

Блок индикации для домофона **БВД-432NP** используется совместно с блоком вызова **БВД-432RCB** и блоком управления **БУД-420P** в составе системы ограничения доступа **VIZIT** на придомовую территорию. Блок индикации предназначен для размещения инструкции о порядке набора номера абонента, и имеет встроенную светодиодную подсветку инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Напряжение питания, В	15
• Ток потребления, мА , не более	7
• Габаритные размеры, мм , не более	
- ширина	95
- высота	150
- глубина	10
• Масса, кг , не более	0,35

Блок индикации для домофона **БВД-432NP** предназначен для работы при температуре воздуха от **минус 40°C** до **плюс 45°C** и относительной влажности воздуха до **98%** при **25°C**.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок индикации для домофона БВД-432NP , шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В именной табличке нет напряжений, превышающих **15 В**.

Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

До установки блока индикации необходимо оформить инструкцию о порядке набора номера абонента. Рекомендации по оформлению инструкции приведены в файле **БВД-432NP_таблица_БУД-420P_201310.zip**, размещённом в описании блока индикации **БВД-432NP** на сайте **www.vizit-group.com**.

Для установки инструкции необходимо открутить винты, крепящие заднюю крышку блока индикации, снять крышку, уложить инструкцию на пластиковую вставку и установить крышку на место.

Для уменьшения вредного влияния климатических факторов (пониженная температура, повышенная влажность, иней, роса) на блок индикации целесообразно устанавливать его в местах, защищенных от атмосферных осадков. Рекомендуется использовать монтажный комплект **МК-406** для установки блока индикации.

На рисунке **1** показано крепление блока индикации **БВД-432NP** и монтажного комплекта **МК-406** на стене.

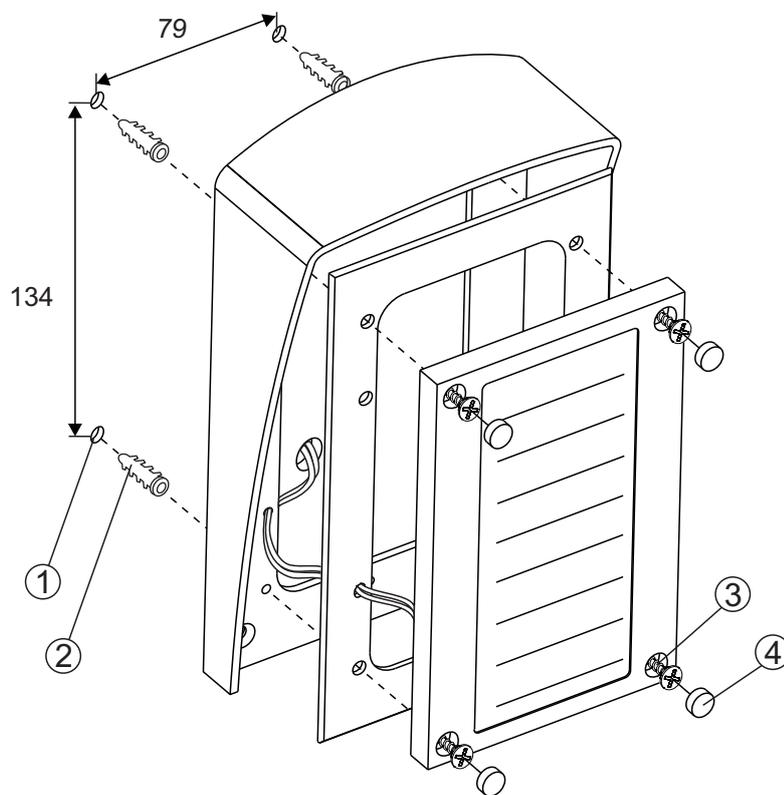

- ① - отверстие $\varnothing 6$ (4 шт.)
- ② - дюбель 6x40 (4 шт.)
- ③ - саморез 4x40 (4 шт.)
- ④ - заглушки (8 шт.)

Рисунок 1 - Крепление блока индикации **БВД-432NP** и монтажного комплекта **МК-406** на стене

Схема соединений блока индикации **БВД-432NP** и блока вызова **БВД-432RCB** показана на рисунке 2.

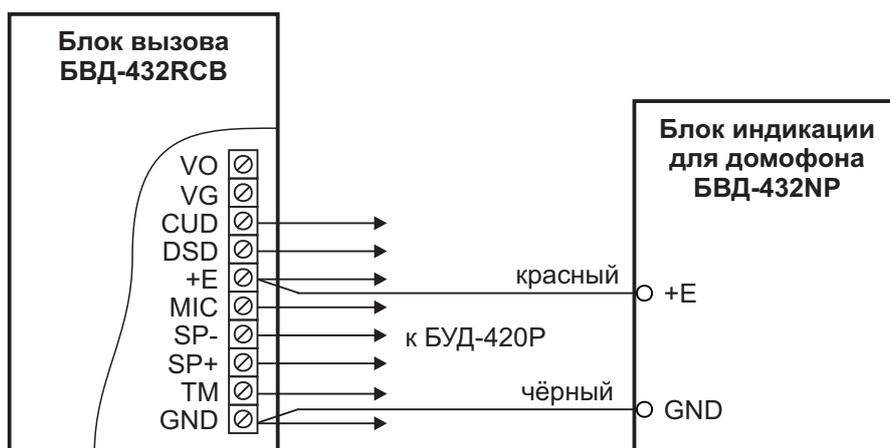


Рисунок 2 - Схема соединения блока индикации **БВД-432NP** с блоком вызова **БВД-432RCB**