

**Infinity® R1**

## СЕРИЯ VRF-IP


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРСИЯ 2.0



SMART VIDEO PLATFORM



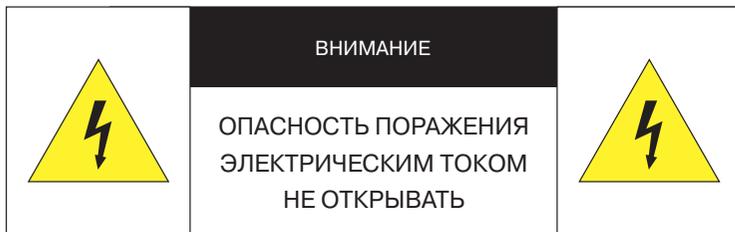

**Установка и техническое обслуживание изделия должны осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с государственными стандартами и правилами по безопасному ведению работ.**

- Регистратор предназначен для эксплуатации при температуре от 0 до +45 °С.
- Регистратор должен быть установлен горизонтально, установка под наклоном не допускается.
- Не устанавливайте регистратор в местах, подверженных воздействию высокой температуры и влажности, а также в запыленных помещениях.
- Не допускайте попадания капель или брызг воды на регистратор.
- Вблизи регистратора не должны располагаться устройства или предметы, препятствующие нормальному воздухообмену.
- Задняя панель регистратора должна отступать от стены или других устройств не менее 6 см.
- Не прикасайтесь влажными руками к регистратору или блоку питания.
- Не допускайте попадания сторонних металлических предметов внутрь регистратора.
- Для обеспечения продолжительной работы регистратора необходимо при помощи щетки регулярно удалять пыль с системной платы, разъемов, корпуса, вентилятора и т. д.
- Не открывайте корпус регистратора при включенном питании.
- В случае повреждения жесткого диска (в системном журнале появится запись об ошибке диска), его необходимо заменить.

### **ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Руководство содержит указания по подключению устройства, описание функций и меню.

Руководство предназначено для лиц, отвечающих за установку и обслуживание систем видеонаблюдения. Производитель предполагает, что персонал обладает достаточной квалификацией для обслуживания данного типа изделий.

Для регистраторов разных моделей серии VRF-IP разделы и пункты меню, а также общий вид окон могут незначительно отличаться.

Внешний вид и технические характеристики изделий могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Пользователь может быть лишен прав на гарантийное обслуживание при внесении в конструкцию изделия изменений без согласования с производителем.


Изделие не содержит частей, допускающих ремонт пользователем. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

#### **Гарантийное обслуживание**

Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования INFINITY, а также техническая поддержка потребителей на территории России, Украины и в странах Балтии осуществляется авторизованными сервисными центрами официального представителя INFINITY в этих странах – группы компаний СТА.

При обнаружении неисправностей или возникновении затруднений при работе с изделием, обращайтесь в один из сервисных центров, указанных в гарантийном талоне или на сайте [WWW.INFINITY-CCTV.RU](http://WWW.INFINITY-CCTV.RU).

## VRF-IP414LE – РАЗЪЕМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

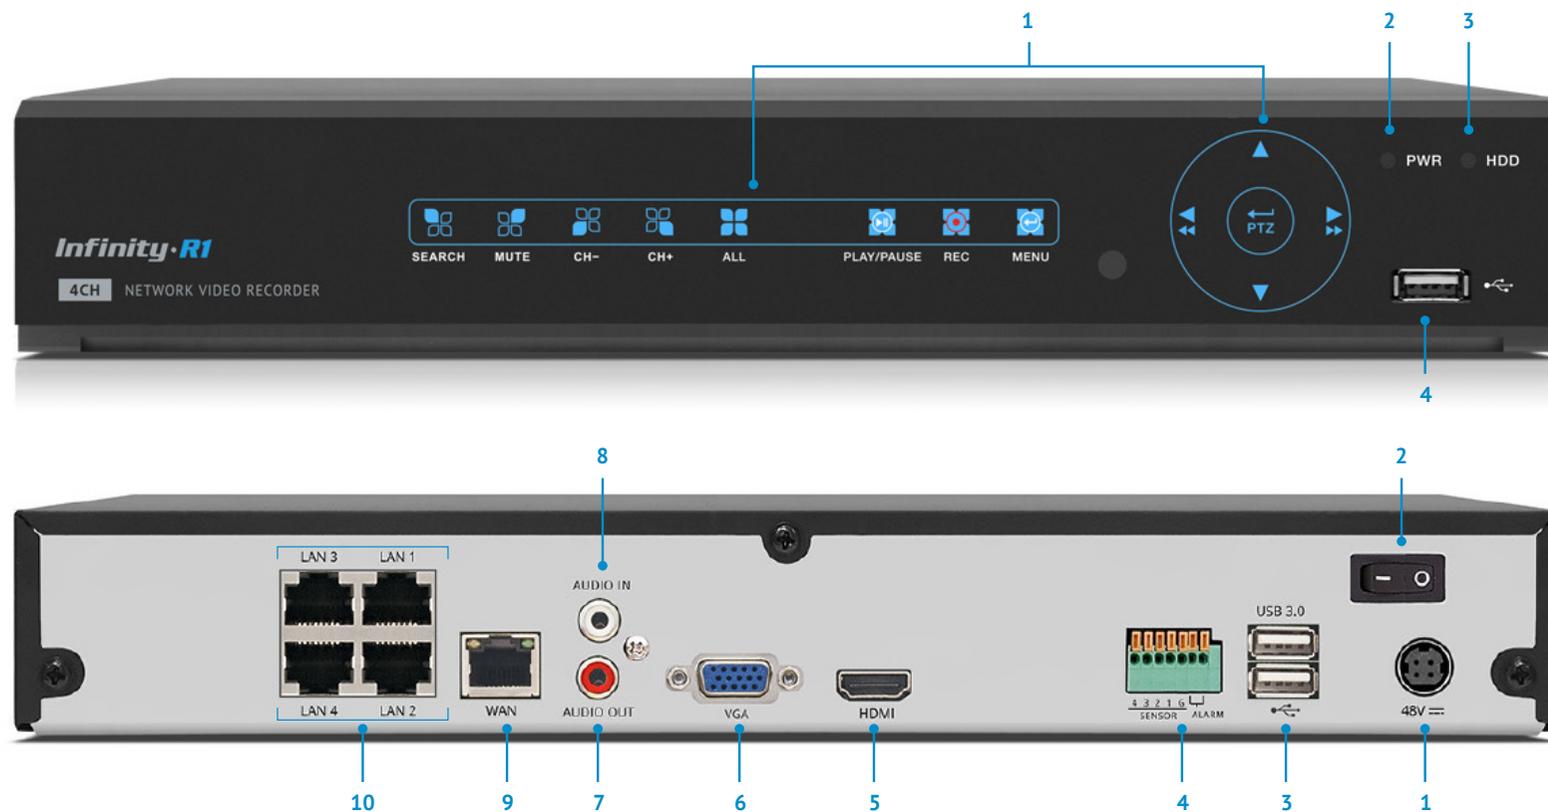**Передняя панель**

- 1 Кнопки управления
- 2 Индикатор питания
- 3 Индикатор состояния жесткого диска
- 4 Разъем USB 2.0 для подключения мыши или внешнего USB-накопителя

**Задняя панель**

- 1 Разъем для подключения электропитания
- 2 Выключатель питания
- 3 Разъемы USB 3.0 для подключения мыши или внешнего USB-накопителя
- 4 Тревожные входы / выходы
- 5 Видеовыход HDMI для подключения к монитору высокого разрешения


- 6 Видеовыход VGA для подключения к монитору
- 7 Аудиовыход для подключения внешнего активного динамика
- 8 Аудиовход для подключения внешнего активного микрофона
- 9 Разъем RJ-45 100Mbit Ethernet для сетевого подключения
- 10 Разъемы RJ-45 100Mbit Ethernet с поддержкой PoE для подключения видеокамер

## VRF-IP414LE – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система	LINUX
Число каналов	4 канала, разрешение камер до 5 Мпикс., питание камер по PoE
Сжатие видео	H.265 / H.264
Сжатие аудио	G.711
Битрейт	40 Мбит/сек. (суммарный входящий)
Поддержка нескольких потоков видео	основной, дополнительный и мобильный поток по каждому из каналов
Скорость записи	до 25 кадров в секунду на канал
Видеовыходы	1 x VGA; 1 x HDMI
Аудиовходы / выходы	1 вход и 1 выход (разъемы Mini Jack 3,5 мм)
Тревожные входы / выходы	4 входа и 1 выход
RS-485	–
Жесткие диски	поставляется без диска, поддерживается установка 1 жесткого диска SATA объемом до 6ТБ
Подключение внешних дисковых накопителей	–
CD/DVD-привод	–
USB-порт	2 x USB 2.0 (на передней и задней панели), 1 x USB 3.0 (на задней панели)
Резервное копирование	флеш-карта

Сеть	1 порт 10/100Mbps Ethernet; 4 порта 10/100Mbps Ethernet с поддержкой PoE для подключения камер
Мощность PoE	7 Вт на порт
Поиск записей	по дате и времени / по тревожным событиям
Режимы записи	постоянная / расписание / детектор движения / тревожные контакты / вручную
Детектор движения	по каждому каналу
Видеоаналитика	вход в зону, пересечение линии, детектор оставленных предметов, обнаружение пешеходов, обнаружение лиц, подсчет людей
Управление PTZ-камерами	поддерживается
Регулировка видеосигнала	контраст / яркость / насыщенность (только для камер INFINITY R1)
Управление	локальное меню при помощи мыши и кнопок на панели, удаленное через ПО VRF-CMS (в комплекте), мобильное приложение
ONVIF	версия 2.6
Питание	48 В (блок питания от сети 220 В в комплекте)
Потребление	7 Вт (без жесткого диска, USB и PoE) / макс. 58 Вт
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °С
Размеры	300 x 227 x 53 мм
Масса	1,6 кг

## VRF-IP818ME – РАЗЪЕМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

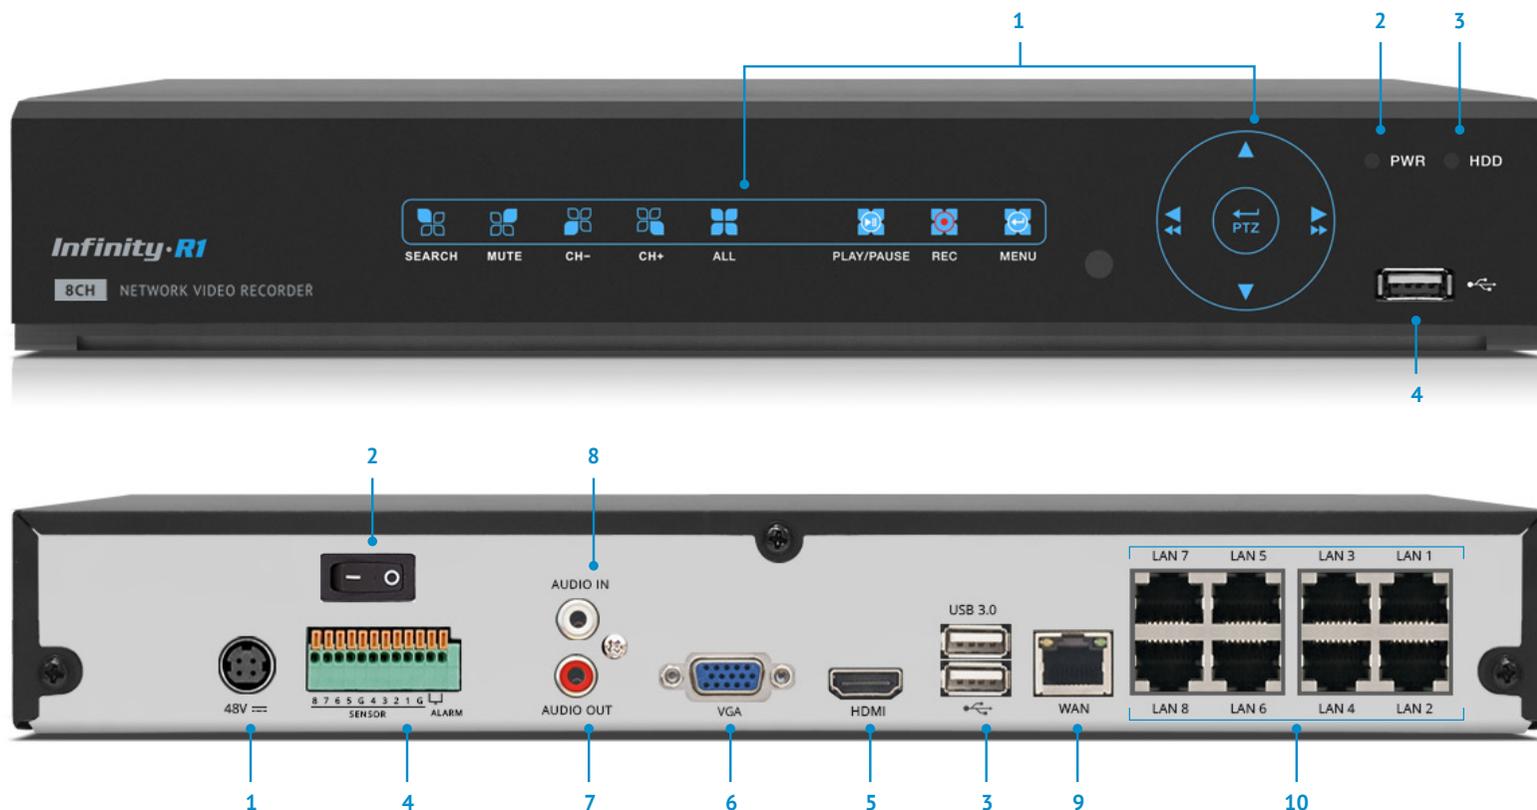**Передняя панель**

- 1 Кнопки управления
- 2 Индикатор питания
- 3 Индикатор состояния жесткого диска
- 4 Разъем USB 2.0 для подключения мыши или внешнего USB-накопителя

**Задняя панель**


- 1 Разъем для подключения электропитания
- 2 Выключатель питания
- 3 Разъемы USB 3.0 для подключения мыши или внешнего USB-накопителя
- 4 Тревожные входы / выходы
- 5 Видеовыход HDMI для подключения к монитору высокого разрешения
- 6 Видеовыход VGA для подключения к монитору
- 7 Аудиовыход для подключения внешнего активного динамика
- 8 Аудиовход для подключения внешнего активного микрофона
- 9 Разъем RJ-45 100Mbit Ethernet для сетевого подключения
- 10 Разъемы RJ-45 100Mbit Ethernet с поддержкой PoE для подключения видеокамер

## VRF-IP818ME – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система	LINUX
Число каналов	8 каналов, разрешение камер до 8 Мпикс., питание камер по PoE
Сжатие видео	H.265 / H.264
Сжатие аудио	G.711
Битрейт	128 Мбит/сек. (суммарный входящий)
Поддержка нескольких потоков видео	основной, дополнительный и мобильный поток по каждому из каналов
Скорость записи	до 25 кадров в секунду на канал
Видеовыходы	1 x VGA; 1 x HDMI
Аудиовходы / выходы	1 вход и 1 выход (разъемы Mini Jack 3,5 мм)
Тревожные входы / выходы	8 входов и 1 выход
RS-485	–
Жесткие диски	поставляется без диска, поддерживается установка 1 жесткого диска SATA объемом до 6ТБ
Подключение внешних дисковых накопителей	–
CD/DVD-привод	–
USB-порт	2 x USB 2.0 (на передней и задней панели), 1 x USB 3.0 (на задней панели)
Резервное копирование	флеш-карта

Сеть	1 порт 10/100/1000Mbps Ethernet; 8 портов 10/100Mbps Ethernet с поддержкой PoE для подключения камер
Мощность PoE	7 Вт на порт
Поиск записей	по дате и времени / по тревожным событиям
Режимы записи	постоянная / расписание / детектор движения / тревожные контакты / вручную
Детектор движения	по каждому каналу
Видеоаналитика	вход в зону, пересечение линии, детектор оставленных предметов, обнаружение пешеходов, обнаружение лиц, подсчет людей
Управление PTZ-камерами	поддерживается
Регулировка видеосигнала	контраст / яркость / насыщенность (только для камер INFINITY R1)
Управление	локальное меню при помощи мыши и кнопок на панели, удаленное через ПО VRF-CMS (в комплекте), мобильное приложение
ONVIF	версия 2.6
Питание	48 В (блок питания от сети 220 В в комплекте)
Потребление	8 Вт (без жесткого диска, USB и PoE) / макс. 96 Вт
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °С
Размеры	300 x 227 x 53 мм
Масса	1,6 кг

## VRF-IP1628PE – РАЗЪЕМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

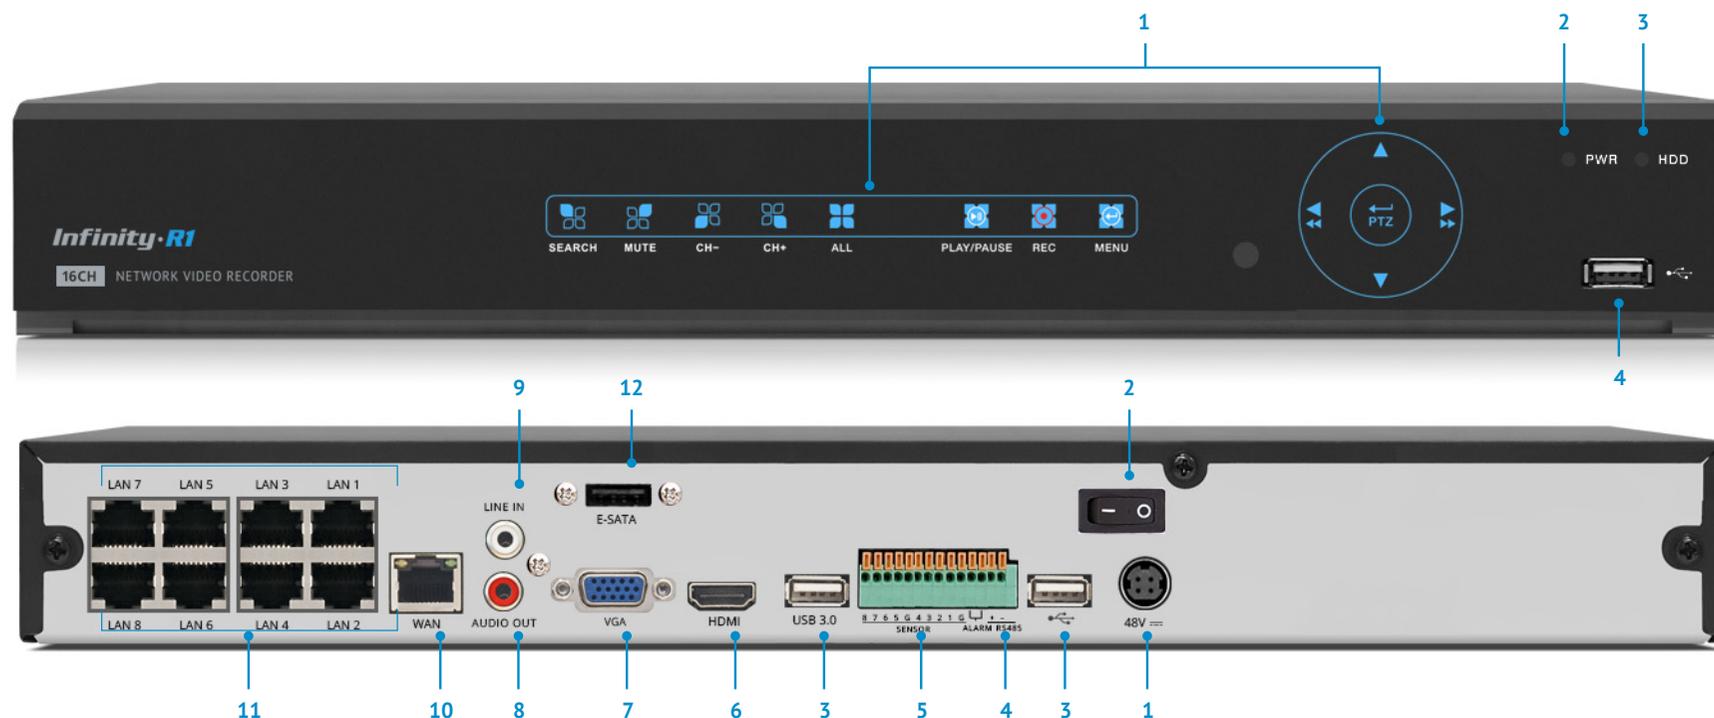**Передняя панель**

- 1 Кнопки управления
- 2 Индикатор питания
- 3 Индикатор состояния жесткого диска
- 4 Разъем USB 2.0 для подключения мыши или внешнего USB-накопителя

**Задняя панель**


- 1 Разъем для подключения электропитания
- 2 Выключатель питания
- 3 Разъемы USB 3.0 для подключения мыши или внешнего USB-накопителя
- 4 Интерфейс RS-485
- 5 Тревожные входы / выходы
- 6 Видеовыход HDMI для подключения к монитору высокого разрешения
- 7 Видеовыход VGA для подключения к монитору
- 8 Аудиовыход для подключения внешнего активного динамика
- 9 Аудиовход для подключения внешнего активного микрофона
- 10 Разъем RJ-45 100Mbit Ethernet для сетевого подключения
- 11 Разъемы RJ-45 100Mbit Ethernet с поддержкой PoE для подключения видеокамер
- 12 Выход eSATA для подключения внешнего дискового накопителя

## VRF-IP1628PE – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система	LINUX
Число каналов	16 каналов, разрешение камер до 8 Мпикс., питание камер по PoE (8 каналов)
Формат сжатия видео	H.265 / H.264
Формат сжатия аудио	G.711
Суммарный битрейт	входящий – 320 Мбит/сек.
Поддержка нескольких потоков видео	основной, дополнительный и мобильный поток по каждому из каналов
Частота кадров	до 25 кадров в секунду на канал
Видеовыходы	1 x VGA; 1 x HDMI
Аудиовыходы / выходы	1 вход и 1 выход (разъемы Mini Jack 3,5 мм)
Тревожные входы / выходы	8 входов и 1 выход
RS-485	1 вход
Жесткие диски	поставляется без диска, поддерживается установка 2 жестких дисков SATA объемом до 6ТБ каждый
Интерфейсы для подключения внешних накопителей	выход e-SATA
USB-порт	2 x USB 2.0 (на передней и задней панели), 1 x USB 3.0 (на задней панели)
Резервное копирование	флеш-карта
Сеть	1 порт 1000Mbps Ethernet; 8 портов 10/100Mbps Ethernet с поддержкой PoE для подключения камер

Мощность на порт PoE	7 Вт на порт
Поиск записей	по дате и времени / по тревожным событиям
Режимы записи	постоянная / расписание / детектор движения / тревожные контакты / вручную
Детектор движения	по каждому каналу
Видеоаналитика	вход в зону, пересечение линии, детектор оставленных предметов, обнаружение пешеходов, обнаружение лиц, подсчет людей
Распознавание лиц	внесение лиц в базу данных и управление из меню регистратора, функция доступна только при совместной работе со специализированными видеокамерами серии AI
Управление PTZ-камерами	поддерживается
Регулировка видеосигнала	контраст / яркость / насыщенность (только для камер INFINITY R1)
Управление	локальное меню при помощи мыши и кнопок на панели, удаленное через ПО VRF-CMS (в комплекте), мобильное приложение
Поддержка ONVIF	версия 2.6
Питание	48 В (блок питания от сети 220 В в комплекте)
Потребление	11 Вт (без жестких дисков, USB и PoE) / макс. 96 Вт
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °С
Габаритные размеры	380 x 340 x 50 мм
Масса	3,2 кг

## VRF-IP3286PE – РАЗЪЕМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

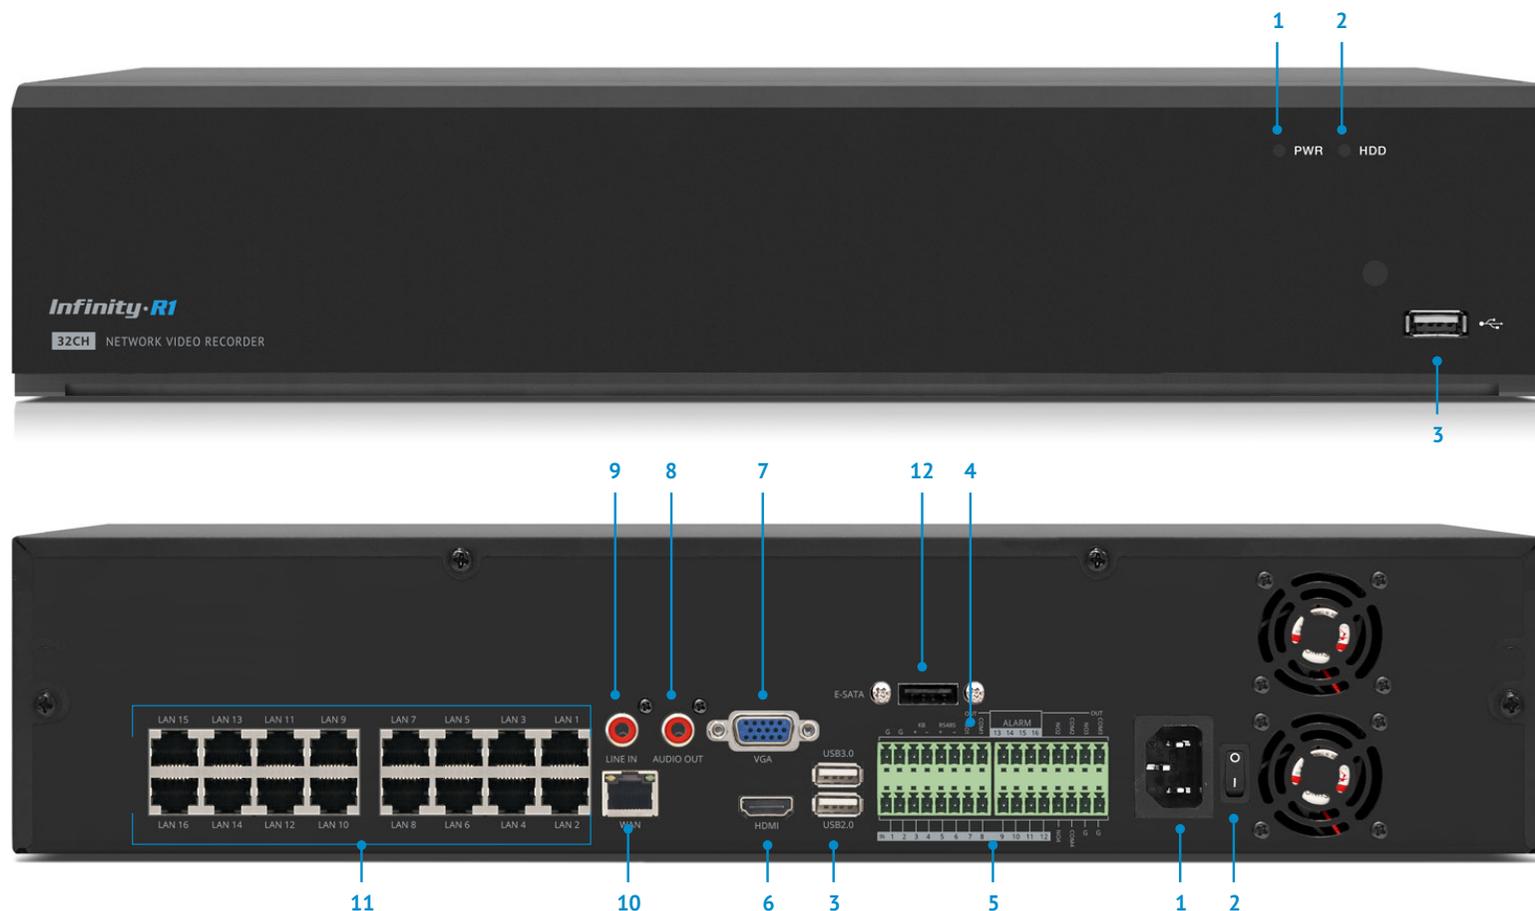**Передняя панель**

- 1 Индикатор питания
- 2 Индикатор состояния жесткого диска
- 3 Разъем USB 2.0 для подключения мыши или внешнего USB-накопителя

**Задняя панель**

- 1 Разъем для подключения электропитания
- 2 Выключатель питания
- 3 Разъемы USB 2.0 / 3.0 для подключения мыши или внешнего USB-накопителя
- 4 Интерфейс RS-485
- 5 Тревожные входы / выходы
- 6 Видеовыход HDMI для подключения к монитору высокого разрешения
- 7 Видеовыход VGA для подключения к монитору
- 8 Аудиовыход для подключения внешнего активного динамика
- 9 Аудиовход для подключения внешнего активного микрофона
- 10 Разъем RJ-45 100Mbit Ethernet для сетевого подключения
- 11 Разъемы RJ-45 100Mbit Ethernet с поддержкой PoE для подключения видеокамер
- 12 Выход eSATA для подключения внешнего дискового накопителя

## VRF-IP3286PE – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система	LINUX
Число каналов	32 канала, разрешение камер до 8 Мпикс., питание камер по PoE (16 каналов)
Сжатие видео	H.265 / H.264
Сжатие аудио	G.711
Битрейт	320 Мбит/сек. (суммарный входящий)
Поддержка нескольких потоков видео	основной, дополнительный и мобильный поток по каждому из каналов
Скорость записи	до 25 кадров в секунду на канал
Видеовыходы	1 x VGA; 1 x HDMI
Аудиовыходы / выходы	1 вход и 1 выход (разъемы Mini Jack 3,5 мм)
Тревожные входы / выходы	16 входов и 1 выход
RS-485	1 вход
Жесткие диски	поставляется без диска, поддерживается установка 8 жестких дисков SATA объемом до 6ТБ каждый
Подключение внешних дисковых накопителей	выход e-SATA
USB-порт	2 x USB 2.0 (на передней и задней панели), 1 x USB 3.0 (на задней панели)
Резервное копирование	флеш-карта
Сеть	1 порт 1000Mbps Ethernet; 16 портов 10/100Mbps Ethernet с поддержкой PoE для подключения камер

Мощность PoE	7 Вт на порт
Поиск записей	по дате и времени / по тревожным событиям
Режимы записи	постоянная / расписание / детектор движения / тревожные контакты / вручную
Детектор движения	по каждому каналу
Видеоаналитика	вход в зону, пересечение линии, детектор оставленных предметов, обнаружение пешеходов, обнаружение лиц, подсчет людей
Распознавание лиц	внесение лиц в базу данных и управление из меню регистратора, функция доступна только при совместной работе со специализированными видеокамерами серии AI
Управление PTZ-камерами	поддерживается
Регулировка видеосигнала	контраст / яркость / насыщенность (только для камер INFINITY R1)
Управление	локальное меню при помощи мыши, удаленное через ПО VRF-CMS (в комплекте), мобильное приложение
ONVIF	версия 2.6
Питание	220 В
Потребление	15,5 Вт (без жестких дисков, USB и PoE) / макс. 380 Вт
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °С
Размеры	440 x 460 x 99 мм
Масса	10 кг

## УСТАНОВКА ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

Для возможности записи видео в регистратор необходимо установить жесткий диск.

Регистраторы серии VRF-IP поддерживают жесткие диски с интерфейсом SATA.

Максимальное число жестких дисков зависит от модели регистратора. Максимальный объем каждого диска — 6 Тб.

Раскрутите винты, фиксирующие крышку регистратора, и снимите ее. Подключите жесткий диск к разъемам на системной плате. Винтовые отверстия на диске совпадут с отверстиями на нижней панели регистратора, что позволит закрепить носитель винтами.

После того как диск установлен, поместите крышку регистратора обратно и затяните фиксирующие винты.

Модель регистратора	Максимальное число жестких дисков
VRF-IP414LE	1
VRF-IP818ME	1
VRF-IP1628PE	2
VRF-IP3286PE	8

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Жесткий диск не входит в комплект поставки и приобретается дополнительно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Питание регистратора должно быть отключено. Не открывайте крышку регистратора и не производите установку или замену жесткого диска при включенном питании.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для корректной работы регистратора, после включения устройства выполните форматирование жесткого диска.

Для этого используйте раздел [Устройства | Жесткий диск](#) основного меню регистратора.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

## Включение и вход в систему

Подключите регистратор к электрической сети. На передней панели устройства загорится индикатор питания и начнется процедура проверки аппаратной части.

В случае успешного завершения процедуры на мониторе появится окно входа в систему.

При первом подключении к регистратору система потребует указать пароль к учетной записи администратора (по умолчанию используется имя пользователя **admin**, при необходимости оно может быть изменено).

Установите курсор в поле [Новый пароль администратора]. На экране появится виртуальная клавиатура, позволяющая ввести пароль. Затем повторно укажите пароль в поле подтверждения.



Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.

Помимо традиционного цифро-буквенного пароля для входа в систему может использоваться графический ключ – комбинация (схема) из нескольких точек, которая рисуется курсором мыши.

Для настройки графического ключа включите режим [Схема разблокировки] и нажмите кнопку [Нарисовать]. Укажите комбинацию, состоящую не менее чем из 4 точек. Затем повторите ввод комбинации для подтверждения.

По окончании настройки нажмите [Применить]. На экране появится стандартное окно входа в систему, которое будет появляться и при любом последующем включении регистратора.

С ВВОДОМ ПАРОЛЯ

С ВВОДОМ ГРАФИЧЕСКОГО КЛЮЧА

## МАСТЕР БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ

При первом подключении к регистратору на экране появится окно **Мастера быстрой настройки**, позволяющего указать основные параметры: сетевые настройки, системные дату и время, разрешение экрана, а также выполнить подключение камер и форматирование жесткого диска.


Нажмите [**Начать настройку**], а затем, нажимая кнопку [**Далее**], поэтапно выполняйте настройку.

На последнем этапе установите флажок [**Больше не показывать**] и нажмите кнопку [**Завершить**].

Если быстрая настройка не требуется, закройте окно **Мастера** и укажите требуемые параметры позднее, используя разделы основного меню.



Подробную информацию о параметрах и режимах работы регистратора см. в разделе [Настройки](#).

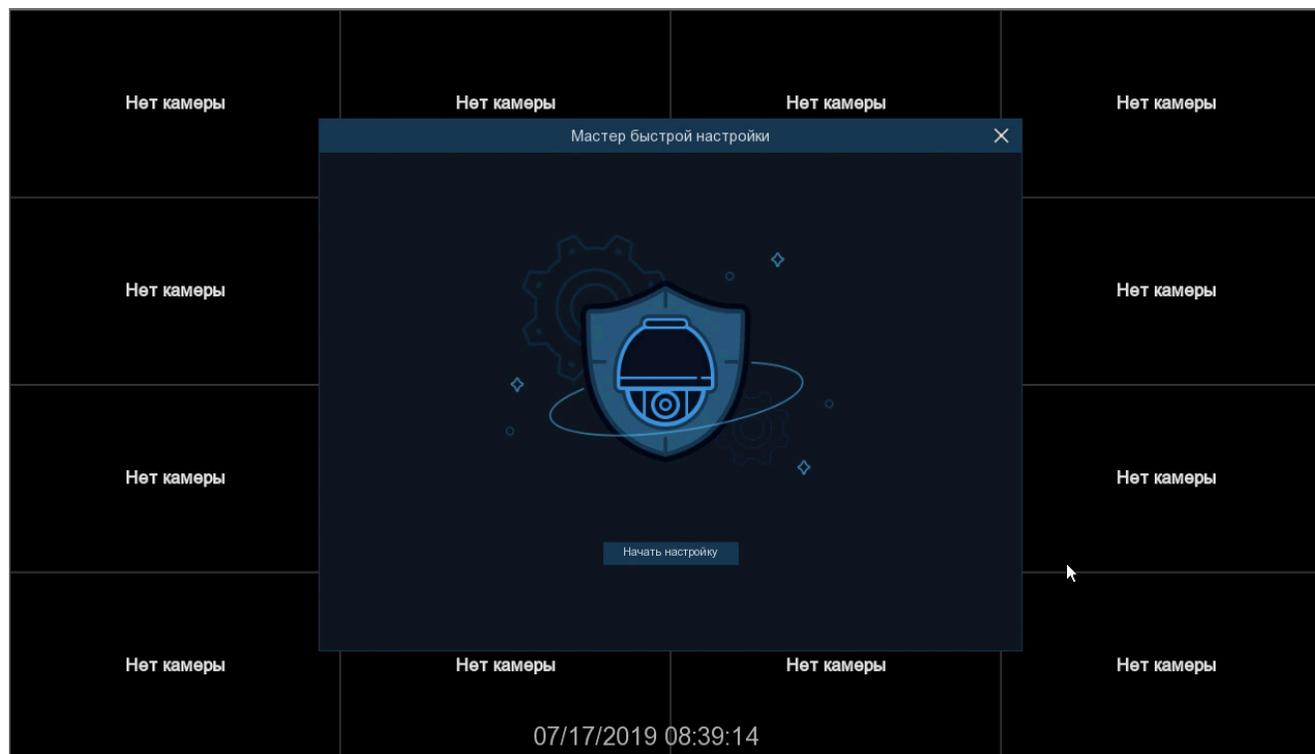



## ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

После того как вход в систему выполнен, на экране появится раздел просмотра видео в режиме реального времени.



- 1 Переход к меню настройки, воспроизведения и резервного копирования записей; смена пользователя; безопасное отключение устройства; блокировка экрана
- 2 Выбор числа окон и схемы их расположения
- 3 Включение автоматической смены окон
- 4 Быстрое воспроизведение видео по всем каналам (с начала дня, либо за последние 5 / 10 / 30 секунд, 1 / 5 минут)
- 5 Включение/отключение и регулировка громкости звука
- 6 Переключение между основным и дополнительным потоками для всех каналов
- 7 Выбор режима просмотра: в реальном времени, сбалансированный или плавный\*

\* для обеспечения плавности видео трансляция в данном режиме может осуществляться с небольшой задержкой по времени

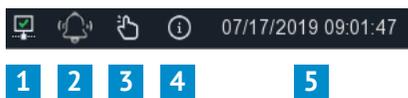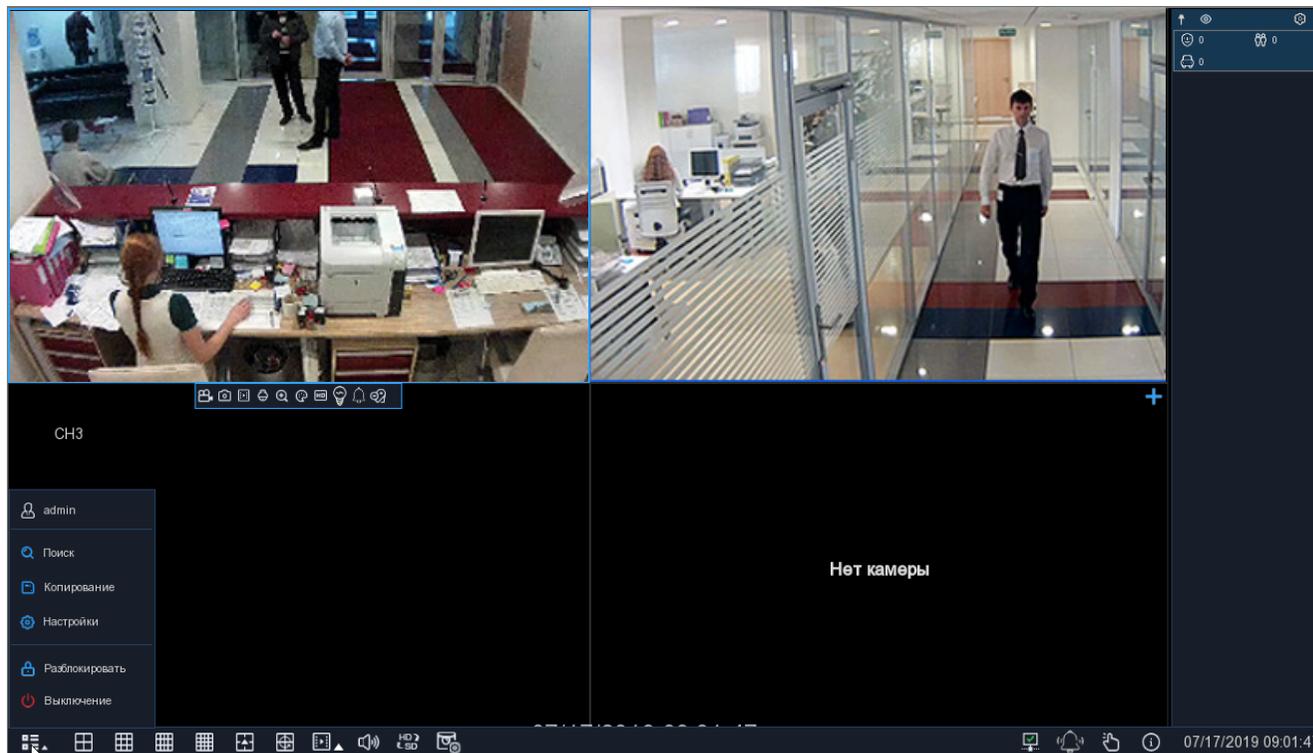

- 1 Индикатор сетевого подключения
- 2 Управление звуковым/световым оповещателями
- 3 Управление записью и активацией тревожного выхода вручную
- 4 Просмотр информации об устройстве, подключенных камерах, состоянии записи и сетевого подключения
- 5 Системные дата и время регистратора



## ПАНЕЛЬ ТРЕВОГ

Чтобы открыть панель тревог, наведите курсор мыши на правую границу экрана.

Чтобы панель была постоянно развернута, нажмите .

Кнопка  позволяет выбрать типы тревог и данные видеоаналитики, которые следует отображать на панели.

## ОКНА ПРОСМОТРА


Кнопки  и  позволяют добавить (привязать к каналу) новую камеру или изменить параметры уже привязанной камеры. Для подключенных камер доступны следующие кнопки управления:



- 1 Включение/отключение записи видео по текущему каналу
- 2 Снимок экрана по текущему каналу
- 3 Быстрое воспроизведение видео по текущему каналу за последние 5 минут
- 4 Вызов панели управления поворотной камерой
- 5 Управление цифровым приближением
- 6 Настройка яркости, контрастности и насыщенности изображения
- 7 Переключение между основным и дополнительным потоками по текущему каналу
- 8 Управление световым оповещателем
- 9 Управление звуковым оповещателем
- 10 Добавление закладки (метки) на видеозапись для ускоренного поиска важных событий в архиве

В верхней строке окон просмотра могут отображаться следующие иконки состояния:  СН8

-  По данному каналу ведется запись видео
-  В кадре обнаружено движение
-  Сработало внешнее тревожное устройство (поступил сигнал на тревожный вход)

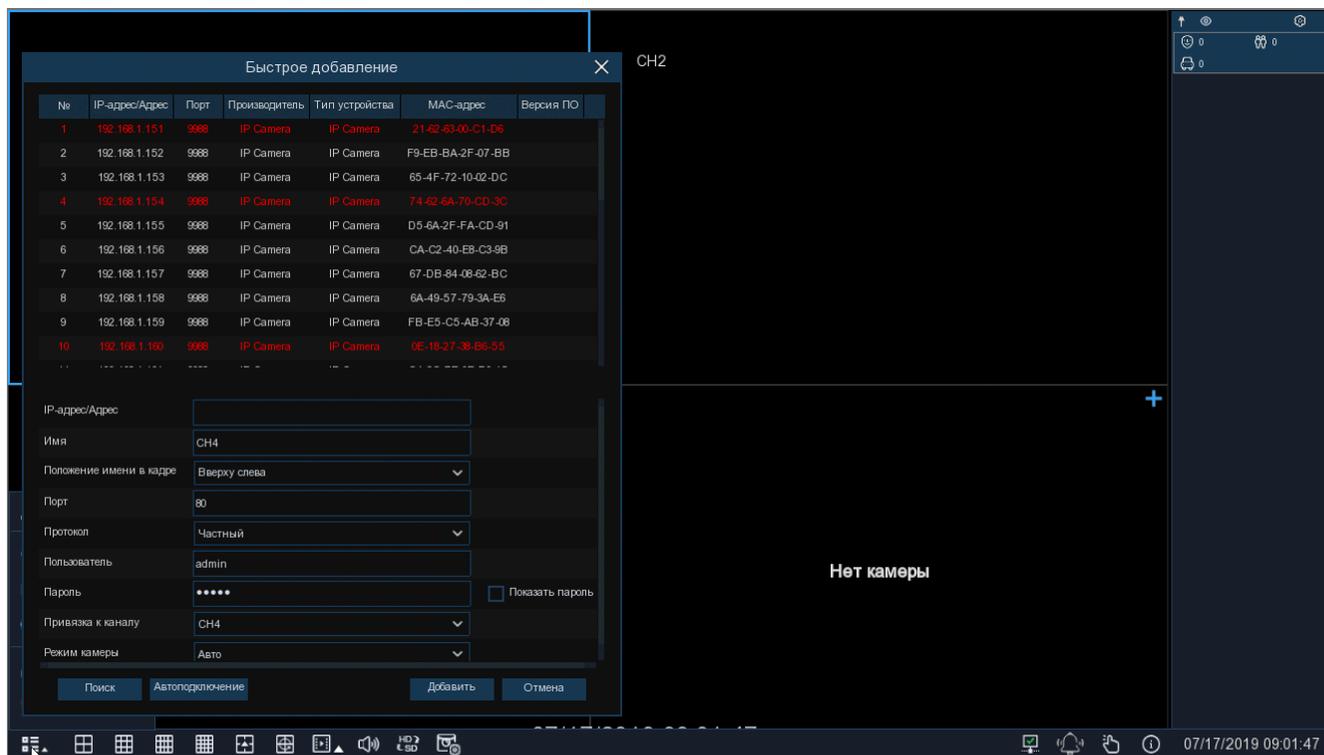

При возникновении неисправности жесткого диска на экране появляются следующие иконки:

-  Ошибка
-  Диск не отформатирован
-  Диск заполнен
-  Диск предназначен только для чтения

**БЛОКИРОВКА И ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА****Выключение**


Для безопасного отключения регистратора от сети питания, перезагрузки устройства или выхода из системы (смены пользователя) выберите раздел [\[Выключение\]](#), а затем в окне подтверждения установите маркер напротив требуемой операции. Нажмите [\[OK\]](#).

**Блокировка / разблокировка экрана**

Если экран заблокирован, пользователь не может совершать никакие операции, пока не введет пароль или графический ключ.

Блокировка может осуществляться вручную, для этого необходимо выбрать раздел [\[Заблокировать\]](#), или автоматически (в случае бездействия оператора в течение определенного времени). Настройка автоблокировки экрана осуществляется в разделе [Система – Основные настройки](#).

Чтобы снять блокировку экрана, выберите раздел [\[Разблокировать\]](#) и введите пароль. При заблокированном экране в случае попытки выполнить какую-либо операцию, система попросит ввести пароль автоматически.

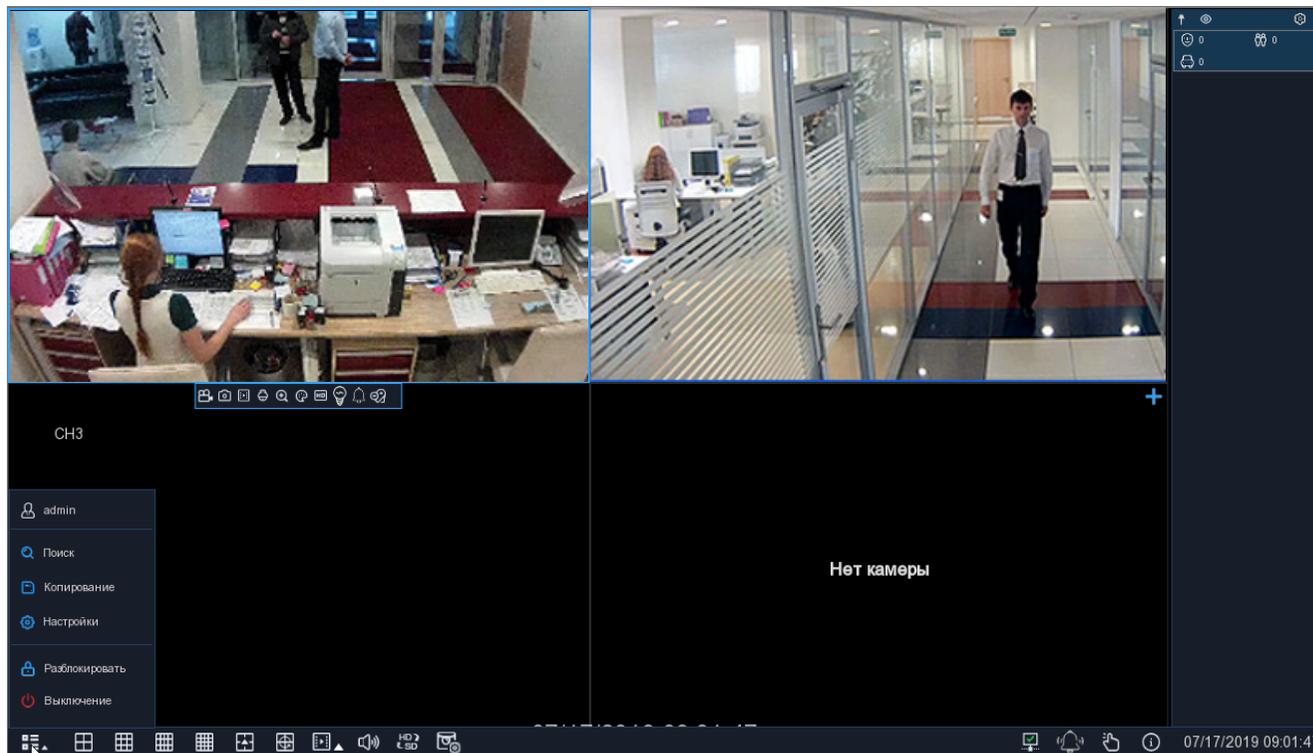

**НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ**

Основное меню настройки содержит следующие разделы:

**Каналы** – подключение камер к регистратору; управление PoE; настройка изображения, зон маскирования, детектора движения, ПИК-извещателей, звукового и светового оповещателей, встроенных функций видеоаналитики

**Запись** – настройка параметров видеопотоков; расписания и параметров записи видео и отдельных кадров (снимков экрана)

**Тревога** – настройка действий при тревоге (срабатывании детектора движения, тревожных контактов, средств видеоаналитики, обнаружении ошибок и т.д.)

**Сеть** – управление сетевыми параметрами регистратора; настройка службы DDNS, серверов SMTP и FTP; фильтрация подключений по IP-адресам

**Устройство** – просмотр информации о жестких дисках; форматирование и объединение жестких дисков в группы; проверка S.M.A.R.T-атрибутов

**Система** – настройка системных параметров регистратора, даты и времени устройства; управление пользователями; системный журнал регистратора; обновление, сброс настроек и перезагрузка регистратора и подключенных камер; просмотр информации об устройстве



В зависимости от модели регистратора и подключенных камер некоторые функции и/или разделы меню могут быть недоступны.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕР

Раздел позволяет подключать IP-камеры к регистратору, а также управлять уже подключенными устройствами.

## Добавление камеры

Чтобы подключить камеру к регистратору, нажмите кнопку [\[Добавить\]](#). Укажите IP-адрес камеры, используемый порт, имя пользователя и пароль для авторизации. Выберите канал, к которому будет привязана камера. Нажмите [\[Добавить\]](#).

В таблице подключенных устройств появится новая камера. Чтобы изменить параметры подключения, нажмите кнопку .

**Добавить IP-камеру** ✕

№	IP-адрес/Адрес	Порт	Производитель	Тип устройства	MAC-адрес	Версия ПО
1	192.168.1.151	9988	IP Camera	IP Camera	69-5E-EB-94-6A-B3	
2	192.168.1.152	9988	IP Camera	IP Camera	D8-F5-FB-7D-38-FE	
3	192.168.1.153	9988	IP Camera	IP Camera	22-CD-DF-61-26-EB	
4	192.168.1.154	9988	IP Camera	IP Camera	0F-F1-53-16-7D-70	
5	192.168.1.155	9988	IP Camera	IP Camera	50-DA-D1-99-A7-1C	
6	192.168.1.156	9988	IP Camera	IP Camera	5E-99-D0-D0-5B-89	
7	192.168.1.157	9988	IP Camera	IP Camera	11-61-DA-99-4E-8C	
8	192.168.1.158	9988	IP Camera	IP Camera	AC-57-42-55-C0-2C	
9	192.168.1.159	9988	IP Camera	IP Camera	E9-10-36-F5-39-BB	
10	192.168.1.160	9988	IP Camera	IP Camera	BF-9C-4F-06-8D-B1	

IP-адрес/Адрес:

Имя:

Положение имени в кадре:  ▼

Порт:

Протокол:  ▼

Пользователь:

Пароль:   Показать пароль

Привязка к каналу:  ▼

Режим камеры:  ▼

**Настройки** ✕

Каналы | Запись | Тревога | Сеть | Устройство | Система

Каналы | IP-каналы | Протоколы | PoE

<input type="checkbox"/>	№	Изменить	IP-адрес/Адрес	Порт	Производитель	Тип устройства	MAC-адрес	Версия ПО
<input type="checkbox"/>	1		192.168.1.151	9988	IP Camera	IP Camera	7A-4A-C6-42-7B-1B	
<input type="checkbox"/>	2		192.168.1.152	9988	IP Camera	IP Camera	EB-E8-89-09-77-A1	
<input type="checkbox"/>	3		192.168.1.153	9988	IP Camera	IP Camera	1C-46-EE-02-6B-78	
<input type="checkbox"/>	4		192.168.1.154	9988	IP Camera	IP Camera	6E-25-1B-D8-EF-2F	
<input type="checkbox"/>	5		192.168.1.155	9988	IP Camera	IP Camera	44-2C-5C-89-F4-8D	
<input type="checkbox"/>	6		192.168.1.156	9988	IP Camera	IP Camera	39-19-34-D3-CF-F9	
<input type="checkbox"/>	7		192.168.1.157	9988	IP Camera	IP Camera	DA-72-66-CE-46-7F	
<input type="checkbox"/>	8		192.168.1.158	9988	IP Camera	IP Camera	68-55-CE-9F-96-B1	
<input type="checkbox"/>	9		192.168.1.159	9988	IP Camera	IP Camera	D3-1D-DA-DF-1B-63	
<input type="checkbox"/>	10		192.168.1.160	9988	IP Camera	IP Camera	6C-0E-F7-88-AF-36	

<input type="checkbox"/>	Канал	Изменить	Просмотр	IP-адрес/Адрес	Маска	Порт	Производитель	Тип устройства	Протокол	MAC-адрес	Версия ПО
<input type="checkbox"/>	CH1			192.168.1.151	255.255.255.0	9988	IP Camera	IP Camera	Частный	EE-31-CD-EB-B5-AA	
<input type="checkbox"/>	CH2			192.168.1.154	255.255.255.0	9988	IP Camera	IP Camera	Частный	E9-A6-0F-46-CB-A8	
<input type="checkbox"/>	CH3			192.168.1.160	255.255.255.0	9988	IP Camera	IP Camera	Частный	42-19-F4-6A-35-F1	
<input type="checkbox"/>	CH4			192.168.1.158	255.255.255.0	9988	IP Camera	IP Camera	Частный	6A-49-57-79-3A-E6	
<input type="checkbox"/>	CH5										
<input type="checkbox"/>	CH6										
<input type="checkbox"/>	CH7										
<input type="checkbox"/>	CH8										
<input type="checkbox"/>	CH9										
<input type="checkbox"/>	CH10			192.168.1.163	255.255.255.0	9988	IP Camera	IP Camera	Частный	07-5B-86-4A-30-A1	

Общая ширина полосы: 160Mbps, Используется: 25.626Mbps

## Автоматический поиск камер

Регистратор может выполнить поиск доступных в сети камер автоматически. Для этого нажмите кнопку [\[Поиск\]](#).

Установите флажки напротив требуемой камеры (или камер), укажите пароль для подключения к устройству, а затем нажмите [\[Добавить\]](#). Чтобы добавить все найденные камеры, нажмите кнопку [\[Добавить все\]](#).

Чтобы убедиться в том, что подключение к камере возможно, используйте кнопку [\[Проверка камеры\]](#).

## Удаление камеры

Чтобы отключить камеру от регистратора, в таблице подключенных устройств выберите требуемый канал и нажмите кнопку, а затем подтвердите операцию, нажав кнопку [\[OK\]](#).

## Автоматическое присвоение IP-адресов

IP-адреса камер должны находиться в том же сегменте сети, что и адрес регистратора. Для автоматической перенастройки адресов всех подключенных камер нажмите кнопку [\[Автоматическое присвоение IP-адресов\]](#).

## НАСТРОЙКА RTSP

RTSP – потоковый протокол реального времени, позволяющий просматривать видео с камеры через программы Windows Media Player, QuickTime Player, VLC Media Player и т. п.

Раздел позволяет включить передачу потоков по RTSP, настроить порт доступа (значение по умолчанию – 554) и указать, каким образом должны формироваться ссылки на RTSP-потоки.

По умолчанию ссылки имеют вид:


[rtsp://IP-адрес:RTSP-порт/chA/B](#),

A – канал видео (01 – первый, 02 – второй, 03 – третий и т.д.);

B – поток видео (0 – основной, 1 – дополнительный).


Например, [rtsp://192.168.0.100:554/ch01/0](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений или [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела.

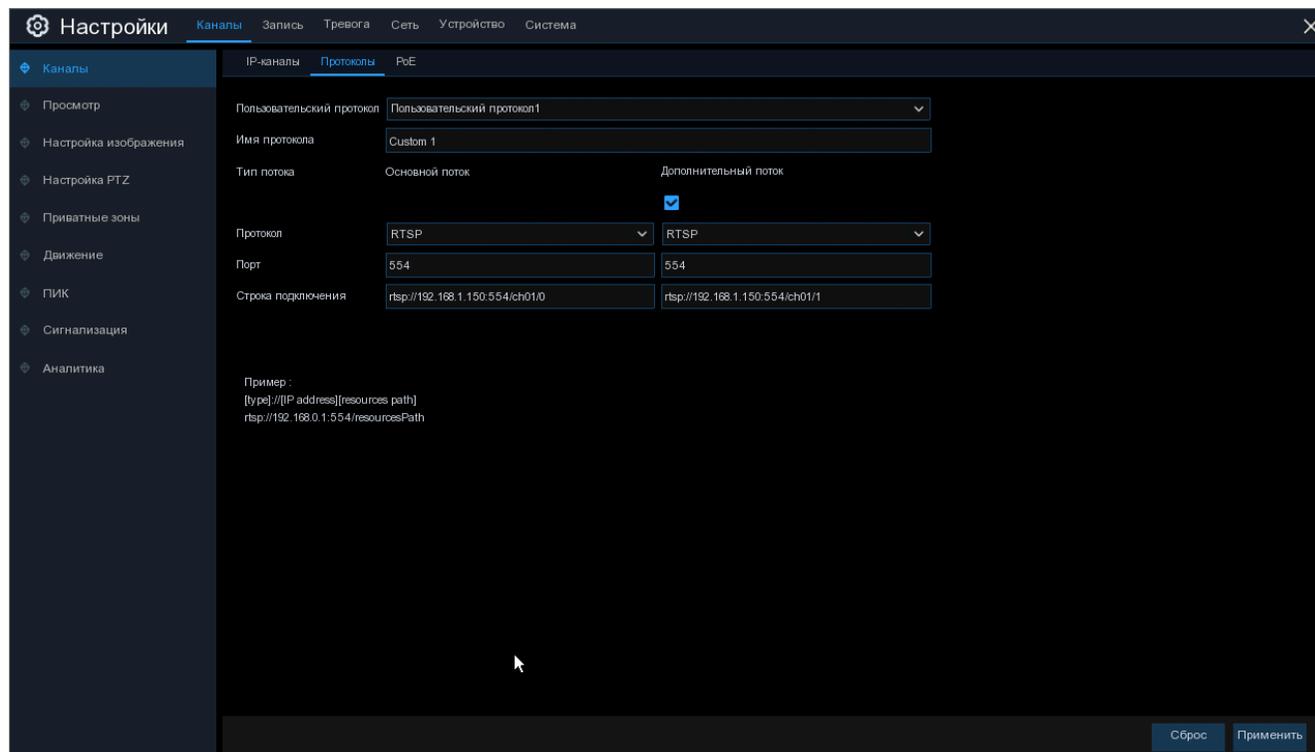

## МОЩНОСТЬ POE

Если регистратор оснащен встроенным PoE-коммутатором для питания камер по сетевому кабелю, раздел позволяет контролировать текущее состояние портов и потребляемую мощность.

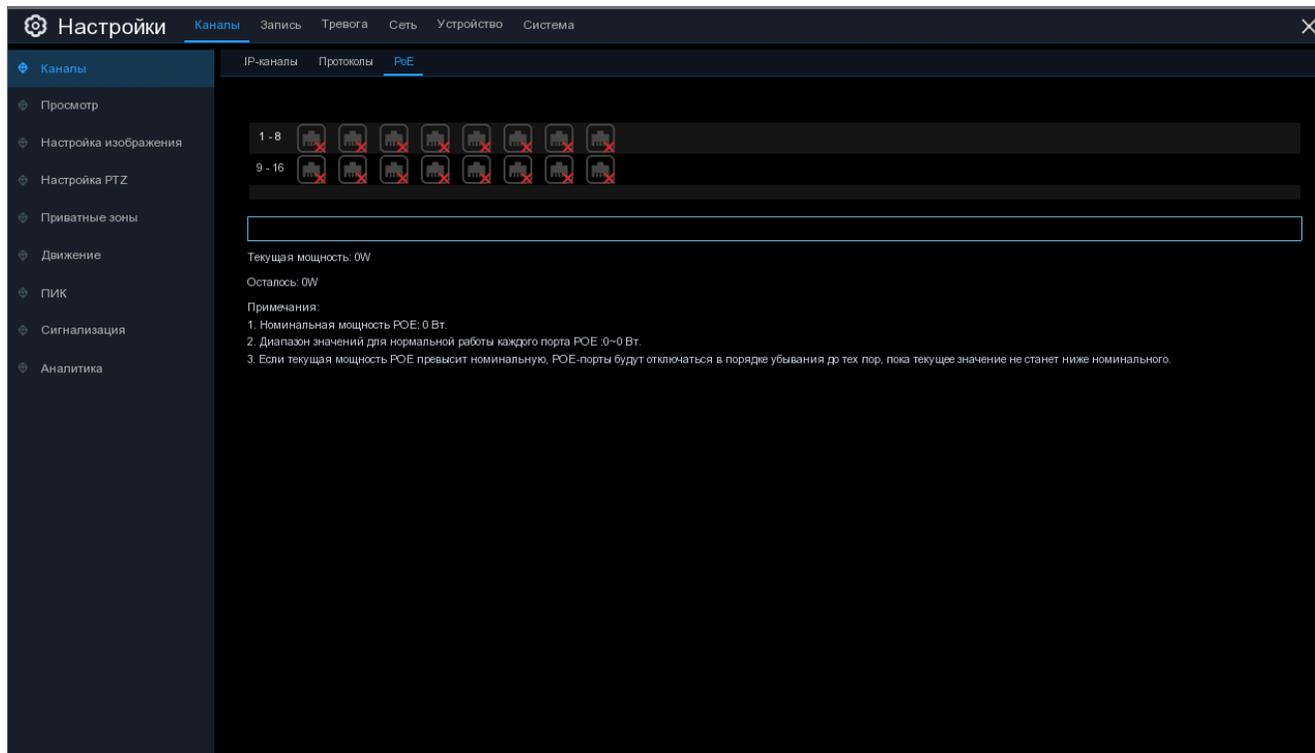

## НАСТРОКА ПАРАМЕТРОВ ПРОСМОТРА

Раздел позволяет настроить основные параметры просмотра и указать обозначения каналов.

### Скрыть изображение

Если флажок установлен, видео по данному каналу не будет отображаться на странице просмотра.

### Имя канала

Любое цифро-буквенное обозначение, используемое для идентификации устройства. Чтобы имя канала было наложено на изображение, включите функцию [Показывать имя].

### Формат даты и времени

Формат, в котором системные дата и время должны отображаться в окне просмотра. Чтобы дата и время были наложены на изображение, включите функцию [Показывать время].

### Частота

Данный параметр позволяет указать частоту сети питания – 50 или 60 Гц, и исключить таким образом возможное мерцание изображения. Для сети 50 Гц используется формат PAL, для сети 60 Гц – NTSC.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Канал	Настройки	Скрыть изображение	Имя канала	Показывать имя	Формат даты	Формат времени	Показывать время	Частота
CH1	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH2	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH3	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH4	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH5	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH6	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH6	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH7	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH7	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH8	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH8	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH9	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH9	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH10	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH10	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH11	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH11	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH12	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH12	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH13	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH13	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH14	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH14	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH15	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH15	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
CH16	⚙️	<input type="checkbox"/>	CH16	<input checked="" type="checkbox"/>	MM/DD/YY	24 час	<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz

[Применить](#)

## НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Доступно только для камер INFINITY R1**

Раздел позволяет управлять дополнительными функциями улучшения изображения, такими как шумоподавление, широкий динамический диапазон (WDR), антитуман, компенсация засветки (BLC), а также устанавливать режим работы механического ИК-фильтра и указывать ряд других параметров.

**День/Ночь**

В зависимости от уровня освещенности камера может работать в цветном или монохромном (черно-белом) режимах.

При работе в цветном режиме ИК-фильтр отсекает часть светового излучения, корректируя цветопередачу. При переходе в черно-белый режим ИК-фильтр убирается для увеличения чувствительности.

Для ИК-фильтра камеры может быть выбран один из следующих режимов:

- По внешнему датчику** – автоматическое переключение режимов по сигналу от внешнего датчика
- Авто** – автоматическое переключение режимов в зависимости от уровня освещенности
- День** – постоянное формирование цветного изображения
- Ночь** – постоянное формирование черно-белого изображения

При выборе автоматического режима в поле [\[Задержка\]](#) задается время отсрочки при переключении. Это позволяет исключить слишком частую смену режимов в случае, если уровень освещенности объекта колеблется вблизи граничного значения.

Канал	Настройки	День/ночь	Задержка ИК-фильтра	Зеркальное отражение	Поворот	Угол поворота	Уровень BLC	3D-шумоподавление	WDR	APU	Баланс бел
CH1	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH2	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH3	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH4	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH5	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH6	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH7	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH8	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH9	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH10	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH11	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH12	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH13	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH14	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH15	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH16	🔧	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто

**Цифровое изменение изображения**

При необходимости изображение, полученное с камеры, может быть отражено зеркально (справа налево) или повернуто на 180 градусов. Для этого включите функцию [\[Поворот\]](#), а в списке [\[Угол поворота\]](#) укажите значение 180.

**Компенсация задней засветки (BLC)**

Данная функция обеспечивает хорошую различимость объектов, расположенных на ярком фоне (напротив окна, витрины, дверного проема и т.п.).

**Шумоподавление**

Функция подавления шумов обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности. Трехмерное (3D) шумоподавление позволяет устранить размытость изображения в условиях динамических сцен.

Функция 3D-шумоподавления может использоваться в одном из следующих режимов:

- Авто** – уровень шумоподавления регулируется автоматически
- Отключен** – шумоподавление не используется
- Ручной** – уровень подавления устанавливается вручную

## НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Доступно только для камер INFINITY R1

**Широкий динамический диапазон (WDR)**

Данная функция позволяет получить изображение без засвеченных или темных зон при резком перепаде освещения. Чем выше уровень, тем больший перепад освещенности камера способна обработать.

**Автоматическая регулировка усиления (APU)**

Данная функция позволяет камере автоматически усиливать видеосигнал при снижении освещенности. Обычно применение APU необходимо только для устройств, расположенных вне помещений.

**Баланс белого**

Функция позволяет корректировать цветопередачу так, чтобы оттенки на получаемом изображении выглядели подобно тому, как человек воспринимает их невооруженным глазом.

Баланс белого может осуществляться в одном из режимов:

**Авто** – однократная автоматическая настройка баланса

белого в соответствии с текущими условиями освещения

**Ручной** – ручная настройка соотношения красного, зеленого и синего цветов

**В помещении** – стандартные настройки для помещений

**Затвор**

Данный список позволяет выбрать режим работы электронного затвора. В режиме **[Авто]** скорость затвора определяется автоматически, исходя из текущих условий съемки. В режиме **[Ручной]** скорость затвора является фиксированной (диапазон значений – от 1/5 с до 1/150 с).

Канал	Настройки	День/ночь	Задержка ИК-фильтра	Зеркальное отражение	Поворот	Угол поворота	Уровень BLC	3D-шумоподавление	WDR	APU	Баланс бел
CH1	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH2	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH3	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH4	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH5	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH6	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH7	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH8	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH9	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH10	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH11	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH12	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH13	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH14	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH15	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто
CH16	⚙️	По внешнему датчику	2	Откл.	Откл.	0	Откл.	Авто	Откл.	Средний	Авто

**Антитуман**

Данная функция позволяет улучшить изображение в условиях низкой контрастности (наличия в области обзора тумана, дыма).

Функция может использоваться в одном из режимов:

**Авто** – уровень контрастности регулируется автоматически

**Отключен** – улучшение изображения не используется

**Ручной** – уровень контрастности регулируется вручную

Нажмите **[Сброс]** для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или **[Применить]** для подтверждения изменений.

## ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНЫМИ КАМЕРАМИ

Раздел позволяет настроить параметры управления скоростными поворотными камерами.

Выберите номер канала, по которому транслируется видео с PTZ-камеры, и укажите следующие параметры:

**Протокол** – протокол управления (PELCO-P или PELCO-D)

**Скорость передачи данных** – скорость передачи данных (1200, 2400, 4800 или 9600 бит/с)

**Биты данных** – число бит данных (5, 6, 7 или 8)

**Стоповые биты** – число стоповых бит (1 или 2)

**Проверка четности** – режим контроля четности (Odd, Even, Mark или Space)

**Адрес** – адрес PTZ-камеры в диапазоне от 0 до 255



Параметры должны совпадать с настройками, установленными на камере.

**Копирование параметров**

Если те же настройки следует использовать для другого канала, нажмите кнопку [\[Копировать\]](#) в нижней части окна.

Выберите параметры и номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

Канал	Сигнал	Протокол	Скорость передачи	Биты данных	Стоповые биты	Проверка	Адрес
CH1	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	1
CH2	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	2
CH3	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	3
CH4	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	4
CH5	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	5
CH6	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	6
CH7	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	7
CH8	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	8
CH9	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	9
CH10	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	10
CH11	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	11
CH12	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	12
CH13	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	13
CH14	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	14
CH15	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	15
CH16	Аналоговый	Pelco-D	9600	8	1	Нет	16

## МАСКИРОВАНИЕ ПРИВАТНЫХ ЗОН


Маскирование частных зон – функция, позволяющая исключить просмотр отдельных областей изображения, закрыв их маской (черным прямоугольником).

Выберите номер канала, для которого производится настройка, и установите флажок [\[Включить маскирование\]](#).

Удерживая левую кнопку мыши, установите на изображении рамку, соответствующую частной зоне.

Рекомендуется, чтобы размер рамки немного превышал размер маскируемого объекта. Максимальное число масок – 4.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#).

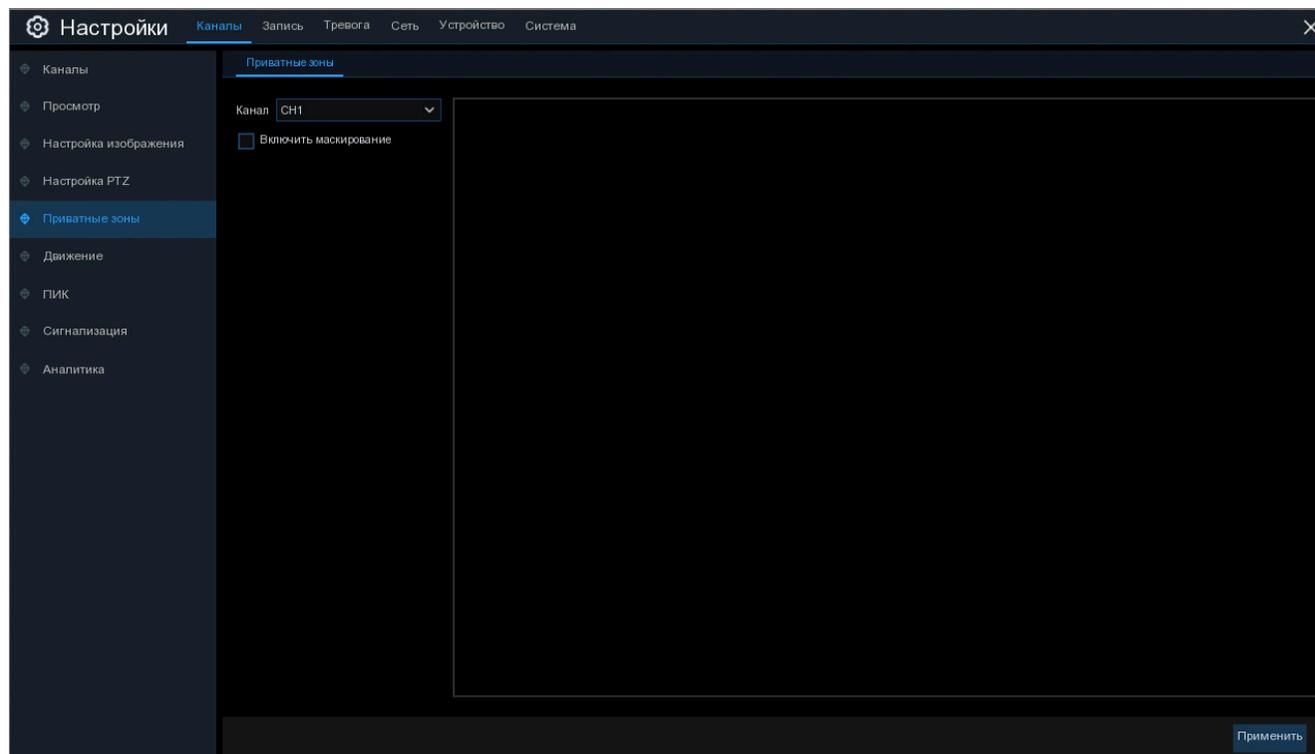

## НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

Детектор движения – функция, позволяющая без установки дополнительных устройств определить наличие перемещения в области обзора камеры. Детектор непрерывно анализирует изображение и в случае изменения сцены формирует сигнал об обнаружении.

При включении детектора запись видео может осуществляться только в те моменты, когда в кадре обнаружено движение, что значительно сокращает объем сохраняемых данных.

Раздел позволяет включить детекцию движения, настроить область и чувствительность обнаружения (1 – низкая, 8 – высокая).

### Настройка области обнаружения


В качестве области обнаружения движения может быть выбран как весь кадр, так и его часть.

Для настройки нажмите кнопку  и используйте окно просмотра, в котором изображение разделено на квадраты. Для каждого из квадратов обнаружение может быть включено, либо отключено. Квадраты, в которых определяется перемещение, обозначены красным цветом; квадраты, движение в которых не учитывается – серым. Чтобы изменить состояние квадрата, нажмите на него. По окончании настройки выполните щелчок правой кнопкой мыши.

### Действие при тревоге

Для настройки действия, выполняемого при обнаружении движения, нажмите кнопку [\[Тревога\]](#) или перейдите в раздел [Тревога | Детектор движения](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

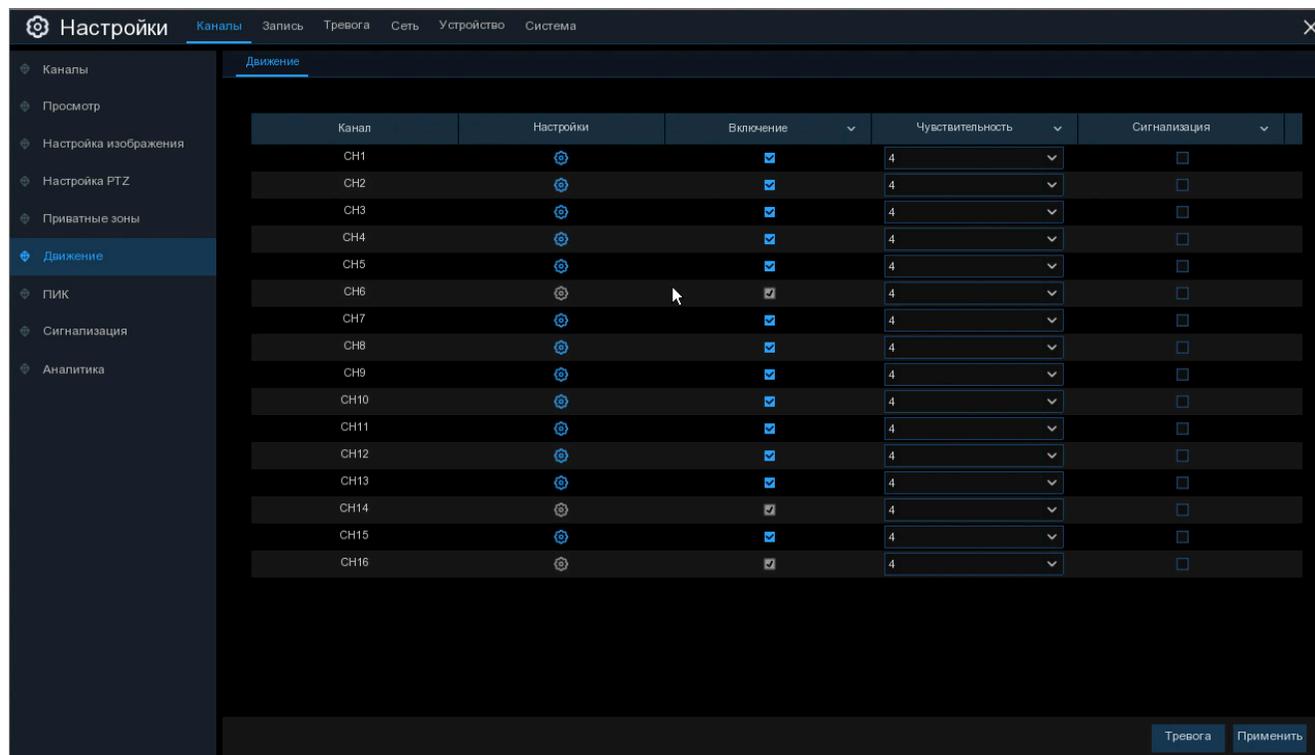

## НАСТРОЙКА ПАСИВНОГО ИК-ДАТЧИКА

Пассивный инфракрасный датчик предназначен для обнаружения движущихся объектов (людей, животных) в пределах охраняемой области.

При использовании датчика запись видео может осуществляться только в те моменты, когда обнаружено движение, что значительно сокращает объем сохраняемых данных. Раздел позволяет включить ИК-датчик и настроить параметры обнаружения.


### Настройка

Для настройки нажмите кнопку  и укажите чувствительность обнаружения (1 – низкая, 8 – высокая). По окончании настройки выполните щелчок правой кнопкой мыши.

### Действие при тревоге

Для настройки действия, выполняемого при обнаружении движения, нажмите кнопку [\[Тревога\]](#) или перейдите в раздел [Тревога | ПИК](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

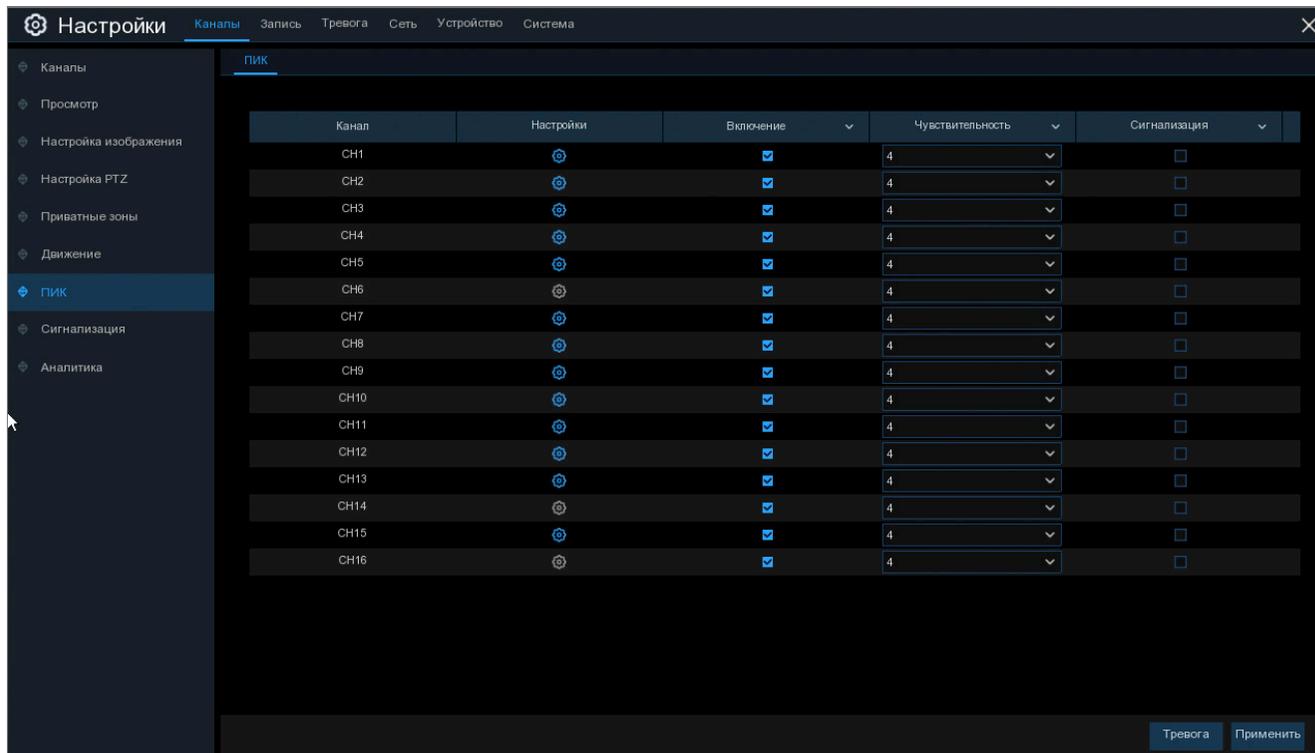

Канал	Настройки	Включение	Чувствительность	Сигнализация
CH1		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH2		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH3		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH4		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH5		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH6		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH7		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH8		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH9		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH10		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH11		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH12		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH13		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH14		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH15		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
CH16		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>

## НАСТРОЙКА ЗВУКОВЫХ / СВЕТОВЫХ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ

Раздел позволяет настроить параметры светового и звукового оповещателей (сирены), а также расписание, согласно которому они используются.

### Настройка

Для настройки нажмите кнопку , включите устройства светового/звукового оповещения, укажите требуемый режим и длительность сигнала. По окончании настройки выполните щелчок правой кнопкой мыши.

### Расписание


Для настройки расписания нажмите кнопку .

Для обозначения временных интервалов, в которые оповещатели используются, в расписании используется голубой цвет. Неокрашенная ячейка означает, что устройства отключены.

Чтобы включить оповещатели в какие-либо дни недели и время, выполните щелчок левой кнопкой мыши внутри соответствующей ячейки. Повторный щелчок внутри ячейки вновь отключит устройства.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

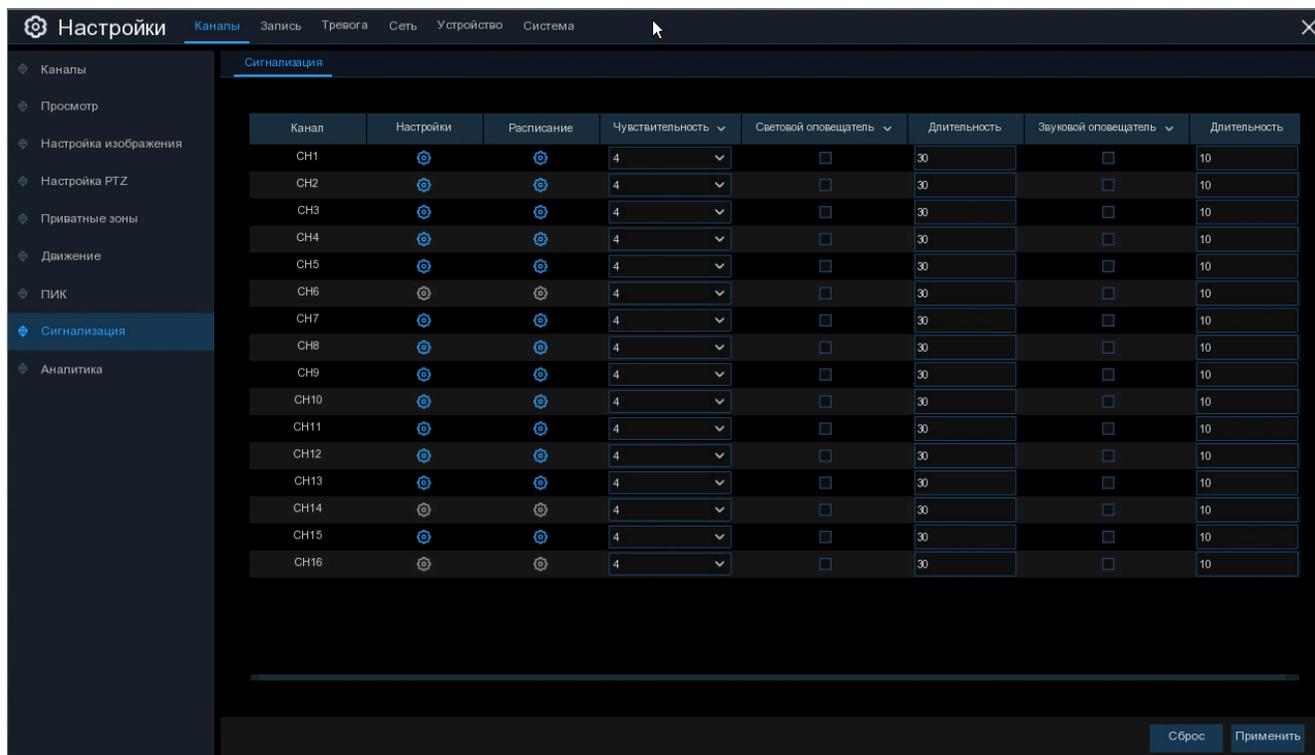

Канал	Настройки	Расписание	Чувствительность	Световой оповещатель	Длительность	Звуковой оповещатель	Длительность
CH1			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH2			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH3			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH4			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH5			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH6			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH7			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH8			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH9			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH10			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH11			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH12			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH13			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH14			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH15			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10
CH16			4	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	10

Buttons: [Сброс](#) [Применить](#)

## PID – ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРИМЕТРА (ВХОД В ЗОНУ)

PID – базовая функция видеоаналитики, позволяющая контролировать появление посторонних объектов (людей, транспортных средств) в охраняемой области.

При пересечении указанных границ периметра нарушитель будет незамедлительно замечен системой, и оператор получит уведомление о тревожном событии. Раздел позволяет включить функцию PID, настроить область и чувствительность обнаружения ( 1 – низкая, 4 – высокая).

### Настройка области обнаружения


Чтобы указать границы периметра, нажмите . Выполните щелчок левой кнопки мыши внутри окна просмотра в том месте, где находится первая точка области обнаружения. Затем поочередно укажите еще три точки.

Чтобы изменить форму границы, выполните двойной щелчок внутри красного квадрата вблизи первой точки. В вершинах четырехугольника появятся красные точки, позволяющие изменить местоположение этих вершин. Для удаления границы нажмите [\[Очистить\]](#).

Выберите направление, в котором должно контролироваться пересечение границы (от А к В, от В к А или в обоих направлениях).

По окончании настройки включите функцию [\[Правило переключения\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

При необходимости вы можете создать 4 области обнаружения. Чтобы перейти к настройке следующей границы, в списке [\[Номер правила\]](#) выберите другой номер и вновь постройте четырехугольник в окне просмотра. По окончании настройки также включите функцию [\[Правило переключения\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

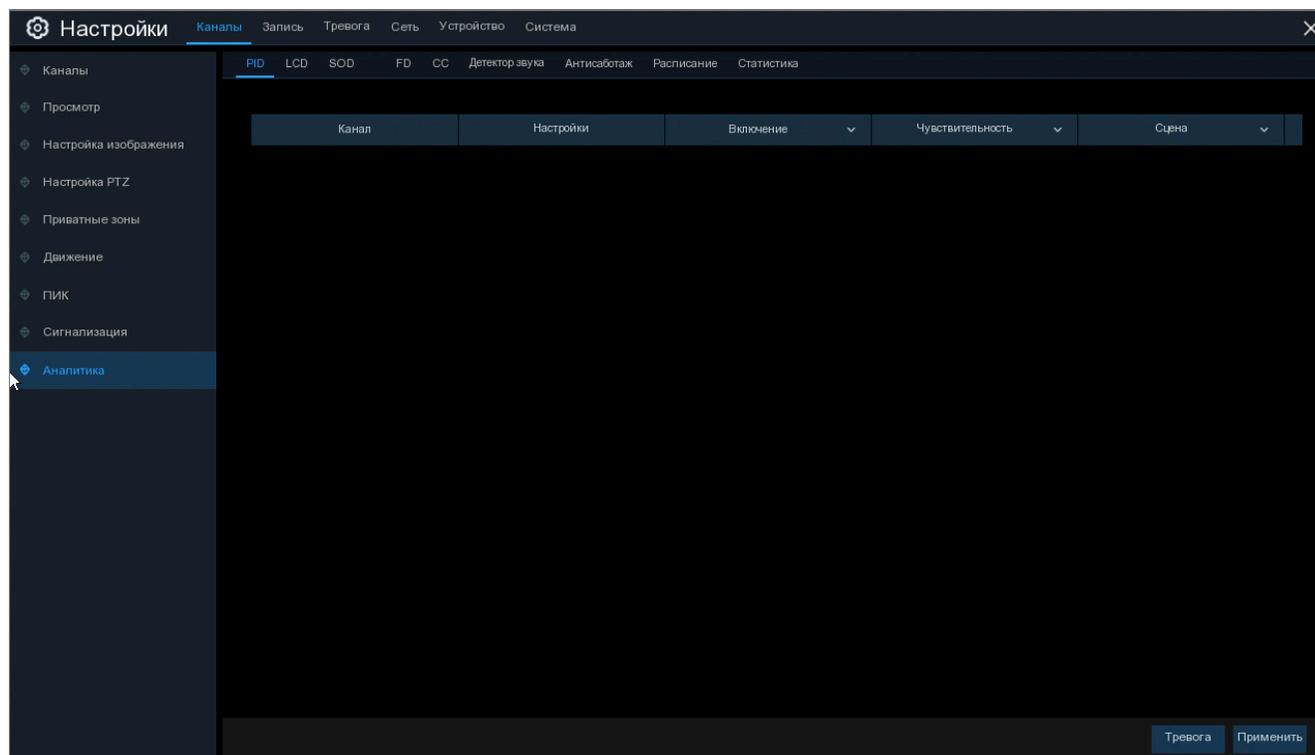

### Действие при тревоге

Для настройки действия, выполняемого при срабатывании системы видеоаналитики, нажмите кнопку [\[Тревога\]](#) или перейдите в раздел [Тревога | Аналитика](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

## LCD – ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИИ

LCD – базовая функция видеоаналитики, подразумевающая установку виртуальной границы в кадре. Объект (человек, транспортное средство), пересекающий эту границу, будет незамедлительно замечен системой, и оператор получит уведомление о тревожном событии.

Пересечение может отслеживаться как в одном, так и в обоих направлениях.

Раздел позволяет включить функцию LCD, настроить линию и чувствительность обнаружения ( 1 – низкая, 4 – высокая).

**Настройка линии**

Чтобы указать линию, нажмите . Выполните щелчок левой кнопки мыши внутри окна просмотра в том месте, где находится первая точка. Затем укажите вторую точку.


Чтобы изменить положение линии, выполните двойной щелчок внутри красного квадрата вблизи первой точки. На концах линии появятся красные точки, позволяющие изменить местоположение. Для удаления линии нажмите [\[Очистить\]](#).

Выберите направление, в котором должно контролироваться пересечение линии (от А к В, от В к А или в обоих направлениях).

По окончании настройки включите функцию [\[Правило переключения\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

При необходимости вы можете указать 4 линии.

Чтобы перейти к настройке следующей линии, в списке [\[Номер правила\]](#) выберите другой номер и вновь создайте линию в окне просмотра. По окончании настройки также включите функцию [\[Правило переключения\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

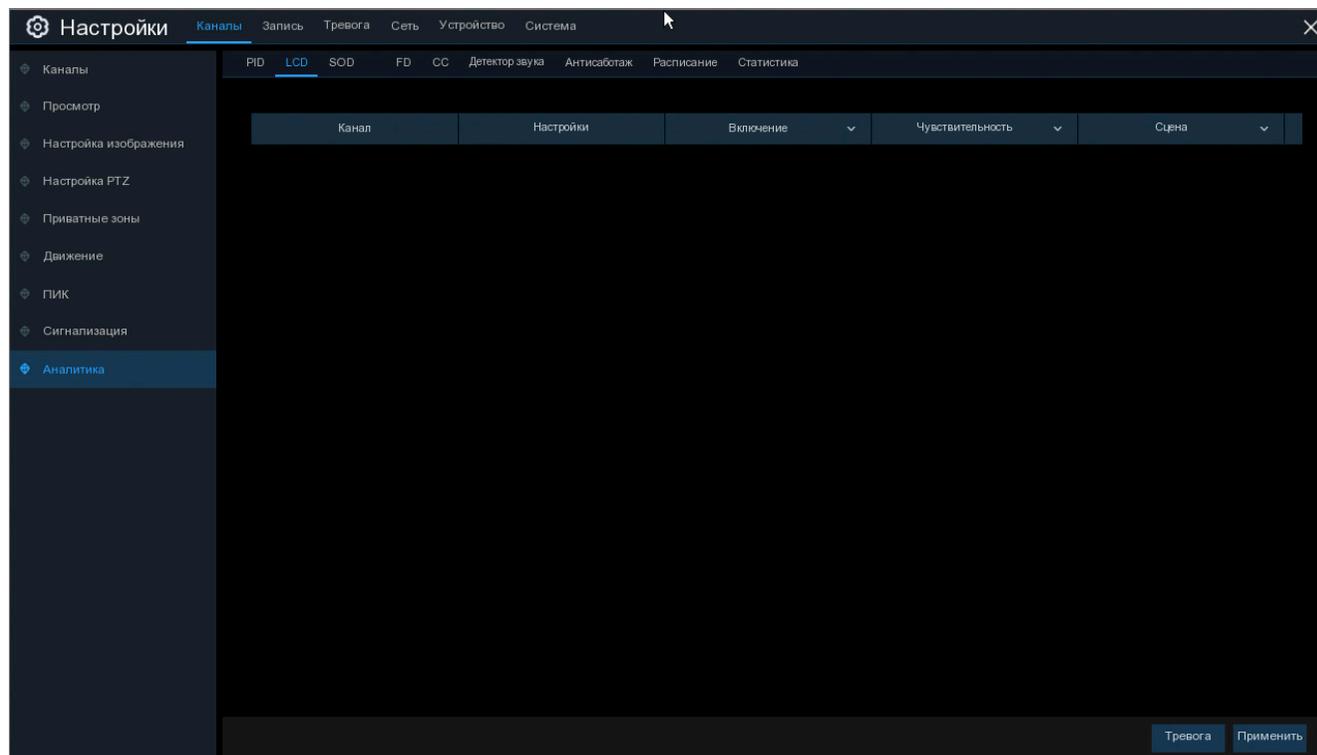**Действие при тревоге**

Для настройки действия, выполняемого при срабатывании системы видеоаналитики, нажмите кнопку [\[Тревога\]](#) или перейдите в раздел [Тревога | Аналитика](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

## SOD – ДЕТЕКТОР ОСТАВЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ

SOD – базовая функция видеоаналитики, позволяющая контролировать появление посторонних предметов или, наоборот, пропажу вещей из области обзора камеры. Наличие или отсутствие предмета будет незамедлительно замечено системой, и оператор получит уведомление о тревожном событии.

Раздел позволяет включить функцию SOD, настроить область и чувствительность обнаружения (1 – низкая, 4 – высокая).

### Настройка области обнаружения


Чтобы указать контролируемую область, нажмите . Выполните щелчок левой кнопки мыши внутри окна просмотра в том месте, где находится первая точка области обнаружения. Затем поочередно укажите еще три точки.

Чтобы изменить форму границы, выполните двойной щелчок внутри красного квадрата вблизи первой точки. В вершинах четырехугольника появятся красные точки, позволяющие изменить местоположение этих вершин. Для удаления границы нажмите [\[Очистить\]](#).

Выберите режим контроля (наследование – контроль только оставленных предметов, последний – контроль только пропавших предметов).

По окончании настройки включите функцию [\[Правило переключения\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

При необходимости вы можете указать 4 области. Чтобы перейти к настройке следующей линии, в списке [\[Номер правила\]](#) выберите другой номер и вновь создайте область в окне просмотра. По окончании настройки также включите функцию [\[Правило переключения\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

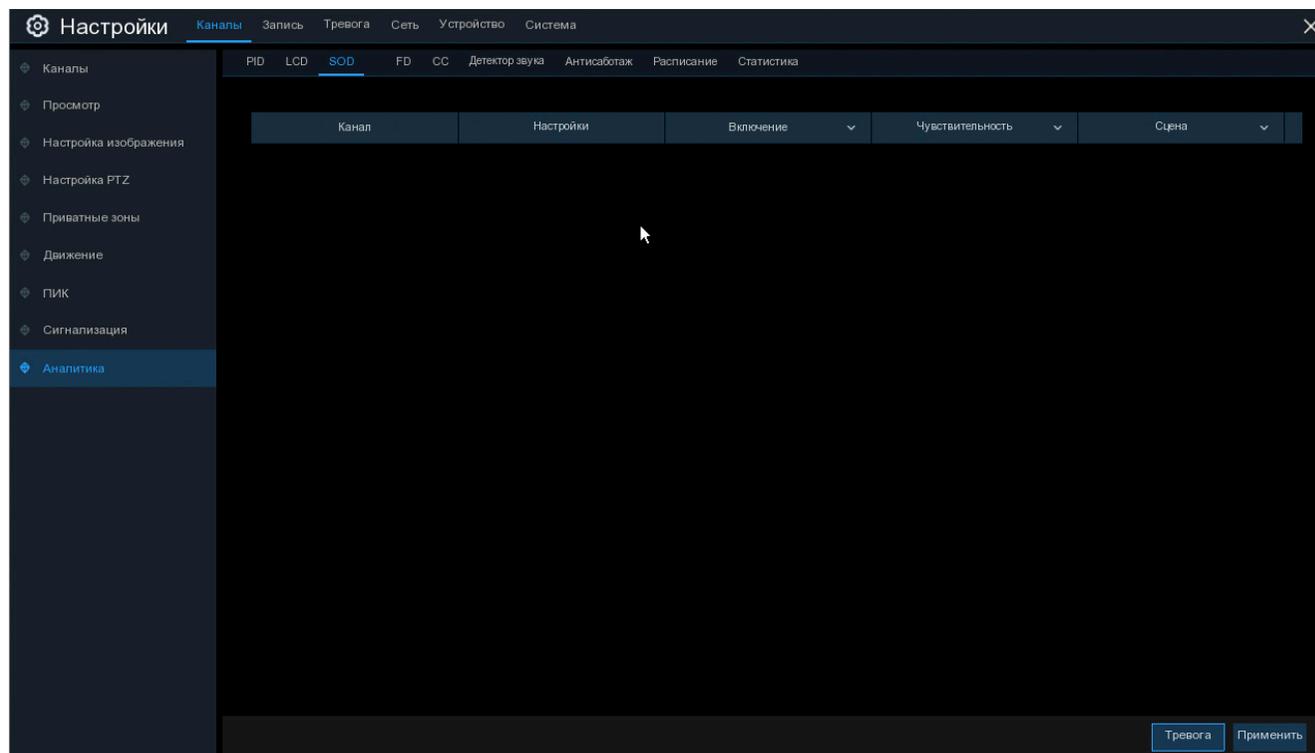

### Действие при тревоге

Для настройки действия, выполняемого при срабатывании системы видеоаналитики, нажмите кнопку [\[Тревога\]](#) или перейдите в раздел [Тревога | Аналитика](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

## FD – РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

FD – интеллектуальная функция видеоаналитики, позволяющая отслеживать лица людей, попадающие в поле обзора камеры, а также идентифицировать (распознавать) их.



Функция распознавания лиц доступна только для регистраторов VRF-IP1628PE и VRF-IP3286PE и только при совместной работе со специализированными видеокамерами INFINITY R1 серии AI. Актуальный перечень оборудования с поддержкой функции распознавания лиц доступен на официальном сайте [R1.INFINITY-CCTV.RU](http://R1.INFINITY-CCTV.RU).



Подробная пошаговая инструкция по настройке системы распознавания лиц на стороне камеры и регистратора приведена в приложении (стр. 77).

#### Настройка параметров распознавания

Чтобы настроить параметры распознавания, нажмите .

Укажите режим, в котором осуществляется контроль наличия лиц в кадре:

**Реальное время** – в режиме реального времени

**С интервалом** – с использованием только выборочных кадров (число отбираемых кадров и интервал между ними указываются в полях [\[Число снимков\]](#) и [\[Интервал\]](#)).


Укажите режим, в котором должна использоваться функция FD:

**Обнаружение** – реагирование на появление лица в кадре

**Распознавание** – отправка информации при появлении лица в кадре на видеорегистратор с целью идентификации человека с использованием базы данных

#### Дополнительно

Чтобы указать такие параметры как допустимый угол наклона или поворота лица, минимальное число занимаемых лицом пикселей и т.д., включите функцию [\[Дополнительно\]](#).

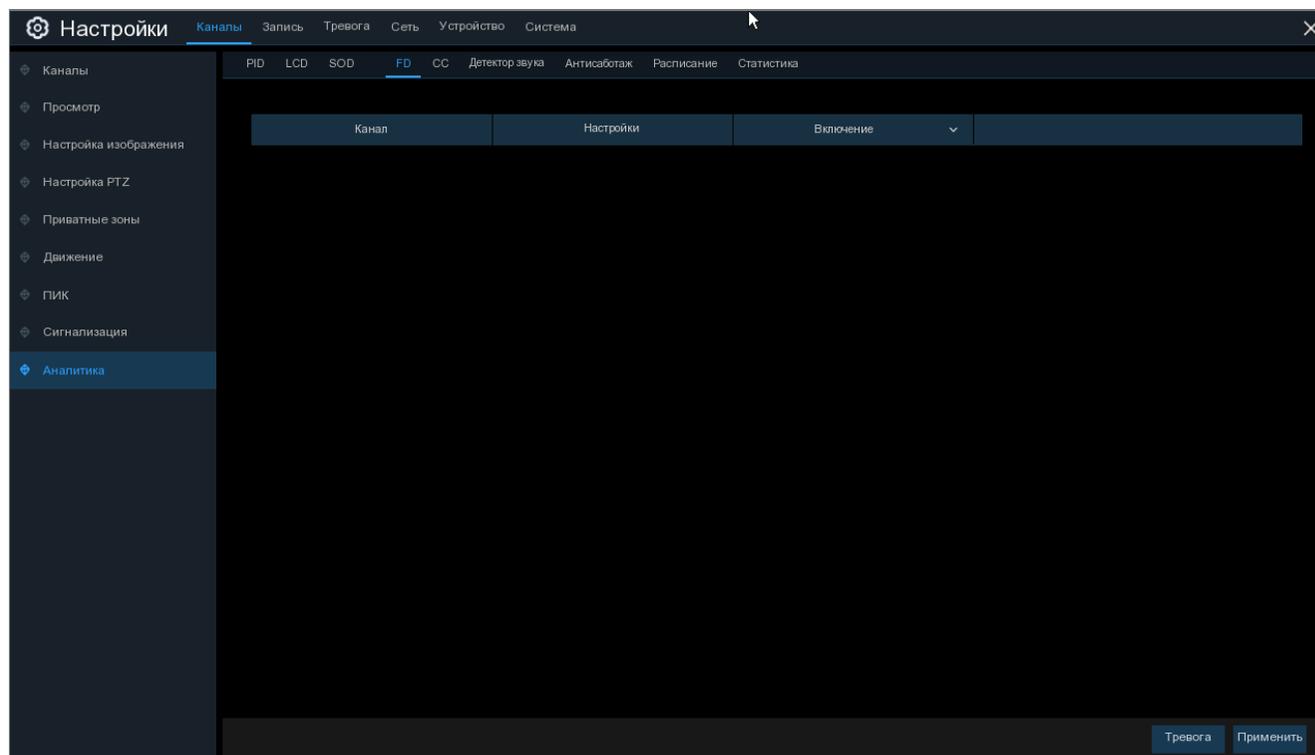

Чтобы указать контролируемую область, выберите один из двух способов настройки:

**Прямоугольник** – выбор области, внутри которой отслеживается наличие лиц

**Линия** – указание пересекаемой лицом границы

Выполните щелчок левой кнопки мыши внутри окна просмотра в том месте, где находится первая точка области (или линии) обнаружения. Затем поочередно укажите остальные точки прямоугольника (линии). Чтобы изменить форму границы или направление линии, выполните двойной щелчок внутри красного квадрата вблизи первой точки. В вершинах фигуры появятся красные точки, позволяющие изменить местоположение этих вершин. Для удаления границы (линии) нажмите [\[Очистить\]](#).

По окончании настройки включите функцию [\[Правило переключения\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

#### Действие при тревоге

Для настройки действия, выполняемого при срабатывании системы видеоаналитики, нажмите кнопку [\[Тревога\]](#) или перейдите в раздел [Тревога | Аналитика](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

## СС – ПОДСЧЕТ ЛЮДЕЙ

Подсчет людей – базовая функция видеоаналитики, позволяющая определить количество человек, вошедших и вышедших из наблюдаемой зоны.

Функция может быть использована в различных сферах, в том числе для подсчета сотрудников, пассажиров или покупателей.

Раздел позволяет включить функцию СС, настроить линию и чувствительность обнаружения ( 1 – низкая, 4 – высокая).

### Настройка линии


Чтобы указать линию, которую человек должен пересечь, чтобы система определила его как вошедшего или вышедшего, нажмите . Выполните щелчок левой кнопки мыши внутри окна просмотра в том месте, где находится первая точка. Затем укажите вторую точку.

Чтобы изменить положение линии, выполните двойной щелчок внутри красного квадрата вблизи первой точки. На концах линии появятся красные точки, позволяющие изменить местоположение. Для удаления линии нажмите [\[Очистить\]](#).

Стрелка указывает направление входа.

По окончании настройки включите функцию [\[Правило переключения\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

При необходимости вы можете указать 4 линии. Чтобы перейти к настройке следующей линии, в списке [\[Номер правила\]](#) выберите другой номер и вновь создайте линию в окне просмотра. По окончании настройки также включите функцию [\[Правило переключения\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

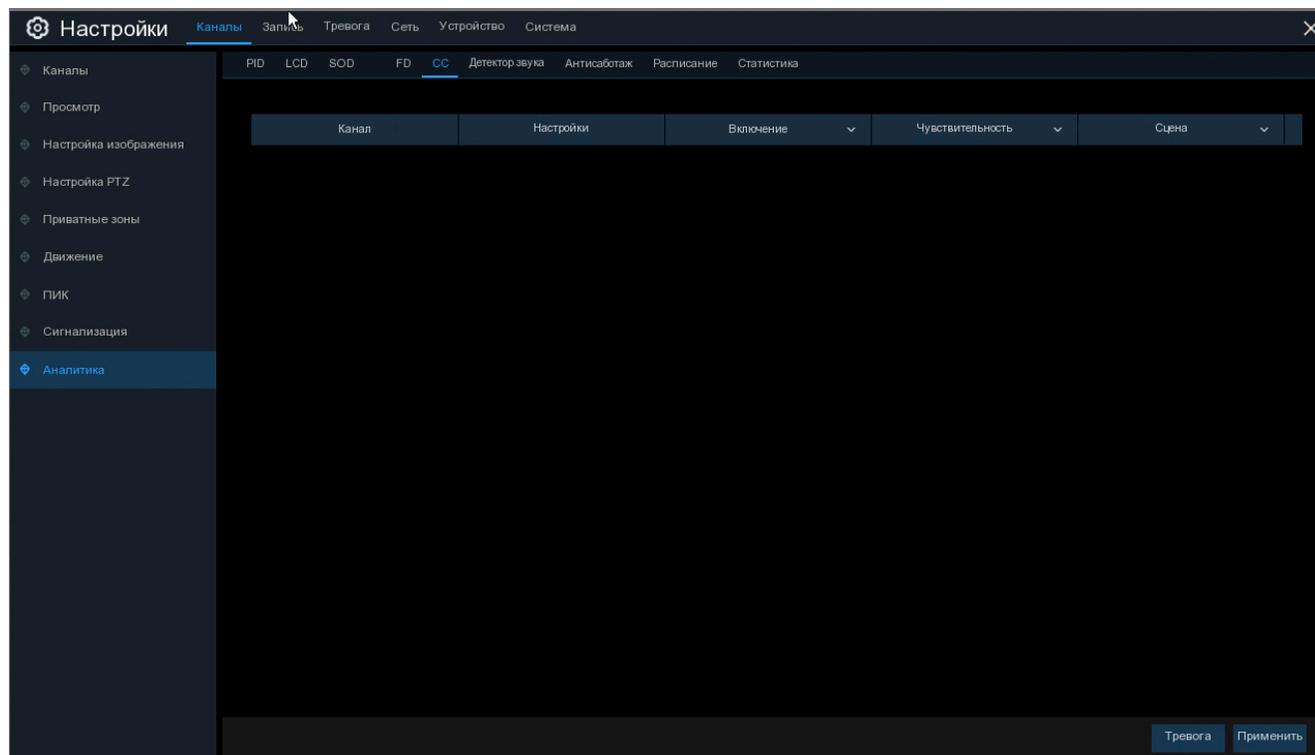

### Действие при тревоге

Для настройки действия, выполняемого при срабатывании системы видеоаналитики, нажмите кнопку [\[Тревога\]](#) или перейдите в раздел [Тревога | Аналитика](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

## НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ЗВУКА

Детектор звука — функция, позволяющая реагировать на нестандартный шум вблизи места установки камеры (микрофона).

Детектор звука может работать с одним из режимов:

**Возрастает выше** — тревога формируется, если сигнал (интенсивность звука) начинает превышать заданное значение


**Опускается ниже** — тревога формируется, если сигнал падает ниже заданного значения

Для использования детектора звука включите функцию и выберите требуемый режим. Граничное значение и восприимчивость детектора к изменению сигнала указываются в полях [ [Интенсивность звука](#) ] и [ [Чувствительность](#) ].

#### Действие при тревоге

Для настройки действия, выполняемого при срабатывании системы видеоаналитики, нажмите кнопку [ [Тревога](#) ] или перейдите в раздел [Тревога | Аналитика](#).

По окончании настройки нажмите [ [Применить](#) ] для подтверждения внесенных изменений.

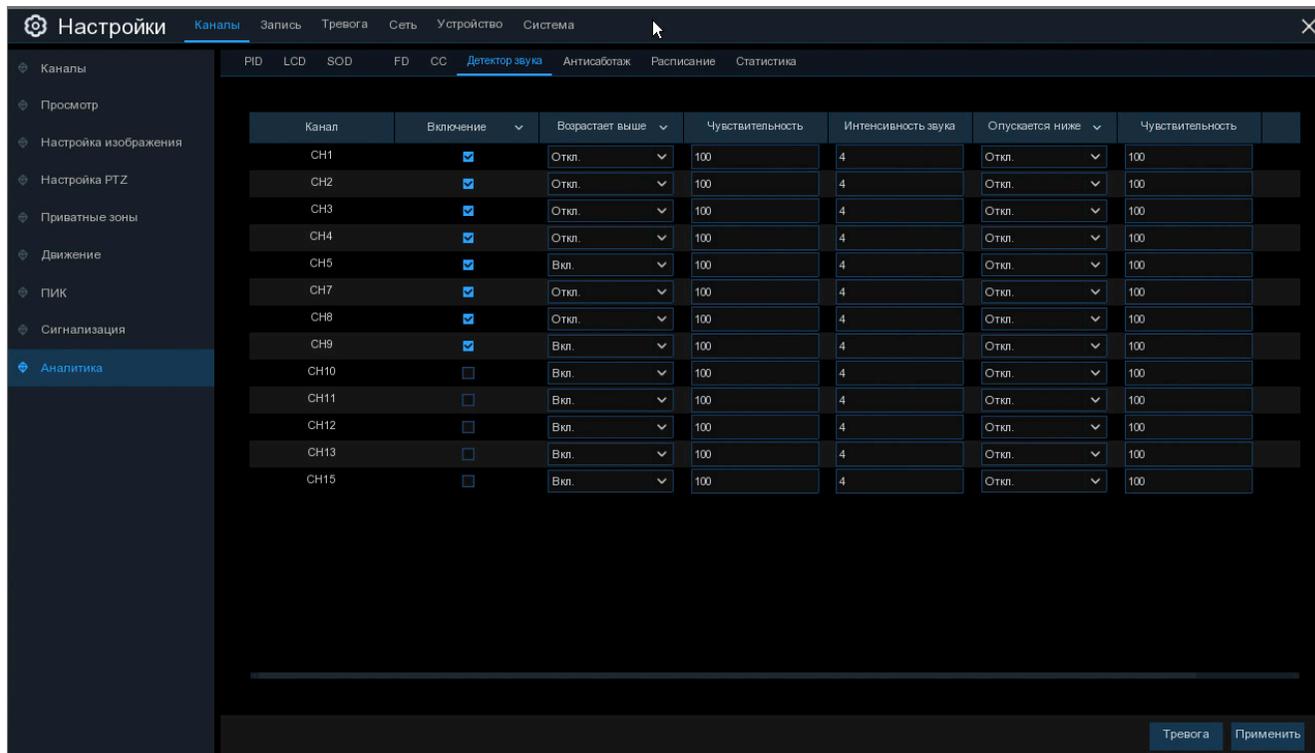

Канал	Включение	Возрастает выше	Чувствительность	Интенсивность звука	Опускается ниже	Чувствительность
CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	100	4	Откл.	100
CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	100	4	Откл.	100
CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	100	4	Откл.	100
CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	100	4	Откл.	100
CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	Вкл.	100	4	Откл.	100
CH7	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	100	4	Откл.	100
CH8	<input checked="" type="checkbox"/>	Вкл.	100	4	Откл.	100
CH9	<input checked="" type="checkbox"/>	Вкл.	100	4	Откл.	100
CH10	<input type="checkbox"/>	Вкл.	100	4	Откл.	100
CH11	<input type="checkbox"/>	Вкл.	100	4	Откл.	100
CH12	<input type="checkbox"/>	Вкл.	100	4	Откл.	100
CH13	<input type="checkbox"/>	Вкл.	100	4	Откл.	100
CH15	<input type="checkbox"/>	Вкл.	100	4	Откл.	100

## НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ САБОТАЖА

Раздел позволяет управлять системой защиты от саботажа (данная функция реагирует на такие несанкционированные воздействия, как перекрытие области обзора, закрасивание объектива из аэрозольного баллона, изменение направления камеры).


Система хранит в буфере старые кадры и непрерывно сравнивает их с более новыми. В случае резкого изменения снимаемой сцены формируется тревога.

Раздел позволяет включить функцию и указать чувствительность системы (1 – низкая, 6 – высокая).

### Действие при тревоге

Для настройки действия, выполняемого при срабатывании системы видеоаналитики, нажмите кнопку [\[Тревога\]](#) или перейдите в раздел [Тревога | Аналитика](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

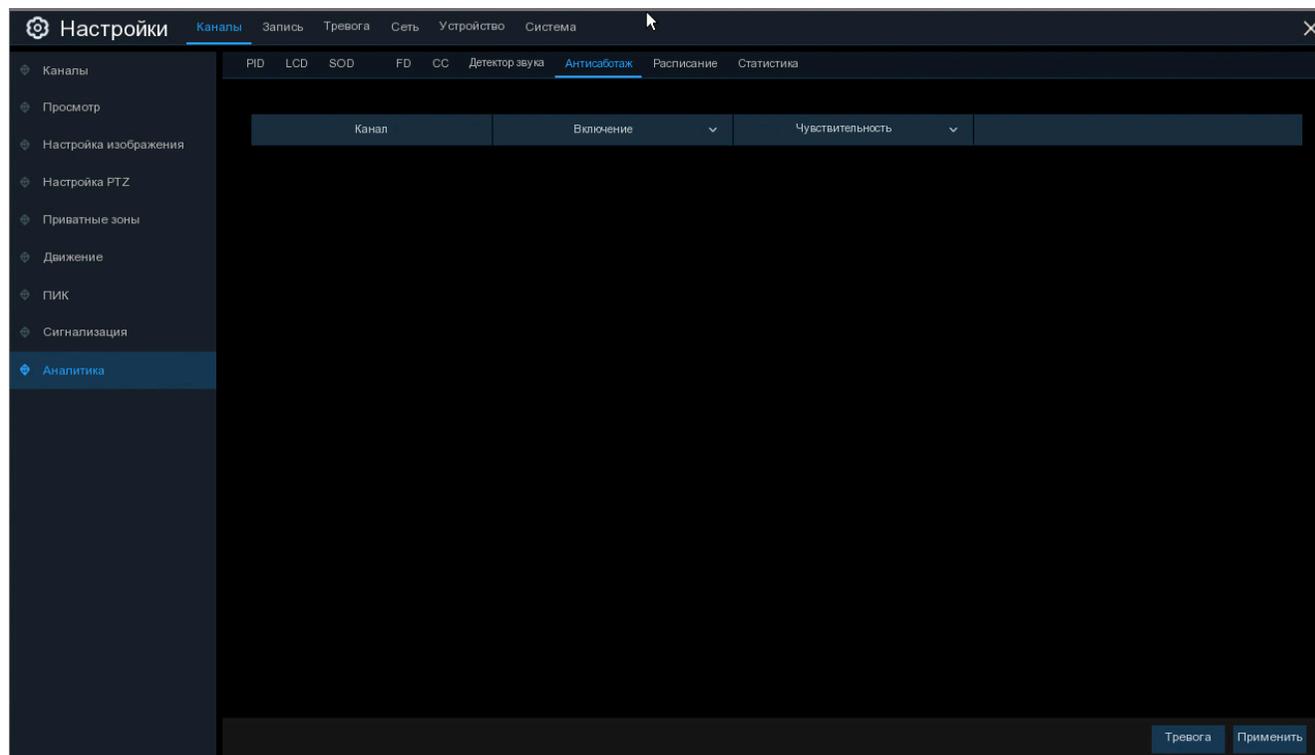

## РАСПИСАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ АНАЛИТИКИ

Раздел позволяет настроить расписание, согласно которому используются функции аналитики (PID, LCD, SOD и т.д.). Функции могут быть активны круглосуточно либо только в определенные дни недели и время (например, в нерабочие часы).

Для обозначения временных интервалов, в которые функции активны, в расписании используется голубой цвет. Неокрашенная ячейка означает, что аналитика отключена.

Выберите канал, для которого производится настройка.


Чтобы включить аналитику в какие-либо дни недели и время, выполните щелчок левой кнопкой мыши внутри соответствующей ячейки. Повторный щелчок внутри ячейки вновь отключит аналитику.

### Копирование параметров

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна. Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

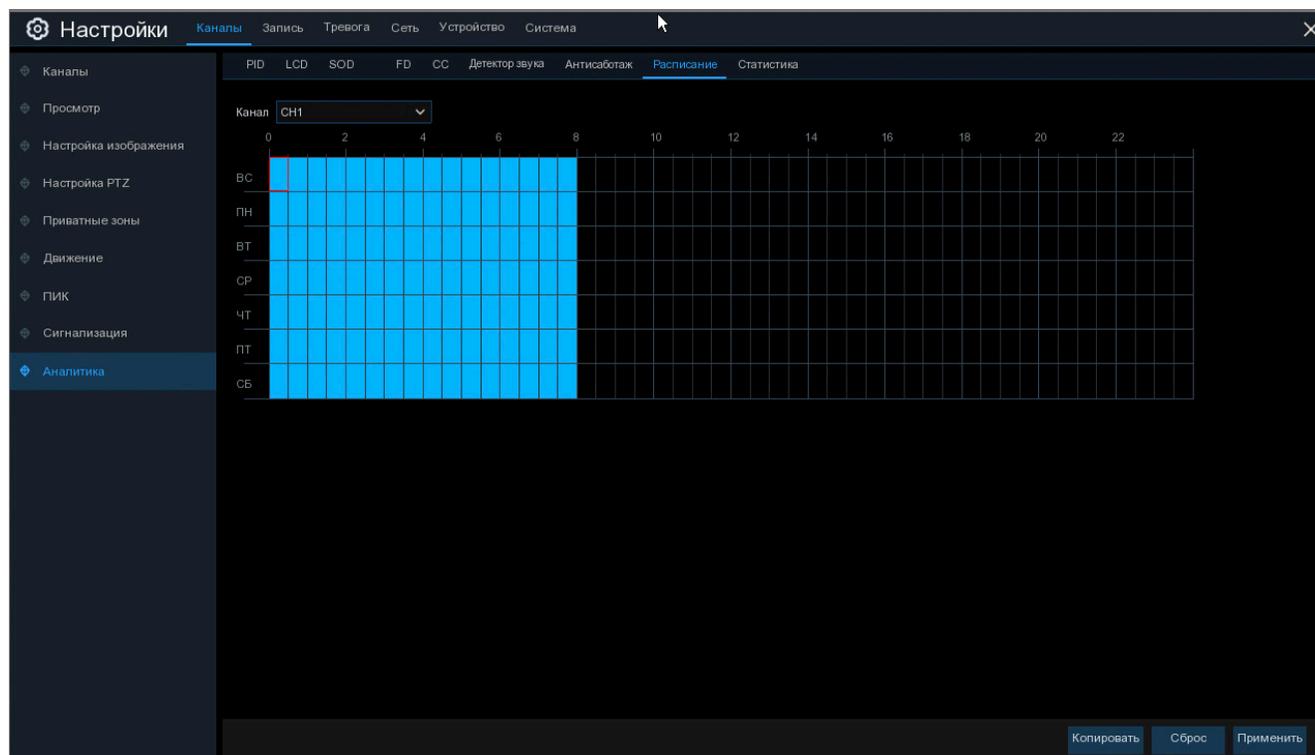

## СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА

Раздел позволяет представить данные системы подсчета посетителей в виде списка.

Укажите период отчетности (день, неделя, месяц или год), а также тип интересующих данных.

Нажмите кнопку [\[Поиск\]](#). Все события, соответствующие заданному критерию, будут показаны в таблице ниже.

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) window with the 'Статистика' (Statistics) tab selected. The sidebar on the left contains the following menu items: Каналы, Просмотр, Настройка изображения, Настройка PTZ, Приватные зоны, Движение, ПИК, Сигнализация, and Аналитика (highlighted). The main panel has a top navigation bar with tabs: PID, LCD, SOD, FD, CC, Детектор звука, Антисаботаж, Расписание, and Статистика. Below the tabs, there are search filters: 'Канал' (Нет), 'Тип отчета' (Ежедневный отчет), 'Тип пересечения' (Вход), and 'Дата начала' (07/18/2019). A 'Поиск' button is located to the right of the date field. Below the filters, a table is displayed with two columns: 'час' and 'Подсчет (Вход)'. The table is currently empty.

## НАСТРОЙКА ФОРМАТА ВИДЕОПОТОКОВ

Камеры поддерживают одновременную передачу трех потоков видео в форматах H.265 или H.264. Раздел позволяет настроить параметры каждого из потоков (основного, дополнительного и мобильного).

### Разрешение и частота кадров

Для первого потока доступно разрешение от 1280 x 720 до максимального, второй поток транслируется с разрешением 1280 x 720 и ниже, третий поток – с разрешением VGA (640 x 480) и ниже. Максимальное значение частоты – 25 кадров/сек.

### Формат сжатия видео

**H.265** – формат видеосжатия с применением более эффективных алгоритмов по сравнению с кодеками предыдущих поколений (H.264 и MJPEG). Более высокая производительность нового кодека обусловлена его значительными структурными улучшениями, которые позволяют увеличить степень сжатия цифровых видеоданных и повысить качество изображения.

**H.264** – формат, обеспечивающий высокую степень сжатия за счет межкадрового предсказания для группы кадров (GOP). H.264 позволяет передавать данные по сетям с низкой пропускной способностью и вести запись видео при ограниченном объеме архива.

### Битрейт

Укажите режим постоянного (CBR), либо переменного (VBR) битрейта.

В режиме VBR сжатие потока регулируется в зависимости от сложности изображения: для статических сцен битрейт ниже, для динамических – выше. Таким образом постоянно обеспечивается заданное качество изображения.

Канал	Разрешение	Частота кадров	Формат сжатия	Управление битрейтом	Режим битрейта	Битрейт	Интервал I-кадров
CH1	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH2	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH3	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH4	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH5	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH6			H.264	CBR	Стандартный	256	4
CH7	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH8	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH9	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH10	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH11	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH12	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH13	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH14			H.264	CBR	Стандартный	256	4
CH15	1280 x 720	30	H.264	CBR	Стандартный	256	1
CH16			H.264	CBR	Стандартный	256	4

Общая ширина полосы: 160Mbps, Используется: 25.626Mbps

Применить

Режим VBR требует большей пропускной способности сети, поэтому если полоса пропускания ограничена, рекомендуется использовать режим CBR, при котором стабильное качество изображения не гарантируется, но значение скорости потока всегда фиксировано.

При выборе режима CBR укажите в поле [Битрейт] фиксированное значение битрейта в кбит/с. При выборе режима VBR укажите максимальное значение битрейта и выберите качество изображения. Битрейт не будет превышать максимального значения независимо от того, какой уровень качества выбран. По этой причине не рекомендуется устанавливать высокое качество, если указано низкое значение битрейта.

### Интервал опорных кадров

Интервал определяет частоту следования опорных (I-) кадров. Большой интервал позволяет снизить объем передаваемых данных, однако точность при воспроизведении видео в данном случае также снижается.

По окончании настройки нажмите [Применить] для подтверждения внесенных изменений.

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСИ

Раздел позволяет включить и отключить запись по какому-либо из каналов, а также указать записываемый поток:

**Основной поток** – в архив будет записан только основной поток видео

**Дополнительный поток** – в архив, помимо основного потока, будет записан и дополнительный

Чтобы при записи по событиям (тревогам) использовался так называемый «предтревожный» буфер (записывался небольшой видеофрагмент до начала тревоги), включите функцию [\[Предзапись\]](#).

### Копирование параметров

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна. Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

Канал	Запись	Поток	Предзапись
CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH6	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH7	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH8	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH9	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH10	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH11	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH12	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH13	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH14	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH15	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>
CH16	<input checked="" type="checkbox"/>	Основной поток	<input checked="" type="checkbox"/>

## РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ

Раздел позволяет настроить расписание регулярной (обычной) записи, записи при обнаружении движения или ПИК-датчика, а также записи по сигналу, поступившему на тревожный вход.

Для обозначения временных интервалов, в которые запись включена, в расписании используются следующие цвета:

- зеленый** – обычная запись,
- желтый** – запись по детектору движения,
- красный** – запись по тревожным контактам,
- фиолетовый** – запись по сигналу ПИК-датчика.

Неокрашенная ячейка означает, что запись отключена.


Выберите канал, для которого производится настройка.

По умолчанию обычная запись и запись по детектору движения включены круглосуточно 7 дней в неделю, а остальные виды записи отключены. Чтобы отключить обычную запись в какие-либо часы, выполните щелчок левой кнопкой мыши внутри соответствующей ячейки. Повторный щелчок внутри ячейки вновь включит запись.

Аналогичным образом выполните настройку для записи при срабатывании детектора движения, установив маркер в правой части окна в режим [\[Движение\]](#).

Чтобы настроить другие виды записи, установите маркер напротив режима [\[Тревога\]](#) или [\[ПИК\]](#). Выделите ячейки, когда соответствующий вид записи должен быть включен. Повторный щелчок внутри ячейки отменит запись.

Если в одном промежутке времени выбрано несколько режимов записи (обычная и тревожная), при обнаружении движения, срабатывании ПИК-датчика или получении сигнала регистратор начнет тревожную запись, а затем вернется к обычной.

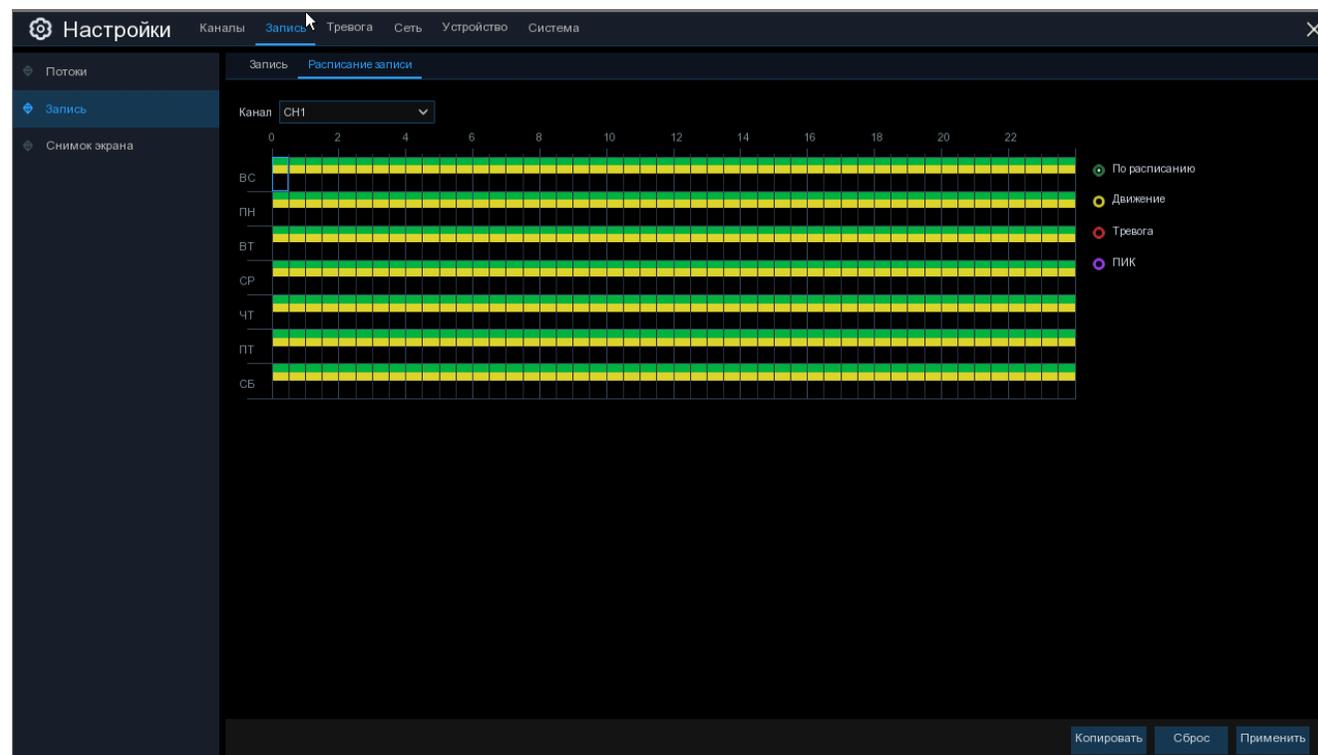

### Копирование параметров

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна. Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ КАДРОВ (СНИМКОВ ЭКРАНА)

Помимо записи видеоданных, регистратор способен периодически записывать в архив отдельные кадры (снимки экрана).

Раздел позволяет включить данную функцию и выбрать поток, из которого будет сохраняться кадр. Если основной поток имеет разрешение выше 1080p, следует выбрать дополнительный поток, имеющий меньшее разрешение.

Периодичность записи снимков задается двумя значениями:  
**Стандартный интервал** – используется при отсутствии тревог  
**Интервал при тревоге** – используется при наличии сигналов от детектора движения, тревожных контактов или ПИК-датчика

### Копирование параметров

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна. Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

Канал	Автоматически	Тип потока	Стандартный интервал	Интервал при тревоге
CH1	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH2	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH3	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH4	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH5	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH6	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH7	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH8	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH9	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH10	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH11	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH12	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH13	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH14	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH15	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек
CH16	<input type="checkbox"/>	Основной поток	5 сек	5 сек

Максимальное разрешение снимков цифровых каналов: 1080P

Копировать Сброс Применить

## РАСПИСАНИЕ СНИМКОВ ЭКРАНА

Раздел позволяет настроить расписание для автоматической записи снимков экрана в архив.

Для обозначения временных интервалов, в которые запись включена, в расписании используются следующие цвета:

- зеленый** – обычная запись,
- желтый** – запись по детектору движения,
- красный** – запись по тревожным контактам,
- фиолетовый** – запись по сигналу ПИК-датчика.


Неокрашенная ячейка означает, что запись отключена.

Настройка расписания для снимков экрана осуществляется аналогично настройке расписания для видеозаписи (см. раздел [Запись | Запись | Расписание записи](#)).

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна. Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

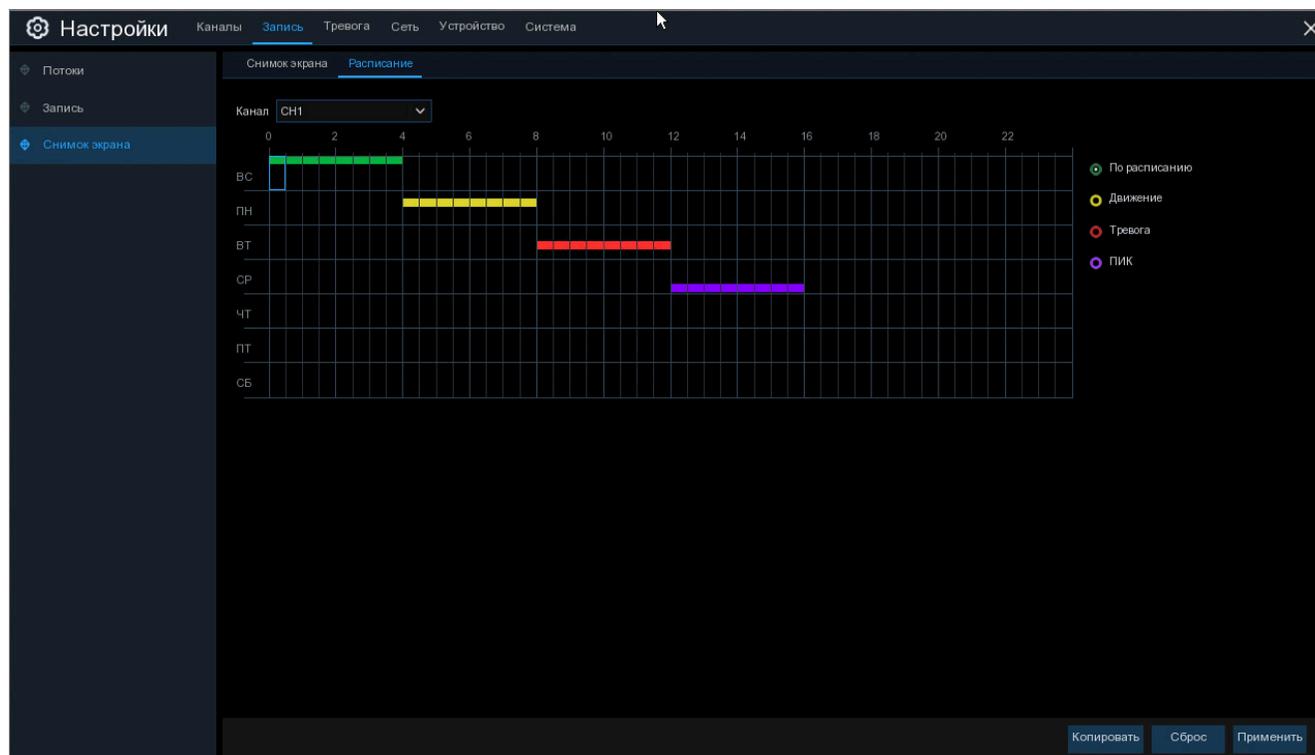

## НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

Раздел позволяет выбрать действия, выполняемые при срабатывании детектора движения (см. раздел [Каналы | Движение](#)).

**Звуковое устройство** – активация встроенного звукового устройства регистратора

**Тревожный выход** – отправка сигнала на выбранный тревожный выход регистратора

**Задержка тревоги** – длительность тревожного сигнала

**Запись** – включение записи видео по выбранным каналам

**Задержка записи** – время, в течение которого продолжается запись по окончании тревоги

**Уведомление** – вывод предупреждающего сообщения на экран

**E-mail** – отправка сообщения о срабатывании детектора движения по электронной почте

**Полный экран** – вывод видео с соответствующей камеры в полноэкранном режиме

**Снимок по FTP** – отправка снимка экрана (кадра) на FTP-сервер

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна.

Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

Канал	Звуковое устройство	Тревожный выход	Задержка тревоги	Запись	Задержка записи	Уведомление	E-mail	Полный экран	Снимок по FTP
CH1	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH2	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH3	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH4	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH5	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH6	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH7	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH8	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH9	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH10	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH11	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH12	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH13	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH14	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH15	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH16	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑

Buttons at the bottom: Движение, Копировать, Сброс, Применить



Для отправки сообщения по e-mail или кадров на FTP-сервер необходимо настроить параметры разделов [Сеть | Почта и Сеть | FTP](#).



Запись видео осуществляется согласно расписанию, настроенному в разделе [Запись | Запись | Расписание записи](#).

## НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПИК-ДАТЧИКА

Раздел позволяет выбрать действия, выполняемые при срабатывании пассивного инфракрасного датчика движения (см. раздел [Каналы | ПИК](#)).

**Звуковое устройство** – активация встроенного звукового устройства регистратора

**Тревожный выход** – отправка сигнала на выбранный тревожный выход регистратора

**Задержка тревоги** – длительность тревожного сигнала

**Запись** – включение записи видео по выбранным каналам

**Задержка записи** – время, в течение которого продолжается запись по окончании тревоги

**Уведомление** – вывод предупреждающего сообщения на экран

**E-mail** – отправка сообщения о срабатывании детектора движения по электронной почте

**Полный экран** – вывод видео с соответствующей камеры в полноэкранном режиме

**Снимок по FTP** – отправка снимка экрана (кадра) на FTP-сервер

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна.

Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

Канал	Звуковое устройство	Тревожный выход	Задержка тревоги	Запись	Задержка записи	Уведомление	E-mail	Полный экран	Снимок
CH1	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH2	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH3	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH4	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH5	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH6	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH7	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH8	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH9	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH10	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH11	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH12	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH13	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH14	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH15	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑
CH16	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	☑	☑	☐	☑



Для отправки сообщения по e-mail или кадров на FTP-сервер необходимо настроить параметры разделов [Сеть | Почта и Сеть | FTP](#).



Запись видео осуществляется согласно расписанию, настроенному в разделе [Запись | Запись | Расписание записи](#).

## НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА НА ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД

Раздел позволяет настроить параметры и действия, выполняемые при поступлении сигналов на тревожный вход.

**Тип** – выбор типа входа: нормально разомкнут (Н.О.) или нормально замкнут (Н.З.), устанавливаемый в зависимости от подключаемого устройства.

**Звуковое устройство** – активация встроенного звукового устройства регистратора

**Тревожный выход** – отправка сигнала на выбранный тревожный выход регистратора

**Задержка тревоги** – длительность тревожного сигнала

**Запись** – включение записи видео по выбранным каналам

**Задержка записи** – время, в течение которого продолжается запись по окончании тревоги

**Уведомление** – вывод предупреждающего сообщения на экран

**E-mail** – отправка сообщения о срабатывании детектора движения по электронной почте

**Полный экран** – вывод видео с соответствующей камеры в полноэкранном режиме


**Снимок по FTP** – отправка снимка экрана (кадра) на FTP-сервер

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна.

Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

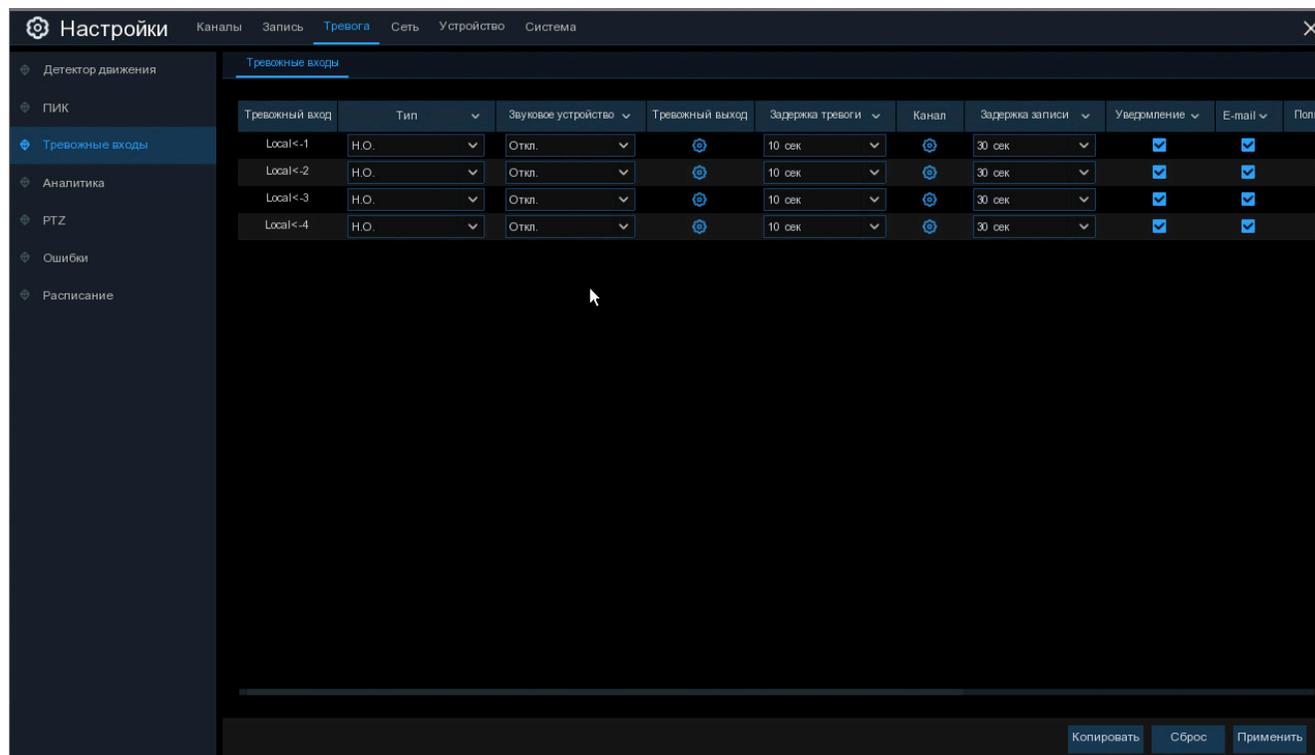

Для отправки сообщения по e-mail или кадров на FTP-сервер необходимо настроить параметры разделов [Сеть](#) | [Почта и Сеть](#) | [FTP](#).



Запись видео осуществляется согласно расписанию, настроенному в разделе [Запись](#) | [Запись](#) | [Расписание записи](#).

## НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИСТЕМ АНАЛИТИКИ

Раздел позволяет выбрать действия, выполняемые при срабатывании систем аналитики (см. раздел [Каналы | Аналитика](#)).

**Звуковое устройство** – активация встроенного звукового устройства регистратора

**Тревожный выход** – отправка сигнала на выбранный тревожный выход регистратора

**Задержка тревоги** – длительность тревожного сигнала

**Запись** – включение записи видео по выбранным каналам

**Задержка записи** – время, в течение которого продолжается запись по окончании тревоги

**Уведомление** – вывод предупреждающего сообщения на экран

**E-mail** – отправка сообщения о срабатывании детектора движения по электронной почте

**Полный экран** – вывод видео с соответствующей камеры в полноэкранном режиме

**Снимок по FTP** – отправка снимка экрана (кадра) на FTP-сервер

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна.

Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

Канал	Звуковое устройство	Тревожный выход	Задержка тревоги	Запись	Задержка записи	Уведомление	E-mail	Полный экран	Снимок
CH1	Откл.	☺	10 сек	☺ Откл.	30 сек	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH2	Откл.	☺	40 сек	☺ Вкл.	30 сек	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH3	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH4	60 сек	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH5	Откл.	☺	10 сек	☺ Откл.	30 сек	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH7	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH8	Откл.	☺	10 сек	☺ Вкл.	30 сек	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH9	Откл.	☺	10 сек	☺ Откл.	30 сек	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH10	Откл.	☺	40 сек	☺ Откл.	30 сек	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH11	Откл.	☺	10 сек	☺ Откл.	30 сек	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH12	60 сек	☺	10 сек	☺ Откл.	30 сек	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH13	Откл.	☺	10 сек	☺ Откл.	30 сек	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH15	Откл.	☺	10 сек	☺ Откл.	30 сек	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Для отправки сообщения по e-mail или кадров на FTP-сервер необходимо настроить параметры разделов [Сеть | Почта и Сеть | FTP](#).



Запись видео осуществляется согласно расписанию, настроенному в разделе [Запись | Запись | Расписание записи](#).

## НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА К ПРЕДУСТАНОВКАМ

Если к регистратору подключены скоростные поворотные камеры, при возникновении тревоги (срабатывании детектора движения, тревожных контактов, ПИК-датчика) по какому-либо из каналов, PTZ-камера может автоматически перейти к предустановке и показать интересующую в данный момент область.

Предустановки должны быть настроены заранее (см. раздел [Просмотр | Настройка PTZ](#)).

Включите привязку к PTZ и укажите, при каком типе тревог следует выполнять переход к предустановке.

В колонках [\[Настройка PTZ\]](#) укажите камеру (канал) и номер предустановки. При необходимости переход к предустановкам может быть выполнен на четырех различных камерах.

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна.

Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

Канал	Включение	Движение	Тревога	ПИК	Настройка PTZ1	Настройка PTZ2	Настройка PTZ3	Настройка
CH1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	
CH16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Откл.	Откл.	Откл.	

Кнопки: [Копировать](#) [Сброс](#) [Применить](#)

## НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОШИБКАХ

Раздел позволяет настроить реакцию системы на такие события как заполнение или неисправность жесткого диска и потеря видеосигнала.

Чтобы система отслеживала наличие определенного типа ошибки, установите флажок [\[Включить\]](#).

Настройте действия, выполняемые при тревоге.

**Звуковое устройство** – активация встроенного звукового устройства регистратора

**Тревожный выход** – отправка сигнала на выбранный тревожный выход регистратора

**Задержка тревоги** – длительность тревожного сигнала

**Уведомление** – вывод предупреждающего сообщения на экран

**E-mail** – отправка сообщения об ошибке по электронной почте



Для отправки сообщения по e-mail или кадров на FTP-сервер необходимо настроить параметры разделов [Сеть](#) | [Почта и Сеть](#) | [FTP](#).

Событие	Включение	Звуковое устройство	Тревожный выход	Задержка тревоги	Уведомление	E-mail
Диск заполнен	<input checked="" type="checkbox"/>	10 сек		10 сек	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ошибка диска	<input checked="" type="checkbox"/>	10 сек		10 сек	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Потеря видео	<input checked="" type="checkbox"/>	10 сек		10 сек	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

## РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ТРЕВОГЕ

Раздел позволяет настроить расписание, согласно которому выполняются действия при тревоге (активация звукового устройства, отправка сигнала на тревожный выход и т.д.).

Действия могут выполняться круглосуточно либо только в определенные дни недели и время (например, в нерабочие часы).

Для обозначения временных интервалов, в которые действие выполняется, в расписании используется зеленый цвет. Неокрашенная ячейка означает, что функция отключена.


Выберите канал, для которого производится настройка, и установите маркер напротив требуемого действия.

Чтобы включить функцию в какие-либо дни недели и время, выполните щелчок левой кнопкой мыши внутри соответствующей ячейки. Повторный щелчок внутри ячейки вновь отключит действие.

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна.

Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

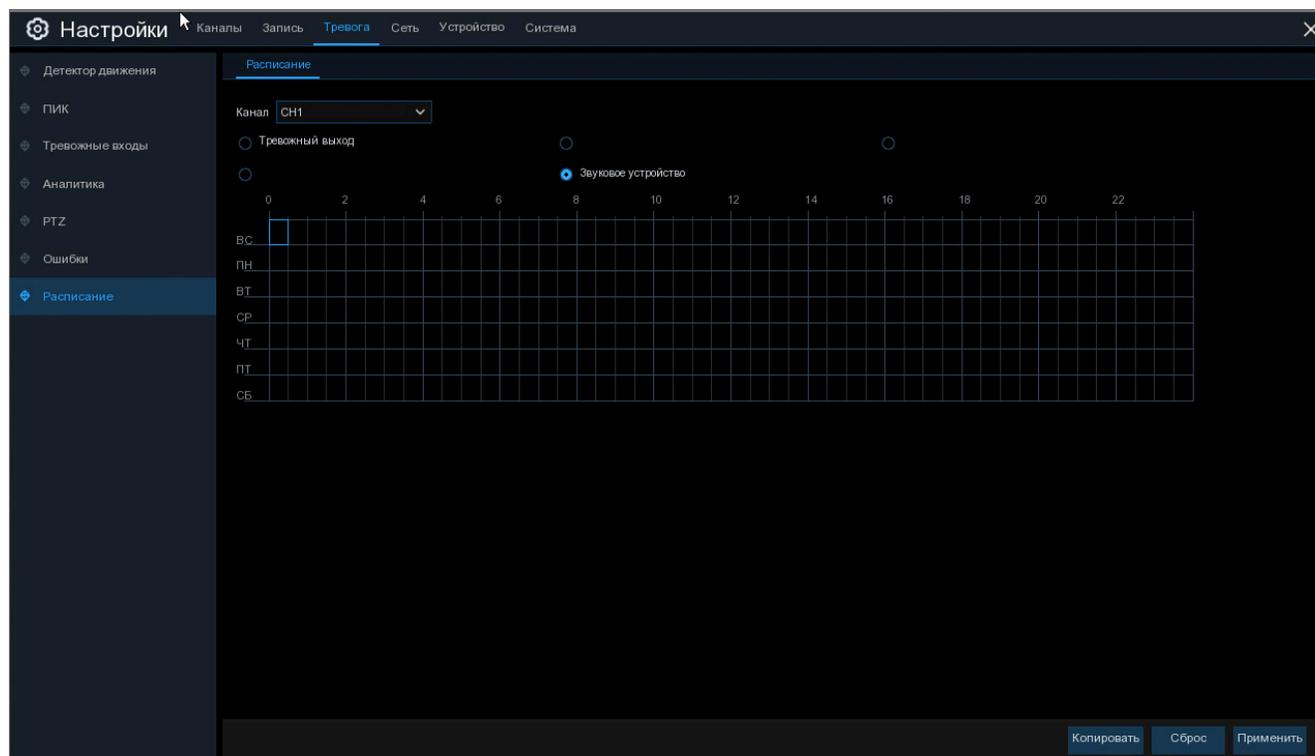

## НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Раздел позволяет настроить сетевые параметры регистратора.

**Автоматическое получение IP-адреса (DHCP)**


DHCP – протокол, позволяющий регистратору автоматически получать адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети. Автоматическая настройка осуществляется только при условии, что в сети присутствует сервер DHCP. Для автоматической настройки установите флажок [DHCP]. Текущий адрес устройства отображается в поле IP-адрес.

**Настройка IP-адреса вручную**

Для настройки сетевых параметров вручную, снимите флажок [DHCP]. Укажите адрес, маску подсети, основной шлюз, предпочитаемый и альтернативный сервер DNS. При необходимости выполните перенастройку портов регистратора (см. раздел [Сеть | Основные настройки | Порты](#)).

По окончании настройки нажмите [[Применить](#)] для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [[Сброс](#)].

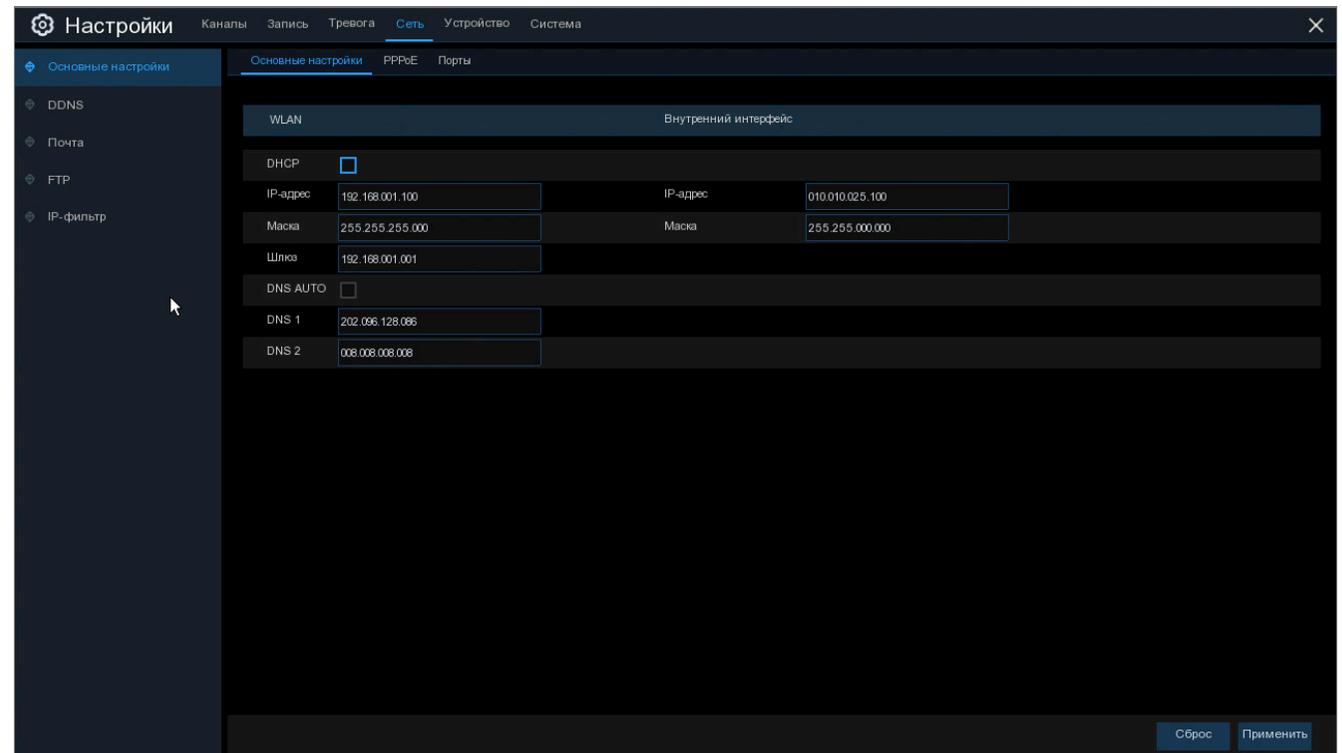

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ PPPoE

Регистратор может быть подключен к Интернет по протоколу PPPoE через ADSL-модем.

Чтобы указать параметры для создания PPPoE-соединения, выберите режим [PPPoE]. Введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером. После установки соединения текущий адрес устройства будет отображаться в поле IP-адрес.

По окончании настройки нажмите [Применить] для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [Сброс].

The screenshot displays the 'Настройки' (Settings) menu with the 'Сеть' (Network) tab selected. The 'PPPoE' sub-tab is active, showing the following configuration fields:

- Включить PPPoE:** A checkbox that is currently unchecked.
- Пользователь:** An empty text input field.
- Пароль:** A text input field with a 'Показать пароль' (Show password) checkbox to its right.
- IP-адрес:** A text input field containing the value '192.168.0.100'.
- Маска:** A text input field containing the value '255.255.255.000'.
- Шлюз:** A text input field containing the value '192.168.0.001'.
- DNS 1:** A text input field containing the value '202.096.128.096'.
- DNS 2:** A text input field containing the value '008.008.008.008'.

At the bottom right of the configuration area, there are two buttons: 'Сброс' (Reset) and 'Применить' (Apply).

## НАСТРОЙКА ПОРТОВ

Раздел позволяет выполнить настройку портов регистратора:

**Веб-порт** – порт для подключения к регистратору по протоколу HTTP через веб-браузер (значение по умолчанию – 80)

**Порт данных** – порт клиентской программы (значение по умолчанию – 9000)

**RTSP** – порт для запроса видеопотоков по протоколу RTSP через программу VLC Media Player и т.п. (значение по умолчанию – 554)

**HTTPS** – порт для защищенного подключения к регистратору по протоколу HTTPS (значение по умолчанию – 443)



Если HTTP-порт был изменен, в строке веб-браузера необходимо ввести <http://IP-адрес:HTTP-порт>.  
Например, <http://192.168.0.200:88>.

## UPnP

Функция UPnP позволяет автоматически выполнять перенаправление портов на маршрутизаторе.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

ID	Тип	Протокол	Внутренний порт	Внешний порт	Состояние UPnP	UPnP
1	Веб-порт	TCP	00080	00080	Неактивен	<input type="checkbox"/>
2	Порт данных	TCP	09000	09000	Неактивен	<input type="checkbox"/>
3	RTSP	TCP	00554	00554	Неактивен	<input type="checkbox"/>
4	HTTPS	TCP	00443	00443	Неактивен	<input type="checkbox"/>

Пример строки:  
 Аналоговый канал:rtsp://IP-Port/chA/B  
 IP-канал:rtsp://IP-Port/IpA/B  
 A.01(ch1),02(ch2)...  
 B.0(осн.поток),1(доп. поток)

Внешний IP-адрес:

TOE

Сброс Применить

## НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН DDNS

Динамическая служба доменных имен DDNS обеспечивает назначение постоянного доменного имени (например, `http://nvr.dyndns.org`) регистратору с динамическим IP-адресом. Это позволяет производить подключение к устройству по одному и тому же «простому» адресу, даже при изменении IP-адреса регистратора. Служба DDNS автоматически сопоставляет новый адрес устройства с присвоенным ему доменным именем.



Для использования службы необходима регистрация на сервере DDNS.

Включите функцию [\[DDNS\]](#).

В поле [\[Сервер\]](#) укажите выбранного поставщика услуг: 3322, NO-IP, DynDns, ChangeIP или DnsExit. Укажите зарегистрированное доменное имя, а также имя пользователя и пароль учетной записи на сервере DDNS.

Для подключения к камере используется адрес:  
[http://<Доменное\\_имя\\_DDNS>:<HTTP-порт>](#)

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

Для проверки соединения с сервером нажмите [\[Тест\]](#).

	Тип	Протокол	Внутренний порт	Внешний порт	Состояние UPNP	UPNP
1	Веб-порт	TCP	00080	00080	Неактивен	<input type="checkbox"/>
2	Порт данных	TCP	09000	09000	Неактивен	<input type="checkbox"/>
3	RTSP	TCP	00554	00554	Неактивен	<input type="checkbox"/>
4	HTTPS	TCP	00443	00443	Неактивен	<input type="checkbox"/>

Пример строки:  
 Аналоговый канал: `rtsp://IP-Port/chA/B`  
 IP-канал: `rtsp://IP-Port/IpA/B`  
 A.01(ch1),02(ch2)...  
 B.0(осн. поток),1(доп. поток)

Внешний IP-адрес: \_\_\_\_\_  
 TOE

Сброс Применить

## НАСТРОЙКА ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

При появлении тревоги (срабатывании детектора движения, тревожных контактов и т.д.) регистратор может автоматически отправить уведомление о событии по электронной почте.

Отправка сообщений осуществляется по протоколу SMTP. Раздел позволяет настроить параметры SMTP-сервера и указать адреса получателей сообщений.

Включите отправку сообщений, укажите адрес почтового сервера и порт подключения (значение по умолчанию – 25). В поле [Отправитель] укажите адрес электронной почты, с которого отправляются сообщения, и введите пароль к адресу.

Для установки защищенного соединения с SMTP-сервером с использованием протокола SSL или TLS в поле [Шифрование] выберите соответствующее значение.

В строке [Получатель] укажите e-mail получателя сообщений (в каждой строке может быть указан только один адрес).

Во избежание слишком частой отправки сообщений, в поле [Интервал] укажите минимальное время между отправками (1, 3, 5 или 10 минут).

По окончании настройки нажмите [Применить] для подтверждения изменений и [Тест] для отправки пробного сообщения на указанные адреса электронной почты.

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) window with the 'Сеть' (Network) tab selected. Under the 'Почта' (Email) sub-tab, the 'Настройка e-mail' (Email configuration) section is active. The 'Почта' checkbox is checked. The 'Шифрование' (Encryption) dropdown is set to 'Авто' (Auto). The 'SMTP-порт' (SMTP port) is set to '00025'. The 'SMTP-сервер' (SMTP server) field is empty. The 'Пользователь' (User) field is empty. The 'Пароль' (Password) field is empty, with a 'Показать пароль' (Show password) checkbox to its right. The 'Отправитель' (Sender) field is empty. There are three empty 'Получатель' (Recipient) fields labeled 'Получатель 1', 'Получатель 2', and 'Получатель 3'. The 'Интервал' (Interval) dropdown is set to '3 мин' (3 min). A 'Тест' (Test) button is located at the bottom of the configuration area. At the bottom right of the window, there are 'Сброс' (Reset) and 'Применить' (Apply) buttons.

## РАСПИСАНИЕ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Раздел позволяет настроить расписание для отправки сообщений о тревоге по электронной почте.

Для обозначения временных интервалов, в которые сообщения отправляются, в расписании используются следующие цвета:

**зеленый** – срабатывание детектора движения,  
**желтый** – поступление сигнала на тревожный вход,  
**красный** – ошибка диска или потеря видеосигнала,  
**голубой** – срабатывание систем аналитики,  
**фиолетовый** – срабатывание ПИК-датчика.

Неокрашенная ячейка означает, что отправка отключена.


Выберите канал, для которого производится настройка.

По умолчанию отправка e-mail включена круглосуточно 7 дней в неделю. Чтобы отключить отpravку в какие-либо часы, установите маркер напротив требуемого типа тревоги и выполните щелчок левой кнопкой мыши внутри соответствующей ячейки. Повторный щелчок внутри ячейки вновь включит отpravку.

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна. Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

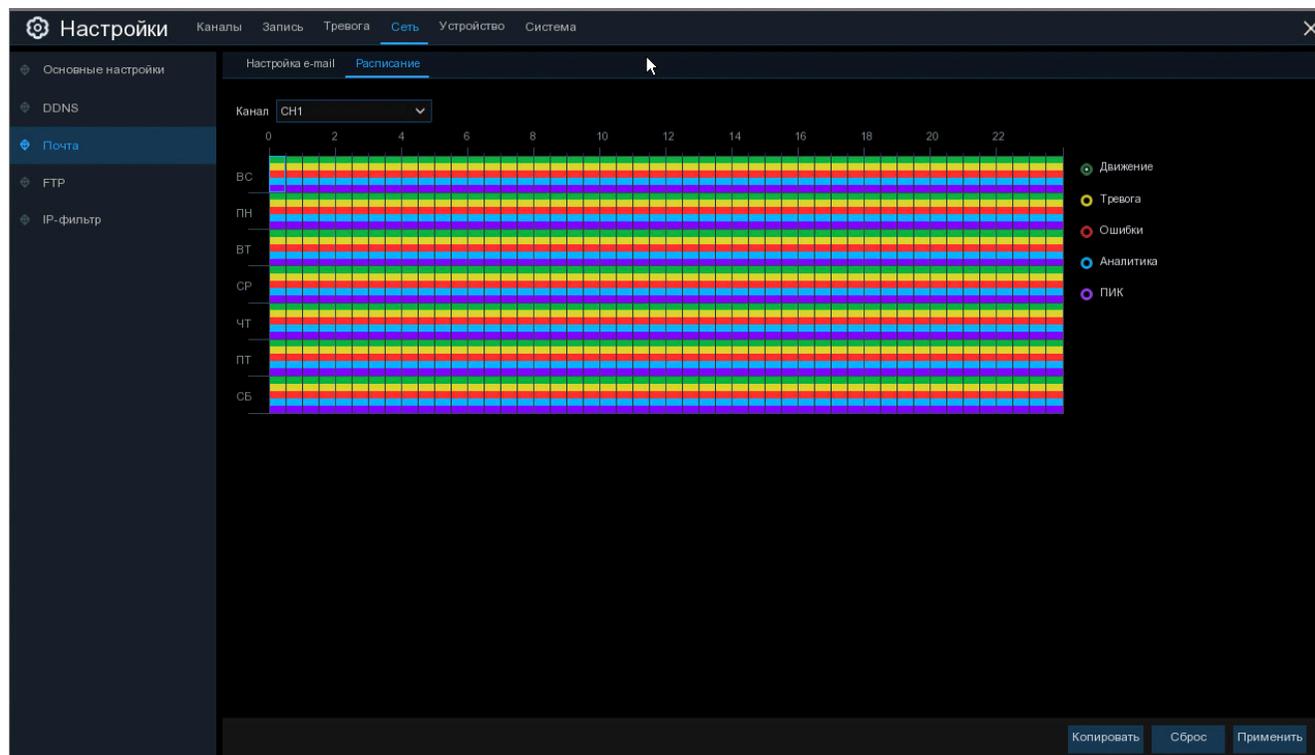

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ FTP-СЕРВЕРА

При появлении тревоги (срабатывании детектора движения, тревожных контактов и т. д.) регистратор может автоматически создавать снимки экрана и отправлять их на FTP-сервер.

Раздел позволяет настроить параметры сервера и сохраняемых изображений.

Включите функцию [FTP].

Укажите адрес FTP-сервера, порт (по умолчанию – 21), имя пользователя и пароль для авторизации.

В поле [Имя папки на сервере] укажите директорию, в которой должны сохраняться снимки.

Задайте параметры снимков и при необходимости укажите, для каких каналов они должны сохраняться регулярно (помимо записи кадров в случае тревоги).

По окончании настройки нажмите [Применить] для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [Сброс].

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) window with the 'Сеть' (Network) tab selected. The 'FTP' section is active, showing various configuration options:

- Включить FTP:** Checked (checkbox).
- IP-адрес сервера:** Text input field with a 'Тест' button.
- Порт:** Text input field with the value '00021'.
- Пользователь:** Text input field.
- Пароль:** Text input field with a 'Показать пароль' checkbox.
- Разрешение:** Dropdown menu with '1920 x 1080' selected.
- Качество:** Dropdown menu with '5' selected.
- Поток:** Dropdown menu with 'Дополнительный поток' selected.
- Макс. длительность:** Dropdown menu with '30 мин' selected.
- Имя папки на сервере:** Text input field.
- Стандартная запись:** Radio button selected, 'Откл.' (Off).
- Тревожная запись:** Grid of buttons: 'Детектор движения', 'Настройки тревоги ПИК', 'Тревожные входы', 'Аналитика'.

At the bottom right, there are 'Сброс' (Reset) and 'Применить' (Apply) buttons.

## РАСПИСАНИЕ ОТПРАВКИ КАДРОВ НА FTP-СЕРВЕР

Раздел позволяет настроить расписание для отправки снимков экрана (кадров) на FTP-сервер.

Для обозначения временных интервалов, в которые снимки отправляются, в расписании используются следующие цвета:

**зеленый** – срабатывание детектора движения,  
**желтый** – поступление сигнала на тревожный вход,  
**красный** – ошибка диска или потеря видеосигнала,  
**голубой** – срабатывание систем аналитики,  
**фиолетовый** – срабатывание ПИК-датчика.

Неокрашенная ячейка означает, что отправка отключена.


Выберите канал, для которого производится настройка.

По умолчанию отправка снимков экрана включена круглосуточно 7 дней в неделю. Чтобы отключить отставку в какие-либо часы, установите маркер напротив требуемого типа тревоги и выполните щелчок левой кнопкой мыши внутри соответствующей ячейки. Повторный щелчок внутри ячейки вновь включит отставку.

Если те же настройки следует использовать на другом канале, воспользуйтесь кнопкой [\[Копировать\]](#) в нижней части окна. Выберите номер канала, на который следует перенести параметры, и нажмите кнопку [\[Копировать\]](#). Если в списке выбрано значение [\[Все\]](#), настройки будут скопированы на все каналы регистратора одновременно.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

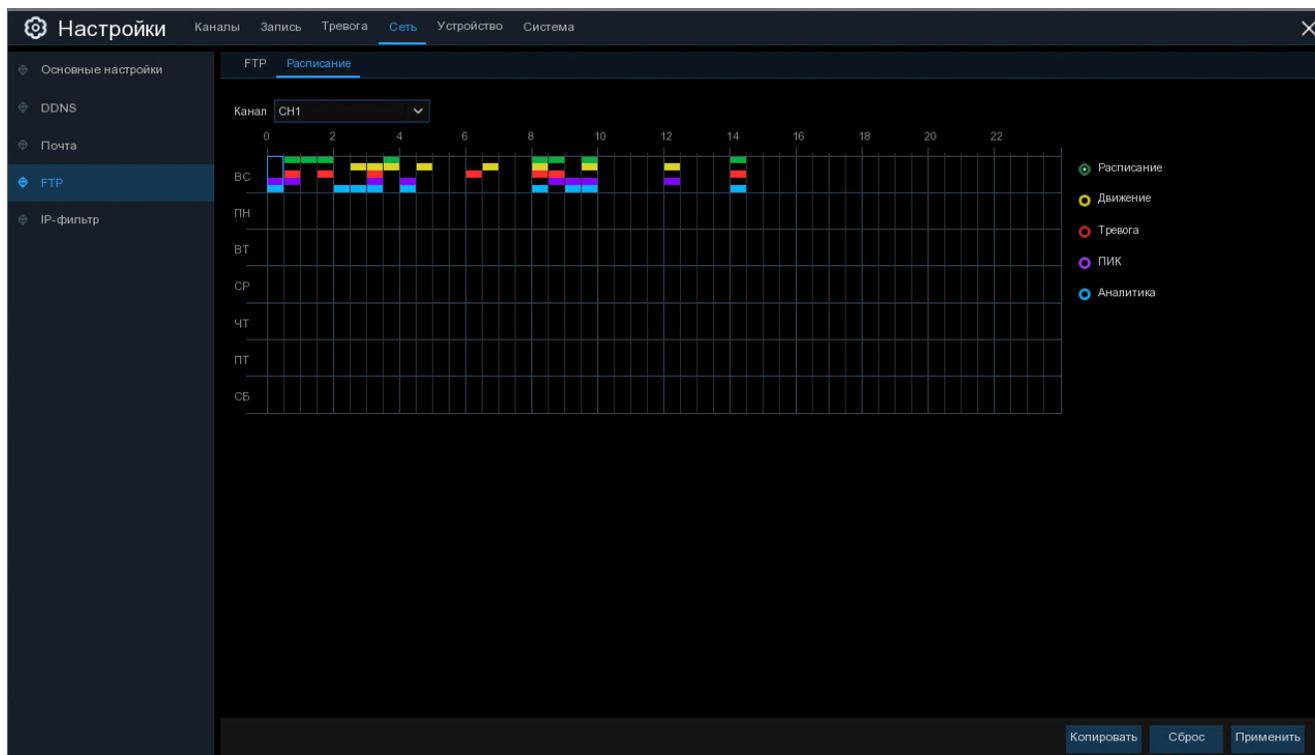

## ФИЛЬТР IP-АДРЕСОВ

Функция фильтрации IP-адресов обеспечивает защиту от несанкционированного подключения к регистратору за счет ограничения числа пользователей, которым разрешен доступ к устройству. Например, доступ может быть разрешен только одному серверу, на котором установлена система управления видеонаблюдением.

Включите функцию и укажите один из следующих режимов фильтрации:

**Белый список** – доступ к регистратору разрешен только для IP-адресов, указанных в списке

**Черный список** – доступ к регистратору разрешен для всех IP-адресов, кроме указанных в списке


Настройте белый и черный списки.

Для этого поле [\[Тип настройки\]](#) выберите требуемый режим. Чтобы ввести один IP-адрес, укажите его в поле [\[Начальный адрес\]](#) и нажмите [\[Добавить один адрес\]](#). Если требуется добавить сразу несколько адресов, укажите их диапазон используя поля [\[Начальный адрес\]](#) и [\[Конечный адрес\]](#), а затем нажмите кнопку [\[Добавить сегмент\]](#).

Для удаления IP-адреса или диапазона адресов выделите соответствующую строку в таблице и нажмите [\[Удалить IP\]](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

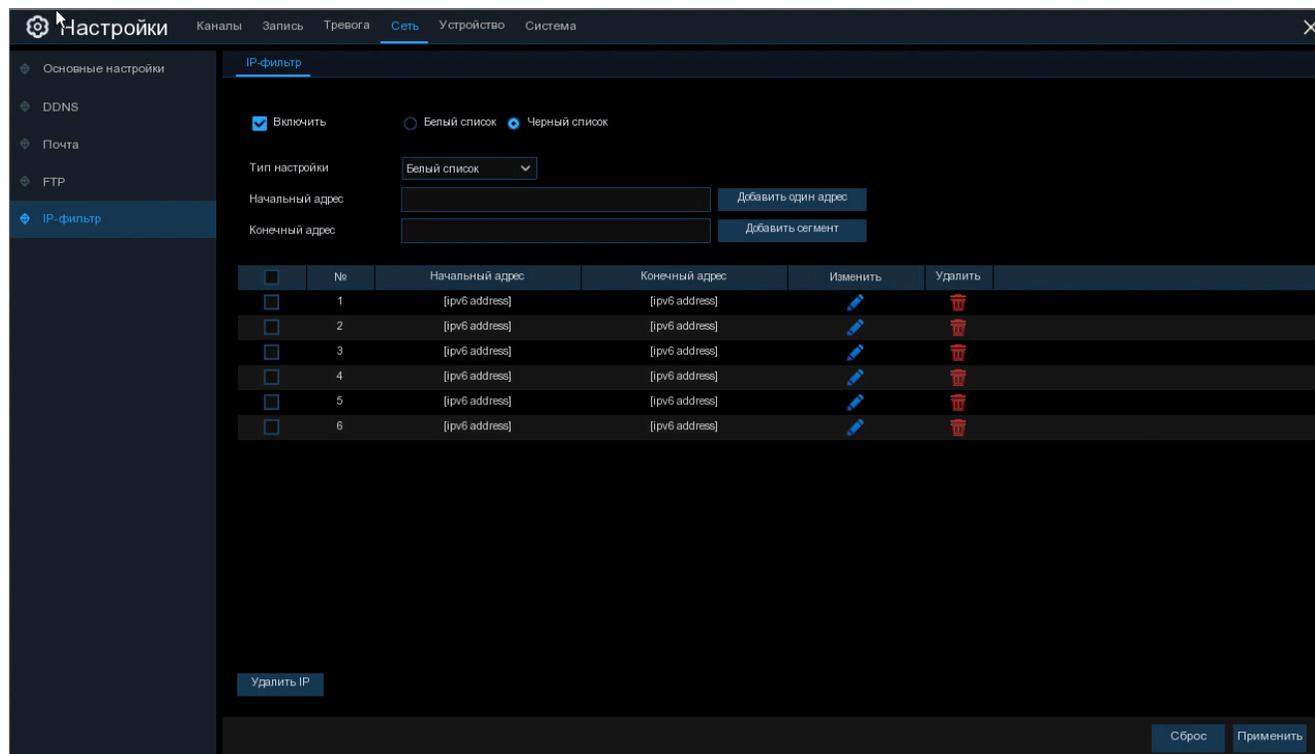

## УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТКИМ ДИСКОМ

Раздел позволяет просмотреть информацию о жестких дисках и выполнить их форматирование.

Если жесткий диск используется впервые, или если он ранее уже использовался с другим устройством, раздел позволяет выполнить его форматирование. Для этого нажмите кнопку [\[Форматировать\]](#) в нижней части окна.



Перед началом форматирования убедитесь, что все режимы записи отключены. При форматировании все данные, содержащиеся на диске, будут удалены. В момент форматирования диск недоступен для записи.

## Перезапись данных

В поле [\[Перезапись\]](#) выберите один следующих из режимов:  
**Отключена** – при заполнении всего объема жесткого диска запись будет остановлена

**Авто** – при заполнении всего объема жесткого диска данные будут автоматически перезаписываться с замещением самых старых по времени записей

**1, 3, 7, 14, 30, 90 дней** – записи будут храниться на жестком диске в течение указанного срока, а затем автоматически удаляться

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#).

Номер	Имя пара	Модель	Серийный номер	Прошивка	Тип	Группа	Состояние	Доступно	Свободное / Общее время
1*	1	ST2000VX000-9YW164	W1E1SVYE	CV13	RW	Группа1	Заполнен	0M/1863G	0с/529ч

Перезапись: Авто

Record On ESATA: Откл.

Форматировать


Сбросить настройки Применить

## ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА (S.M.A.R.T.)

Раздел предназначен для регулярной профилактической проверки жестких дисков с целью предотвращения сбоев и своевременной замены отработавших свой срок накопителей. Для проверки исправности используется технология S.M.A.R.T. (от англ. «Self Monitoring Analysis and Reporting Technology»), которая поддерживается большинством современных жестких дисков.

S.M.A.R.T. осуществляет наблюдение за основными характеристиками диска (атрибутами) и оценивает их.

Для запуска S.M.A.R.T. диагностики нажмите [\[Проверить\]](#). Информация о текущих и допустимых значениях атрибутов появится в разделе подробной информации.

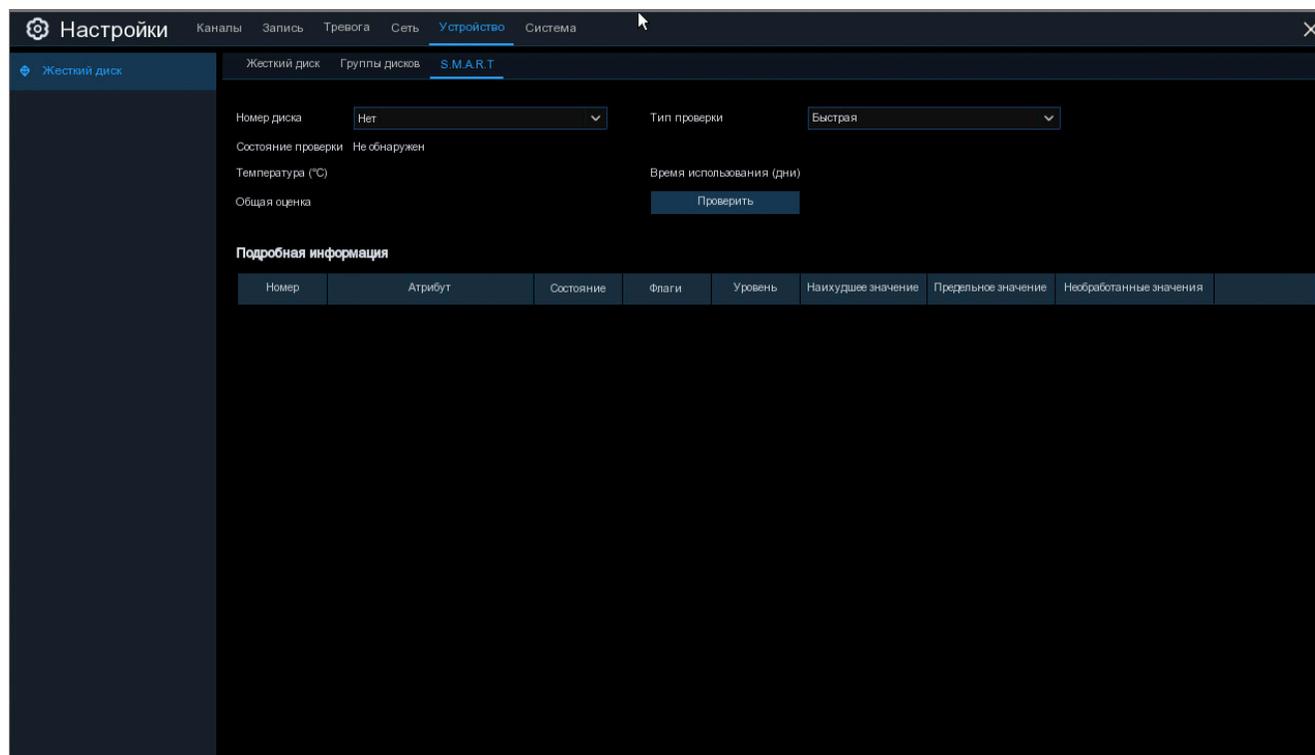

## НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Раздел позволяет выбрать язык системного меню, а также формат видео. Для сети 50 Гц используется формат PAL, для сети 60 Гц – NTSC.

**Автоматический выход**

Автоматический выход – функция, используемая в целях безопасности. В случае бездействия оператора в течение указанного времени система автоматически заблокирует экран. Последующие операции можно выполнить, только после того, как пользователь введет пароль.


**Запускать мастер быстрой настройки**

Мастер быстрой настройки – окно, позволяющее при включении регистратора указать основные параметры устройства.

Если после первого подключения к регистратору пользователь установил флажок [\[Больше не показывать\]](#), окно мастера больше не появляется. Чтобы при следующем включении регистратора окно мастера было вновь показано, установите флажок [\[Запускать мастер быстрой настройки\]](#).

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

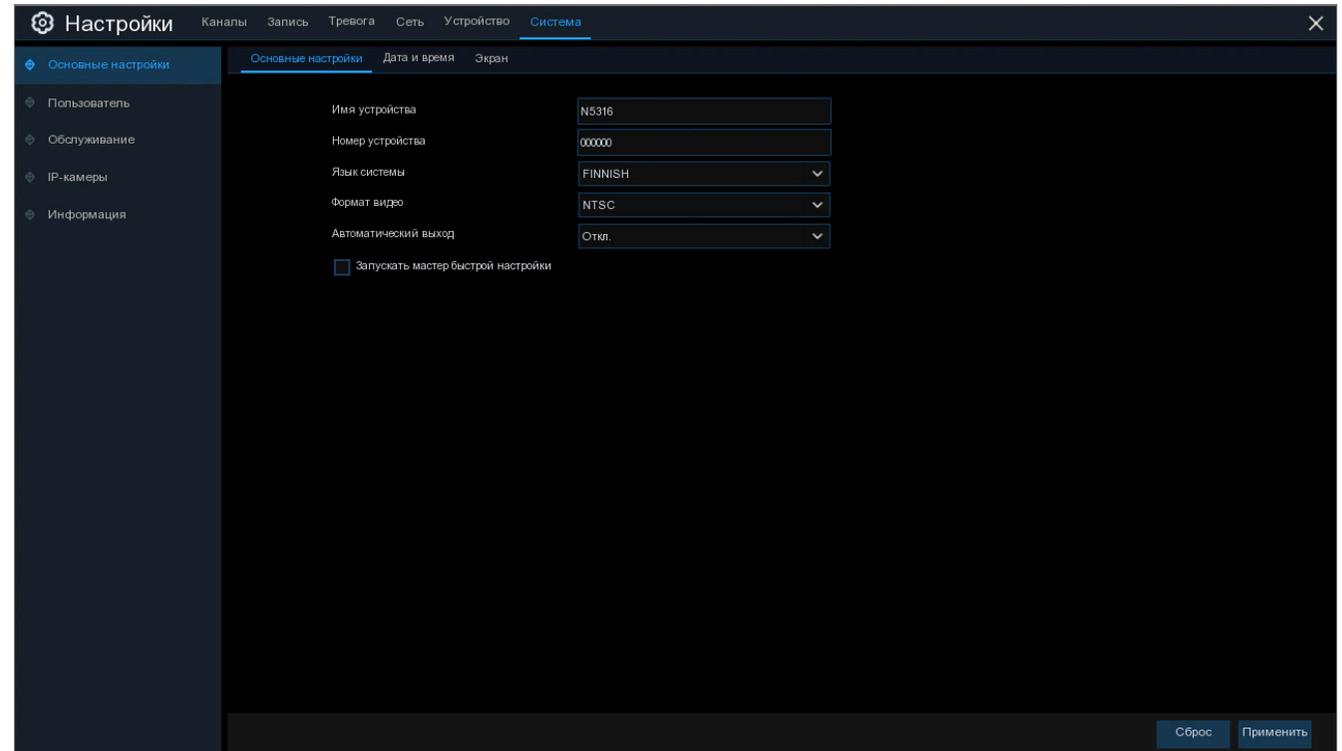

## НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Раздел позволяет установить дату и время регистратора, а также настроить параметры синхронизации с сервером точного времени (NTP).

Выберите требуемый формат даты (ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год) и введите дату и время.

### Синхронизация с сервером точного времени

Чтобы дата и время регистратора устанавливались при помощи службы точного времени NTP, включите функцию, укажите NTP-сервер и смещение от GMT – это позволит при обновлении автоматически скорректировать системное время в соответствии с часовым поясом региона.

Нажмите [\[Обновить время\]](#).



Дополнительную информацию о службе точного времени NTP см. на веб-сайте [www.ntp.org](http://www.ntp.org)

### Переход на летнее время и обратно (DST)

Для автоматического перевода часов на летнее время включите функцию и начальную (начало периода) и конечную (конец периода) даты перевода в формате ММ-НН-ДД ЧЧ:ММ или ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ (где ГГГГ – год, ММ – месяц, НН – неделя, ДД – день, ЧЧ – час, ММ – минута). Выберите смещение на один час.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).


## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОСМОТРА

Раздел позволяет выбрать разрешение экрана просмотра в диапазоне от 1024 x 768 до 4К, а также настроить параметры последовательной смены окон: количество и схему размещения окон на каждом экране и периодичность (интервал) смены окон.

Максимальный интервал – 300 секунд.

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

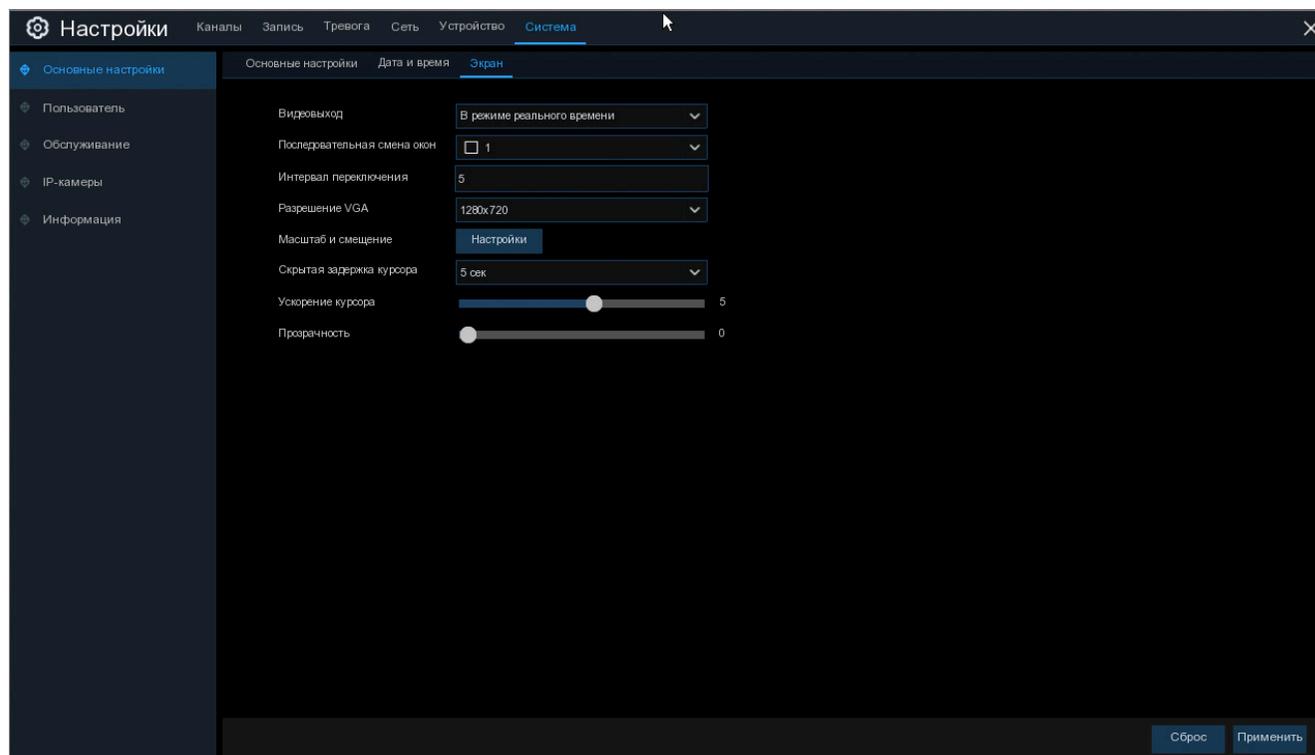

## УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Раздел позволяет добавлять, редактировать и удалять учетные записи, а также управлять правами пользователей.

**Учетная запись администратора**

В регистраторе используется одна учетная запись администратора — по умолчанию имя пользователя **admin**, пароль задается при первом подключении к регистратору. Администратор имеет неограниченный доступ ко всем функциям и настройкам.

Чтобы изменить пароль администратора, нажмите кнопку [\[Изменение параметров\]](#) в первой строке таблицы.

Дважды введите новый пароль (поля [\[Пароль\]](#) и [\[Подтверждение пароля\]](#)). При необходимости задайте новый графический ключ, нажав кнопку [\[Нарисовать\]](#). По окончании настройки нажмите [\[Сохранить\]](#).



Пароль чувствителен к регистру. Чтобы сохранить параметры, необходимо ввести текущий пароль.

№	Пользователь	Тип	Состояние	Запрос пароля	Изменение параметров	Права пользователя
1	admin	Администратор	Вкл.	Вкл.		
2	user1	Пользователь 1	Откл.	Откл.		
3	user2	Пользователь 2	Откл.	Откл.		
4	user3	Пользователь 3	Откл.	Откл.		
5	user4	Пользователь 4	Откл.	Откл.		
6	user5	Пользователь 5	Откл.	Откл.		
7	user6	Пользователь 6	Откл.	Откл.		

Пользователь по умолчанию:

Buttons: [Сброс](#) [Применить](#)

**Учетные записи пользователей**

Помимо учетной записи администратора в камере предусмотрено 6 учетных записей пользователей. По умолчанию они отключены.

Чтобы включить учетную запись пользователя и указать пароль, выделите в таблице соответствующую строку. В колонке [\[Состояние\]](#) установите режим [\[Включен\]](#). Если пользователь должен получать доступ к регистратору только после ввода пароля, включите запрос пароля. Нажмите кнопку изменения параметров.

Дважды введите новый пароль (поля [\[Пароль\]](#) и [\[Подтверждение пароля\]](#)). По окончании настройки нажмите [\[Сохранить\]](#).

Нажмите в колонке [\[Права пользователей\]](#) для настройки операций, доступных пользователю.

**Журнал** — просмотр системного журнала

**Параметры** — настройка параметров регистратора

**Автоперезагрузка** — обновление ПО, сброс настроек, отключение и перезагрузка устройства

**Запись** — включение/отключение записи вручную

**Жесткий диск** — управление жесткими дисками и USB-накопителями

По окончании настройки нажмите [\[Применить\]](#) для подтверждения внесенных изменений. Для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела нажмите [\[Сброс\]](#).

**Сеть** — подключение к регистратору по сети

**Переключение окон** — запуск автоматической смены окон

**Снимок экрана** — создание снимка экрана

**Копирование** — резервное копирование записей по выбранным каналам

**Просмотр** — просмотр видео по выбранным каналам

**Воспроизведение** — воспроизведение записей по выбранным каналам

**PTZ** — управление скоростными поворотными камерами по выбранным каналам

## СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАТОРА

Раздел позволяет просмотреть журналы регистратора.

Укажите начальную и конечную даты поиска системных записей. В поле [\[Тип записей\]](#) укажите значение [\[Все\]](#) для поиска по всем записям, либо выберите одно из следующих значений:

- Система** – записи о включении, выключении или перезагрузке устройства, смене системного времени или сбросе настроек
- Настройка** – записи об изменении системных параметров
- Тревога** – записи о поступлении сигнала на тревожный вход, срабатывании детектора движения, ПИК-датчика
- Вход в систему** – записи об операциях с учетными записями пользователей
- Запись** – записи о включении и отключении записи
- Архив** – записи об операциях, выполняемых с видеозаписями
- Аналитика** – записи о сигналах систем аналитики

Нажмите кнопку [\[Поиск\]](#). Все записи, соответствующие заданному критерию, появятся в таблице ниже.

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) window with the 'Журнал' (Log) tab selected. The search criteria are as follows:

Поле	Значение
Дата начала	07/22/2019
Дата окончания	07/22/2019
Тип записей	Все
Начало	00:00:00
Конец	23:59:59


Below the search fields is a 'Поиск' (Search) button. The table below the search fields has the following columns: Канал, Тип, Время, Описание, Запись, and Воспроизведение. A 'Копирование' (Copy) button is located at the bottom right of the interface.

## СБРОС НАСТРОЕК

Раздел позволяет выполнить сброс настроек регистратора.

Выберите разделы, для которых должен быть выполнен сброс, и нажмите [Применить].

Чтобы выполнить сброс всех настроек одновременно, нажмите кнопку [Выбрать все], а затем [Применить].

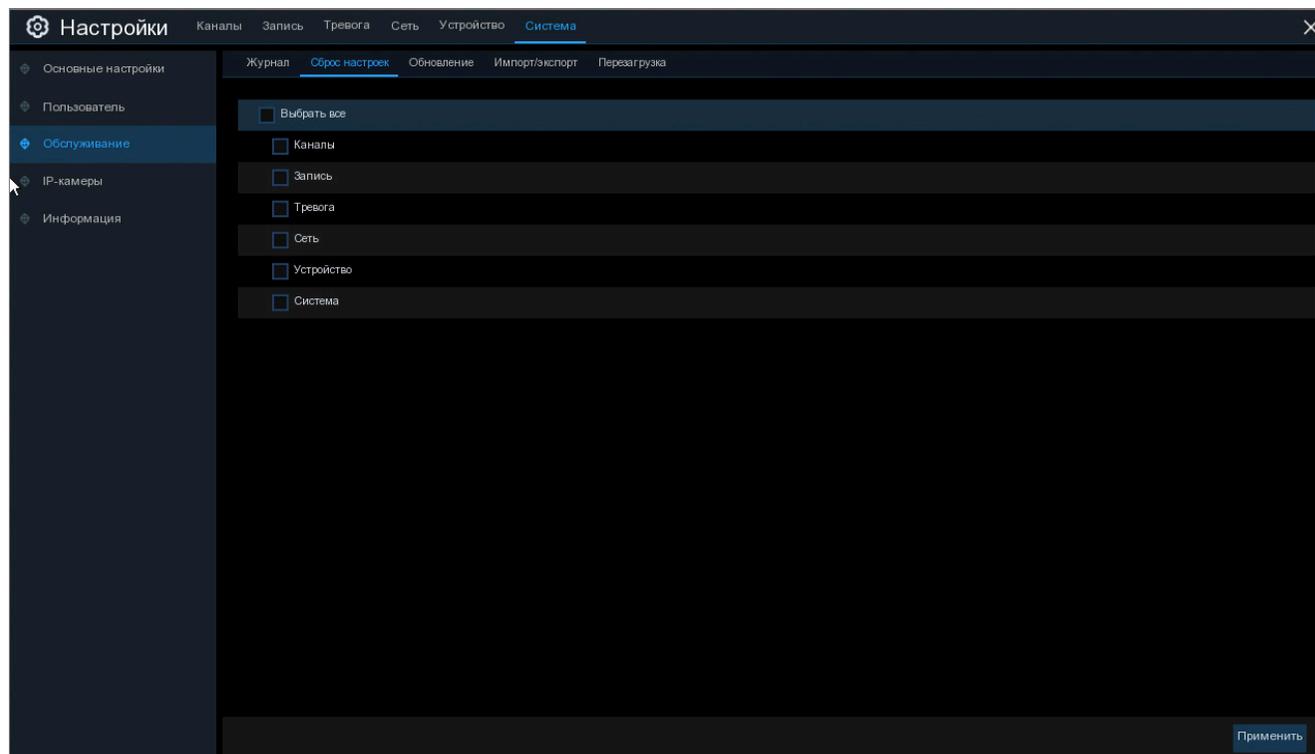


## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Раздел позволяет обновить программное обеспечение регистратора.

Сохраните файл обновления на USB-накопитель, нажмите кнопку [\[Выбрать файл\]](#) и укажите путь к файлу. После того как файл был выбран, нажмите [\[Обновление\]](#) и дождитесь завершения процесса.



Во время обновления не выполняйте другие операции, не извлекайте USB-накопитель, не выключайте и не перезагружайте регистратор. Обеспечьте бесперебойное питание регистратора на время обновления. По окончании обновления выполните перезагрузку регистратора.

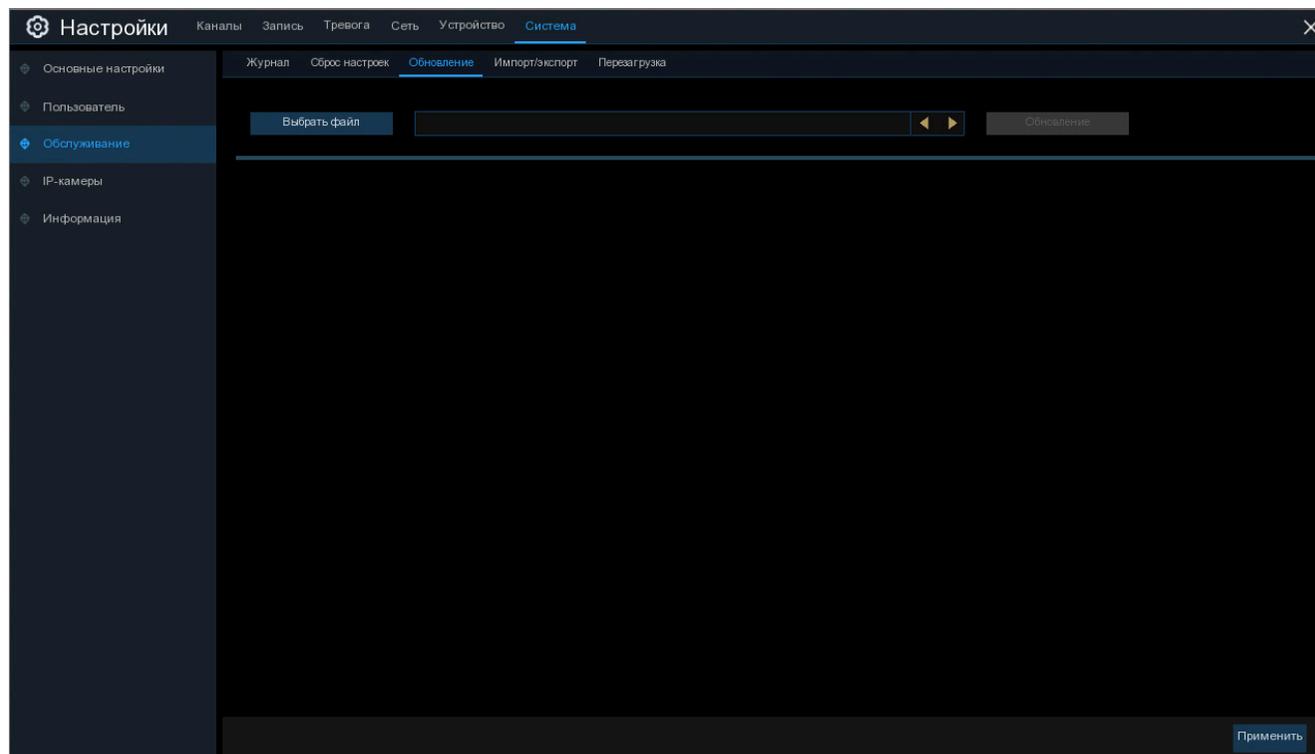

## СОЗДАНИЕ ИЛИ ЗАГРУЗКА ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ


Регистратор имеет возможность создания и загрузки файлов конфигурации, позволяющих перенести все текущие настройки на другое устройство. Данная функция значительно ускоряет процесс настройки нескольких регистраторов с одинаковыми параметрами.

**Экспорт текущих настроек**

Для создания файла конфигурации нажмите [\[Экспорт\]](#), укажите путь к папке, в которую необходимо сохранить файл, и нажмите [\[OK\]](#) для подтверждения.

**Импорт настроек**

Для загрузки ранее созданного файла конфигурации нажмите [\[Импорт\]](#), укажите путь к файлу конфигурации и затем нажмите [\[OK\]](#).

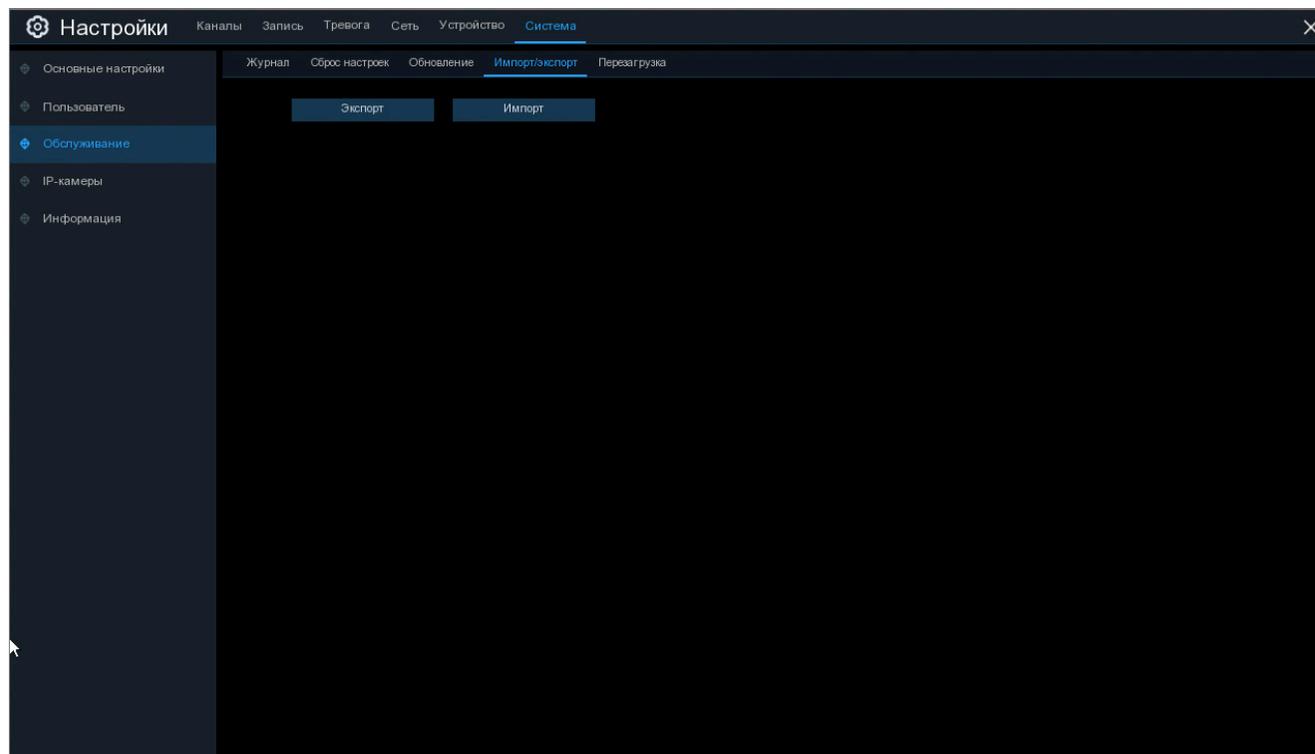

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА РЕГИСТРАТОРА

Раздел позволяет настроить параметры автоматической перезагрузки регистратора.


**Автоперезагрузка**

Включите функцию и укажите периодичность перезагрузки, а также день и/или время выполнения операции.

Нажмите [\[Применить\]](#).



Автоматическая перезагрузка выполняется только в том случае, если в указанное время открыто окно просмотра и не выполняются никакие другие операции.

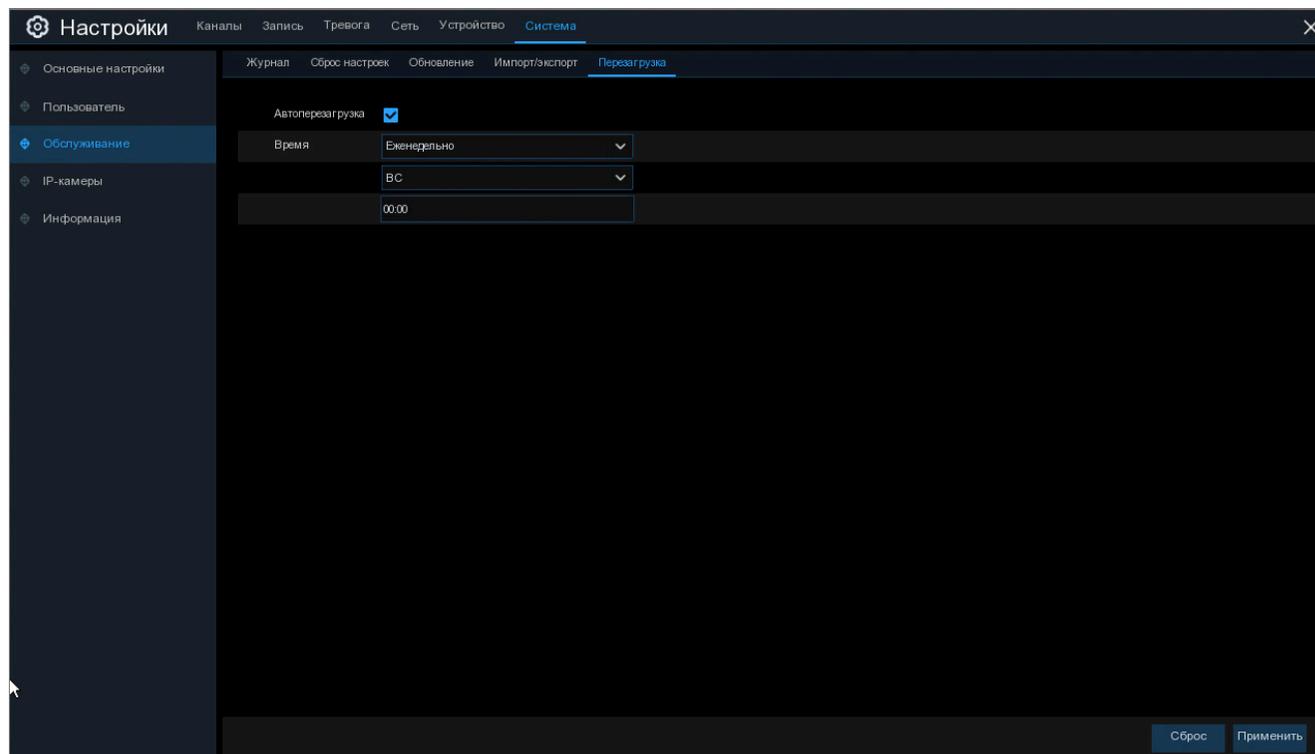

## УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ IP-КАМЕРАМИ

**Доступно только для камер INFINITY R1**

Раздел позволяет выполнить обновление, перезагрузку или сброс настроек IP-камеры, подключенной к регистратору.

**Обновление программного обеспечения**

Установите флажки, напротив тех камер, которые требуется обновить. Сохраните файл обновления на USB-накопитель, нажмите кнопку [\[Выбрать файл\]](#) и укажите путь к файлу.

После того как файл был выбран, нажмите [\[Обновление\]](#) и дождитесь завершения процесса.




Во время обновления не выполняйте другие операции, не извлекайте USB-накопитель, не выключайте и не перезагружайте регистратор и камеры. Обеспечьте бесперебойное питание регистратора и камер на время обновления. По окончании обновления выполните перезагрузку регистратора и камер.

**Сброс настроек**

Установите флажки, напротив тех камер, для которых требуется выполнить сброс настроек. Нажмите кнопку [\[Сброс настроек\]](#) и дождитесь завершения операции.


**Перезагрузка**

Установите флажки, напротив тех камер, которые требуется перезагрузить. Нажмите кнопку [\[Перезагрузка\]](#) и дождитесь завершения операции.

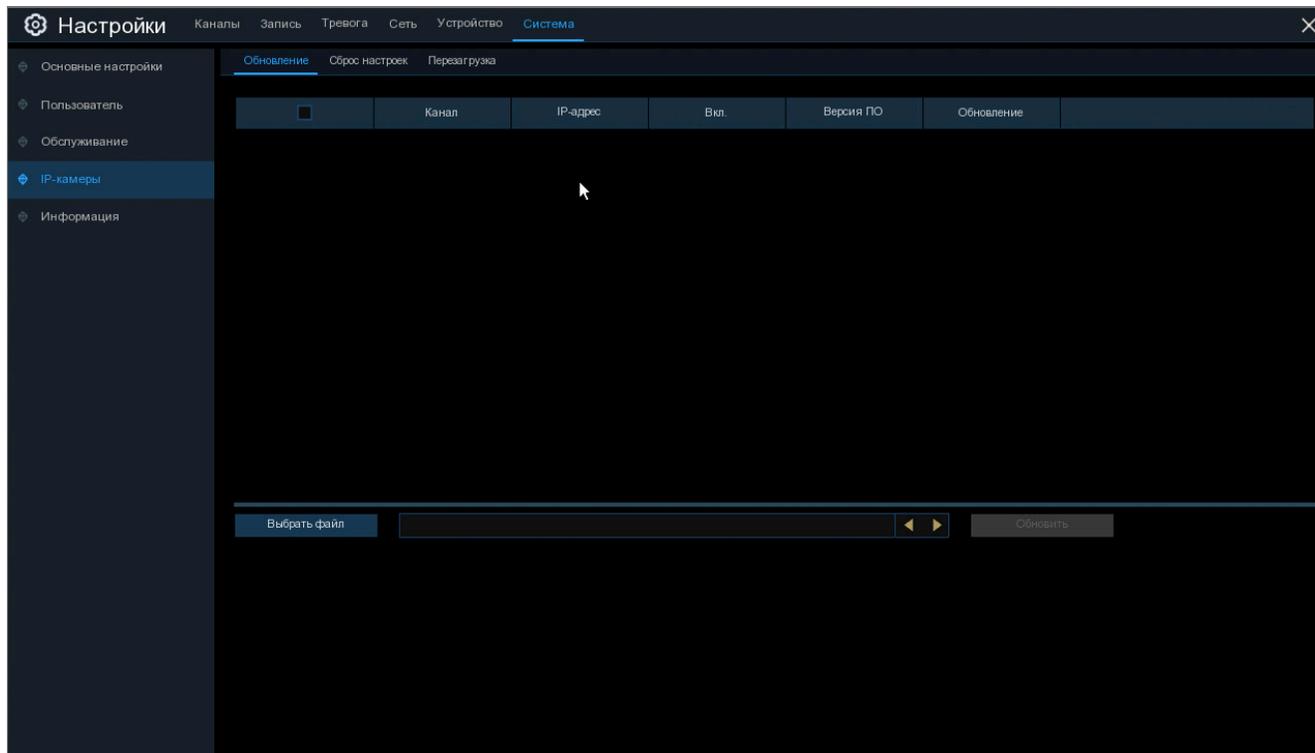

## ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О РЕГИСТРАТОРЕ

Раздел позволяет просмотреть общую информацию о регистраторе: аппаратную версию и версию программного обеспечения, MAC-адрес, объем жесткого диска, параметры подключенных камер, состояние записи и сетевого подключения и т.д.

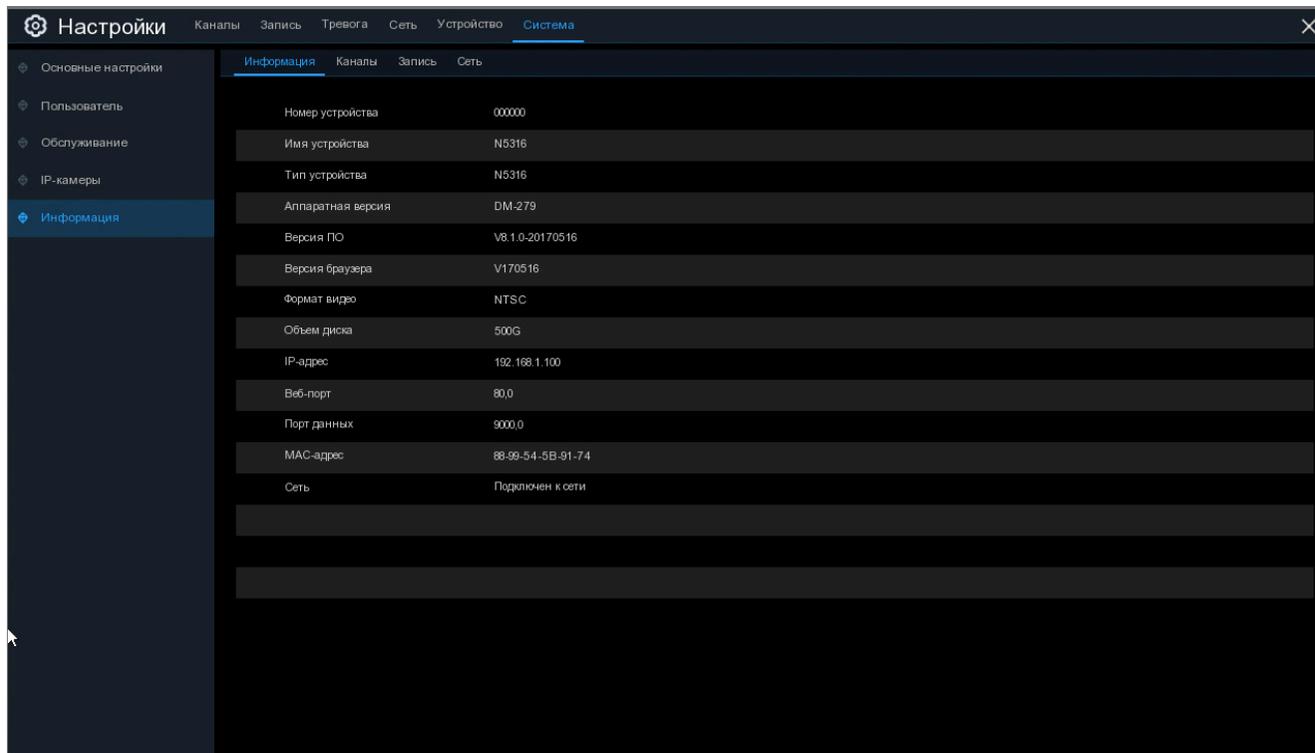

The screenshot displays the 'Настройки' (Settings) application window. The left sidebar contains a menu with the following items: Основные настройки, Пользователь, Обслуживание, IP-камеры, and **Информация** (highlighted). The main content area is titled 'Информация' and lists the following system parameters:

Параметр	Значение
Номер устройства	00000
Имя устройства	N5316
Тип устройства	N5316
Аппаратная версия	DM-279
Версия ПО	V8.1.0-20170516
Версия браузера	V170516
Формат видео	NTSC
Объем диска	500G
IP-адрес	192.168.1.100
Веб-порт	80,0
Порт данных	9000,0
MAC-адрес	88-99-54-5B-91-74
Сеть	Подключен к сети

## ПОИСК И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

Для поиска и воспроизведения записей, расположенных на жестком диске, нажмите  на экране просмотра видео и выберите раздел [\[Поиск\]](#).

В верхней части окна выберите один из разделов:

**Общий** – стандартный поиск видеозаписей по дате

**События** – поиск видеозаписей по событиям

**Время** – поиск видеозаписей по времени

**Расширенный** – поиск видеозаписей по событиям и времени

**Закладки** – поиск видеозаписей по закладкам (меткам), созданным оператором вручную

**Внешние файлы** – поиск видеофайлов на внешних носителях информации

**Снимки экрана** – поиск снимков экрана (кадров)

**Аналитика** – поиск записей, созданных системой распознавания лиц

В качестве критериев поиска раздел позволяет выбрать дату видеозаписи, канал видео и тип:

**Расписание** – регулярная запись

(см. раздел [Запись I Запись I Расписание записи](#))

**Движение** – запись, созданная при срабатывании детектора движения (см. раздел [Тревога I Детектор движения](#))

**Тревога** – запись, созданная при срабатывании тревожных контактов (см. раздел [Тревога I Тревожные входы](#))

**Движение и тревога** – запись, созданная при срабатывании детектора движения и тревожных контактов


**ПИК** – запись, созданная при срабатывании ПИК-извещателя (см. раздел [Тревога I ПИК](#))

**PID** – запись, созданная при пересечении линии периметра (см. раздел [Тревога I Аналитика I PID](#))

**LCD** – запись, созданная при пересечении виртуальной границы (см. раздел [Тревога I Аналитика I LCD](#))

**SOD** – запись, созданная при обнаружении оставленного предмета (см. раздел [Тревога I Аналитика I SOD](#))

**FD** – запись, созданная при обнаружении лица (см. раздел [Тревога I Аналитика I FD](#))

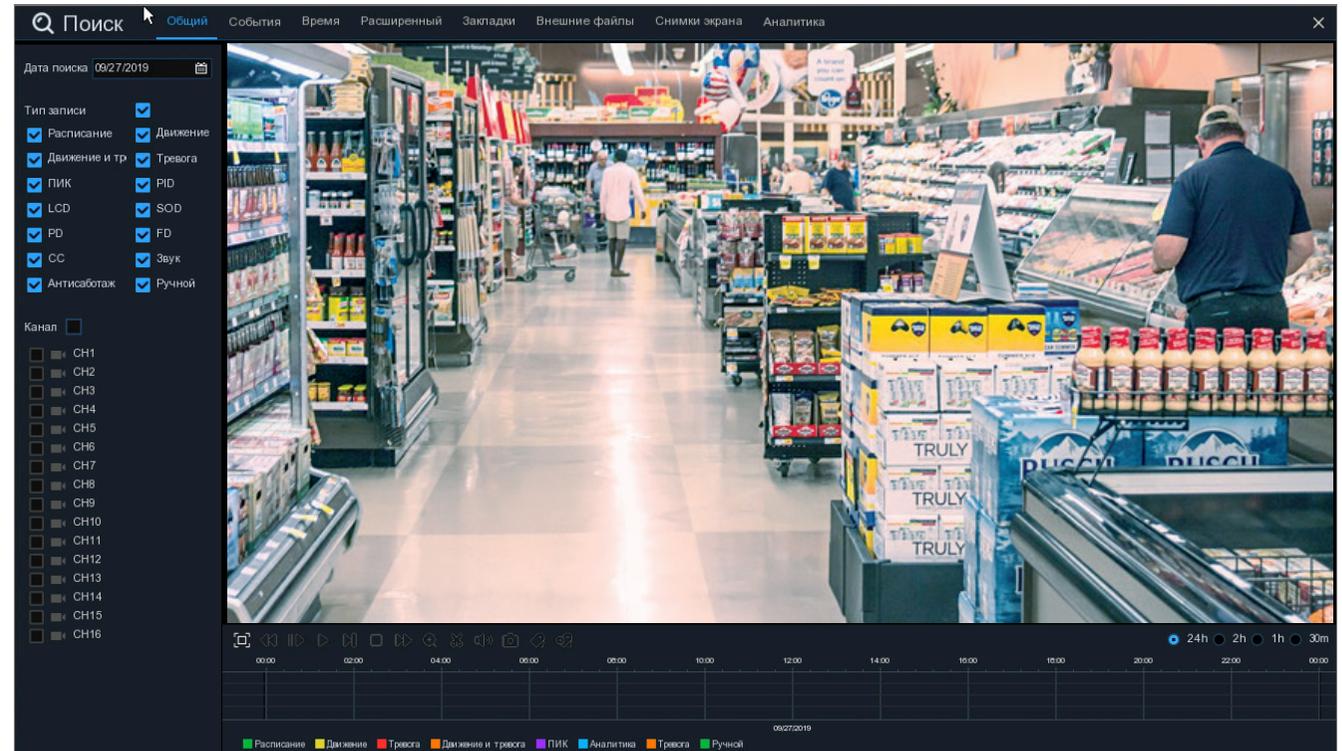

**CC** – запись, созданная при подсчете посетителей (см. раздел [Тревога I Аналитика I CC](#))

**Звук** – запись, созданная при срабатывании детектора звука (см. раздел [Тревога I Аналитика I Детектор звука](#))

**Антисаботаж** – запись, созданная при обнаружении несанкционированного воздействия (см. раздел [Тревога I Аналитика I Антисаботаж](#))


**Ручной** – запись, созданная оператором вручную (при помощи кнопки  в окне просмотра)

В нижней части экрана находится временная шкала, на которой отображены все найденные записи. Маркеры в правом верхнем углу позволяют выбрать масштаб шкалы (24 / 2 / 1 час или 30 минут).

Для управления воспроизведением используются кнопки:


-  переход в полноэкранный режим
-  ускоренное воспроизведение в обратном направлении
-  замедленное воспроизведение
-  запуск воспроизведения
-  покадровое воспроизведение
-  остановка воспроизведения
-  ускоренное воспроизведение
-  цифровое приближение
-  резервное копирование записи
-  включение/отключение звука
-  снимок экрана
-  добавление закладки (метки)

## ПОИСК И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

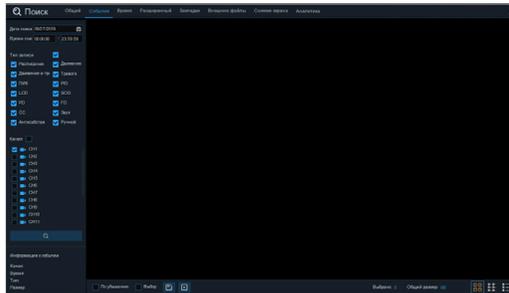


### События

Поиск видеофрагментов по дате и времени записи, каналу, а также типу: расписание, движение, тревога, движение и тревога, ПИК, PID, LCD, SOD, FD, CC, звук, антисаботаж, ручной. Данные о записях могут быть показаны в виде миниатюр или списка, для выбора режима используются кнопки, расположенные в правом нижнем углу экрана. В режиме списка любую из записей можно заблокировать – защитить от удаления с жесткого диска.

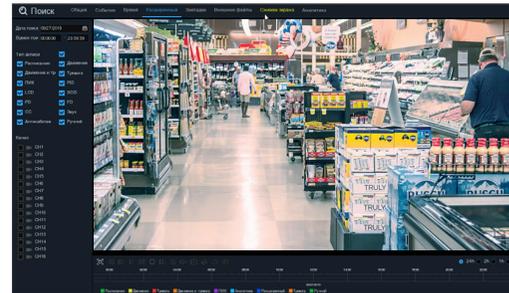


### Расширенный

Поиск записей по дате и времени, каналу видео и типу: расписание, движение, тревога, движение и тревога, ПИК, PID, LCD, SOD, FD, CC, звук, антисаботаж, ручной. В нижней части окна расположены временная шкала и кнопки управления воспроизведением.

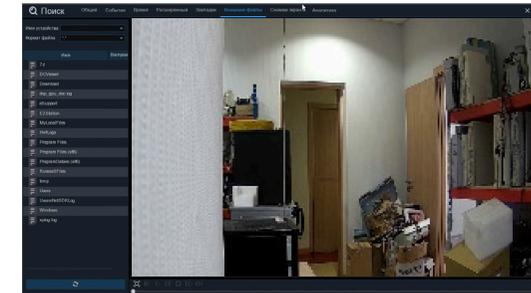


### Внешние файлы

Раздел позволяет воспроизвести видеофайлы, расположенные на внешнем накопителе, подключенном к регистратору. Выберите устройство и формат видеофайла. Выберите в списке файлов требуемую запись и нажмите [\[Воспроизвести\]](#).

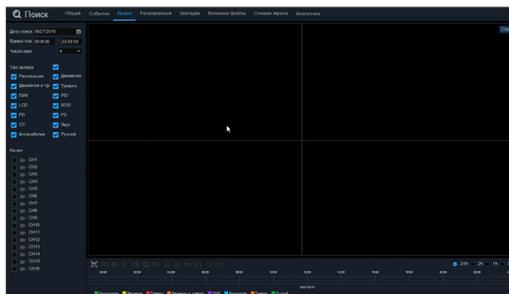


### Время

Поиск по точному времени, каналам и типу: расписание, движение, тревога, движение и тревога, ПИК, PID, LCD, SOD, FD, CC, звук, антисаботаж, ручной. В нижней части окна расположены временная шкала и кнопки управления воспроизведением.

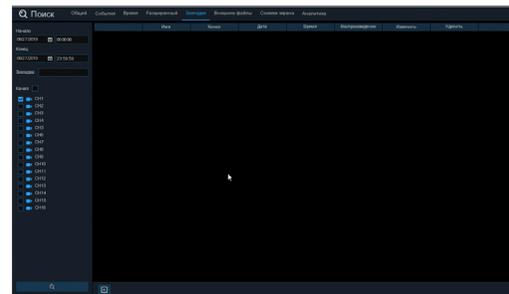

### Закладки

В качестве критериев поиска раздел позволяет выбрать дату и время, канал видео, а также обозначение созданной пользователем закладки.

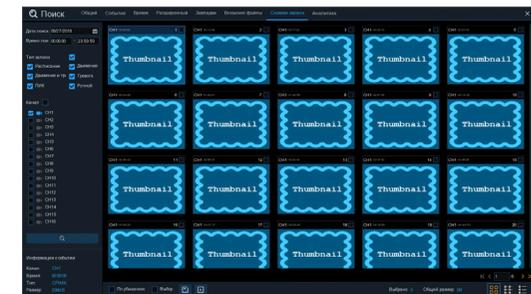

### Снимки экрана

Раздел позволяет выполнить поиск отдельно записанных кадров (снимков экрана). В качестве критериев поиска могут быть заданы дата и время создания снимка, канал и тип: расписание, движение, тревога, движение и тревога, ПИК, ручной.

## РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ

Для резервного копирования на внешний накопитель записей, расположенных на жестком диске, нажмите  на экране просмотра видео и выберите раздел [\[Копирование\]](#).

В верхней части окна выберите один из разделов:

**Общий** – копирование видеозаписей по дате и времени

**События** – копирование видеозаписей по событиям

**Снимки экрана** – копирование снимков экрана (кадров)

**Общий**

В качестве критериев поиска раздел позволяет выбрать дату видеозаписи, канал видео и тип (подробнее о типах записей см. в разделе [Поиск и воспроизведение](#)).

Выберите формат сохраняемого файла: RF, AVI или MP4.


В строке [\[Путь\]](#) нажмите кнопку  и укажите директорию, в которую следует копировать записи. Для запуска резервного копирования нажмите .

**События**

В качестве критериев поиска раздел позволяет выбрать дату видеозаписи, канал видео и тип (подробнее о типах записей см. в разделе [Поиск](#)).

Выберите формат сохраняемого файла: RF, AVI или MP4.

В строке [\[Путь\]](#) нажмите кнопку  и укажите директорию, в которую следует копировать записи. Для запуска резервного копирования нажмите .

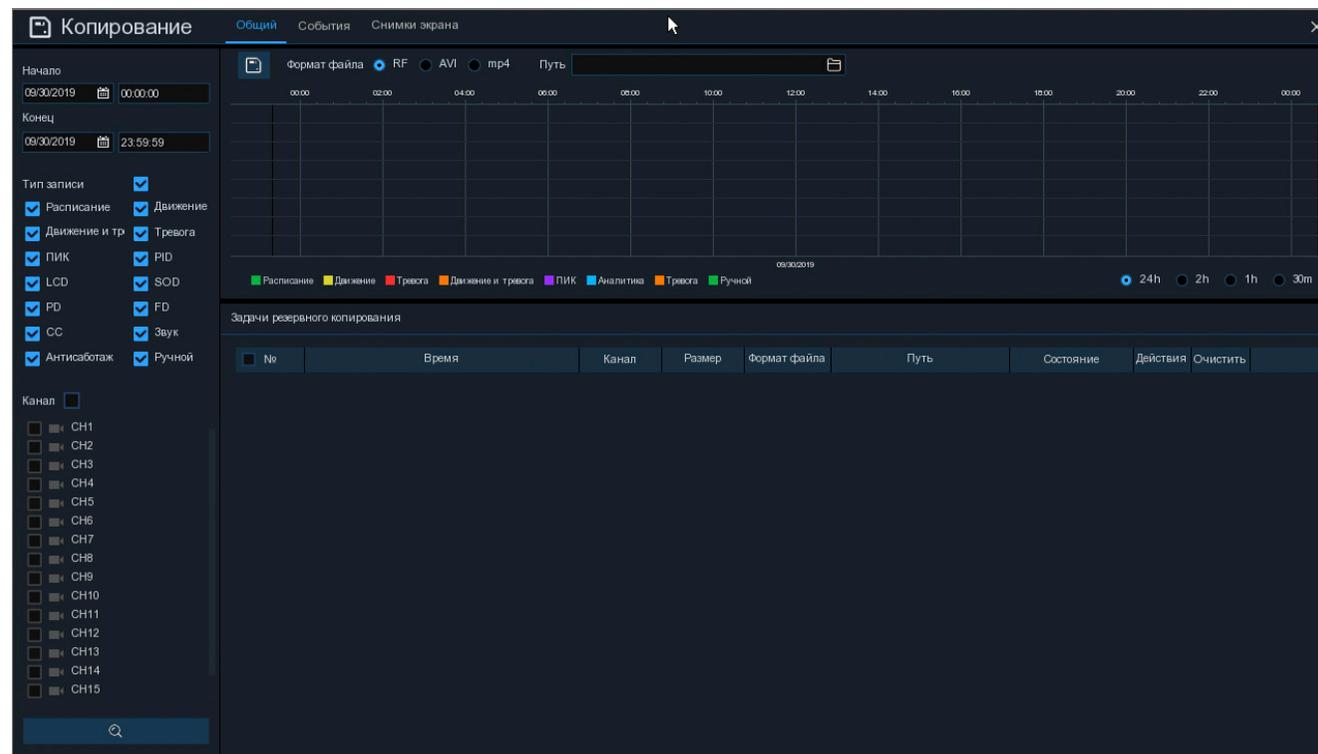**Снимки экрана**

Раздел позволяет выполнить резервное копирование снимков экрана, созданных по расписанию или вручную, по срабатыванию детектора движения, ПИК-извещателя или тревожных контактов.

В левой части окна задайте критерии поиска снимков. После того как поиск выполнен, в строке [\[Путь\]](#) нажмите кнопку  и укажите директорию, в которую следует копировать снимки. Для запуска резервного копирования нажмите .



Для воспроизведения формата RF используются программы Frame Maker, RealFlash Clip. Для воспроизведения форматов AVI или MP4 используются стандартные видеоплееры Media Player, VLC Media Player, Apple QuickTime Player, Nullsoft Winamp и т.д.



Все текущие задачи отображаются в нижней части окна в разделе [\[Задачи резервного копирования\]](#).


## УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ ACTIVE-X

Откройте браузер Internet Explorer и введите в адресной строке IP-адрес регистратора.

При первом подключении браузер Internet Explorer предложит загрузить компонент ActiveX, необходимый для отображения видео. Нажмите на ссылку [\[Download\]](#), а затем на появившейся нижней части окна информационной панели нажмите кнопку [\[Выполнить\]](#).



Закройте окно браузера. В окне мастера установки Web\_plugin нажмите кнопку [\[Install\]](#).

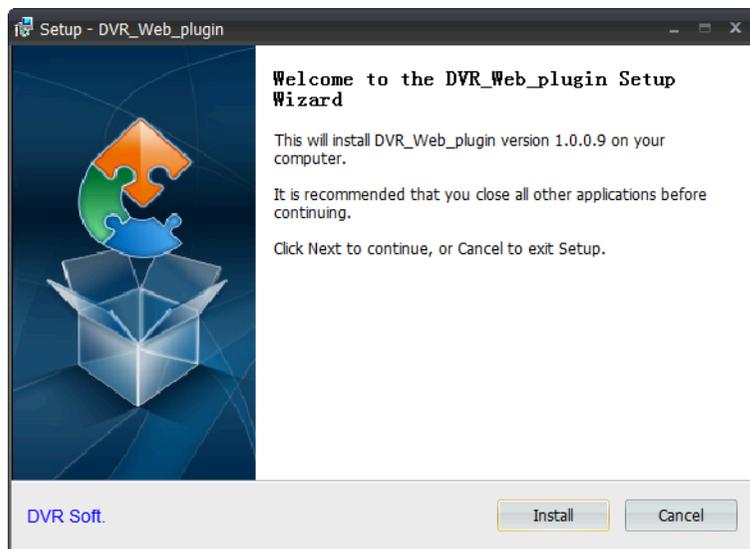

По окончании установки откройте новое окно браузера и вновь введите IP-адрес регистратора. В окне системы безопасности укажите имя пользователя, пароль. Выберите поток и нажмите [\[Login\]](#).


Система безопасности браузера Internet Explorer может блокировать подключение к регистратору и элементы ActiveX, необходимые для нормальной работы.

Проверьте настройки элементов управления и модулей ActiveX.


Перейдите в раздел [Сервис – Свойства браузера](#).

В открывшемся окне во вкладке [Безопасность – Интернет](#) нажмите кнопку [\[Другой..\]](#).

Установите режим [\[Включить\]](#) напротив [Автоматические запросы элементов управления ActiveX](#) и [Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные](#).

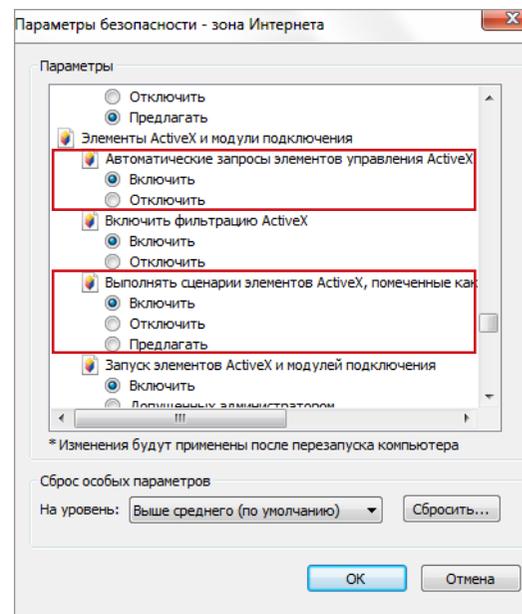

## УДАЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО КОМПОНЕНТА ACTIVE X

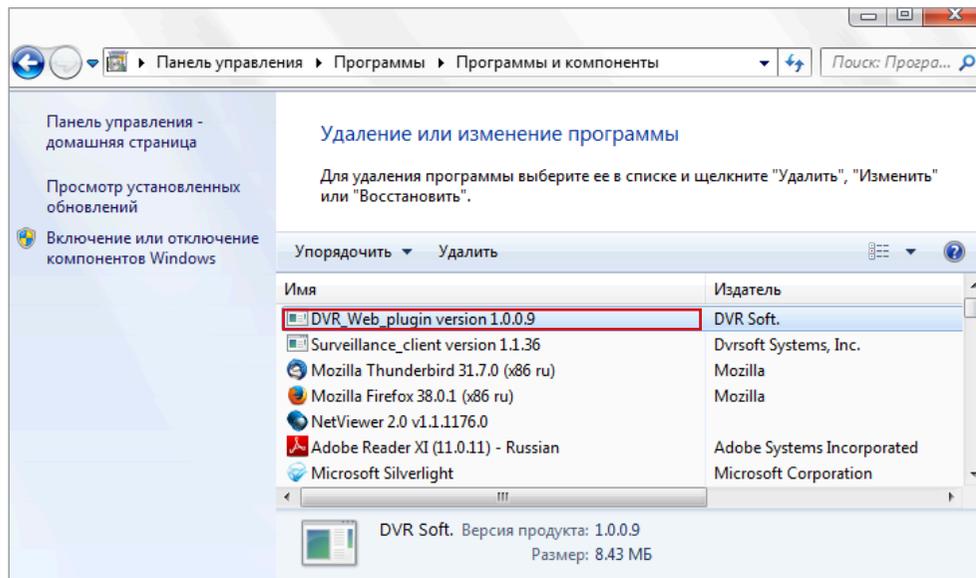

После обновления программного обеспечения регистратора необходимо переустановить компоненты ActiveX на компьютере.

В меню **Пуск** выберите **Панель управления – Программы – Программы и компоненты**. В открывшемся списке установленных программ выделите строку **Web\_plugin** и нажмите **[Удалить]**.

После удаления откройте новое окно браузера, подключитесь к регистратору и заново установите ActiveX.

**Infinity® R1**




**СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ  
ЛИЦ INFINITY R1**

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

ВЕРСИЯ 1.0



**SMART VIDEO PLATFORM**

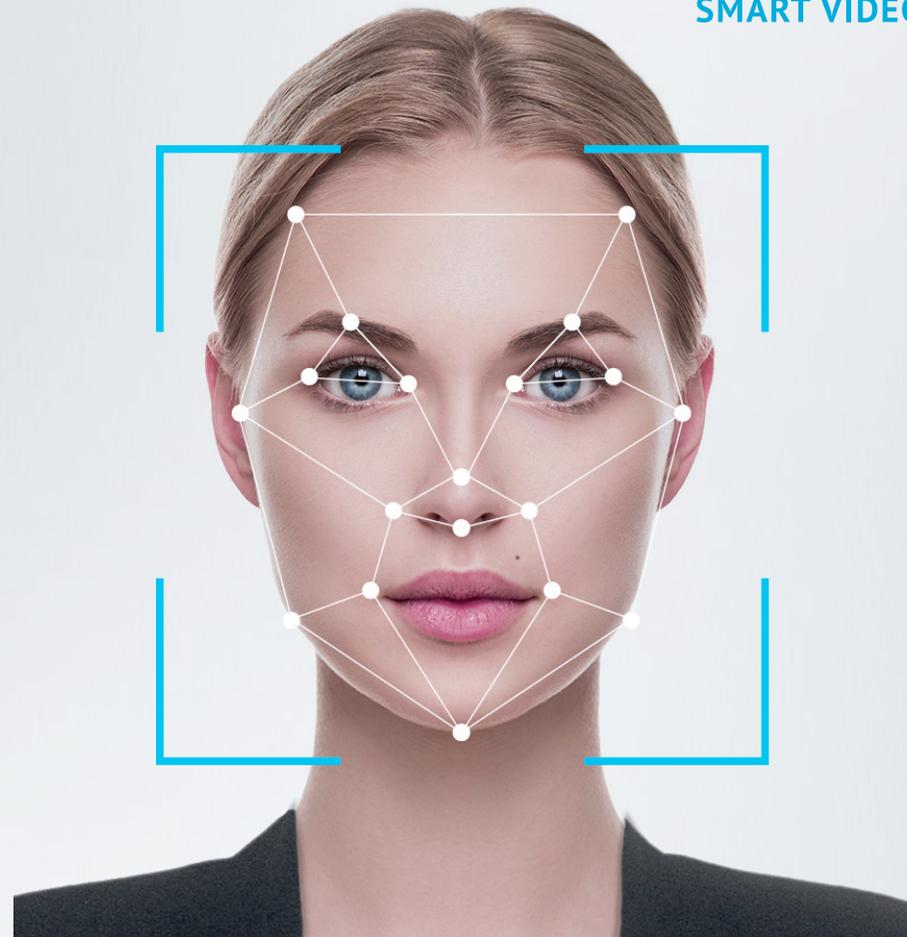



УЧЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ.  
НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА

### ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ПРОСТО, БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

Система распознавания лиц INFINITY R1 – современная платформа видеоаналитики для расширения традиционного функционала системы видеонаблюдения и автоматизации процессов на объектах разных типов.



- > Высокая точность распознавания
- > Вывод распознанных лиц на монитор в виде списка событий
- > Удобный поиск человека по всему архиву
- > Поддержка «черных» и «белых» списков
- > Настраиваемые реакции на обнаруженные лица

### ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ И ВИДЕОКАМЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ

#### VRF-IP3286PE

32-канальный 8-дисковый регистратор  
с 16 PoE-портами



#### VRF-IP1628PE

16-канальный 2-дисковый регистратор  
с 8 PoE-портами



#### IBS-8MS-3312AF AI

8-мегапиксельная уличная камера  
с автофокусным объективом 3,3-12 мм



#### IBS-5MS-2812AF AI

5-мегапиксельная уличная камера  
с автофокусным объективом 2,8-12 мм



#### IBS-2M-2812AF AI

2-мегапиксельная уличная камера  
с автофокусным объективом 2,8-12 мм



#### IDV-8MS-3312AF AI

8-мегапиксельная уличная камера  
с автофокусным объективом 3,3-12 мм



#### IDV-5MS-2812AF AI

5-мегапиксельная уличная камера  
с автофокусным объективом 2,8-12 мм




Актуальный перечень оборудования с поддержкой функции распознавания лиц доступен на официальном сайте [R1.INFINITY-CCTV.RU](http://R1.INFINITY-CCTV.RU).

Работа системы распознавания лиц INFINITY R1 построена на использовании видеорегистратора, поддерживающего эту функцию, и специализированных видеокамер (AI – artificial intelligence).

Камера проводит предварительный анализ видео, фиксирует лица людей в кадре и отправляет их на видеорегистратор, где происходит сравнение полученных изображений с образцами, хранящимися в базе данных.


Далее описана общая последовательность действий, выполняемых при настройке системы распознавания лиц. Подробная информация по подключению и настройке приведена в руководствах по эксплуатации на видеорегистраторы и камеры соответствующих моделей.

### 1. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

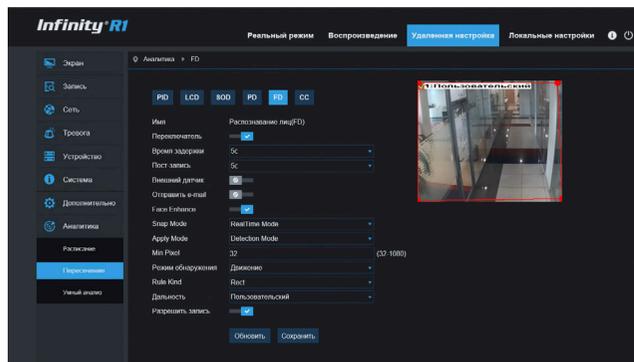


Выполните подключение к камере. В меню камеры выберите раздел **Видеоаналитика – FD**. Включите функцию распознавания лиц и укажите параметры обнаружения.


### 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ НА РЕГИСТРАТОРЕ

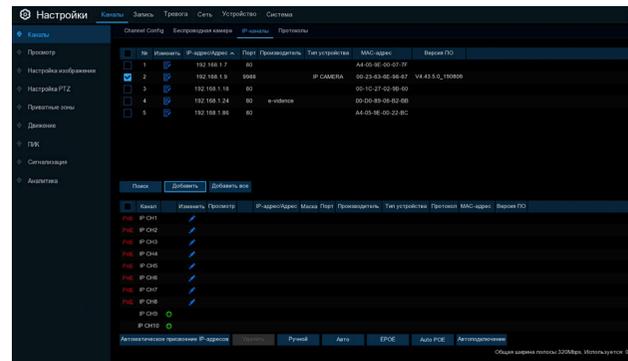


Выполните подключение к регистратору и перейдите в меню настроек. Выберите раздел **Каналы – Каналы – IP-каналы**. Используя ручное добавление либо автопоиск, подключите камеру с функцией распознавания лиц к регистратору.

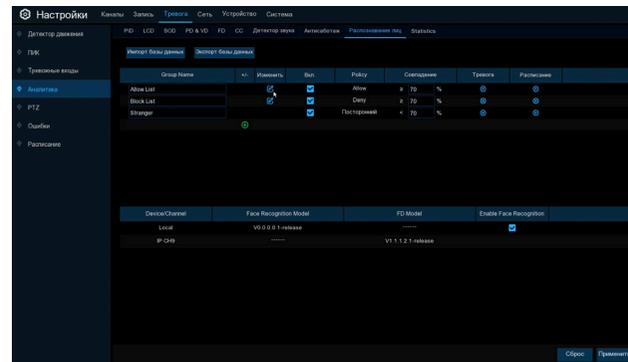

Перейдите в раздел **Тревога – Аналитика – Распознавание лиц** и убедитесь, что в нижней части окна флажок **[Включить распознавание лиц]** для требуемого канала (к которому привязана камера AI) установлен.

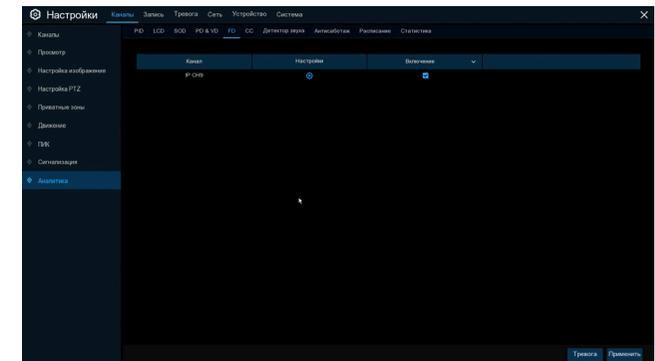


Перейдите в раздел **Каналы – Аналитика – FD** и убедитесь, что флажок **[Включить]** для требуемого канала установлен. Если параметры обнаружения, настроенные ранее в меню камеры, требуется изменить, нажмите **[⚙️]** в колонке **Настройки**.

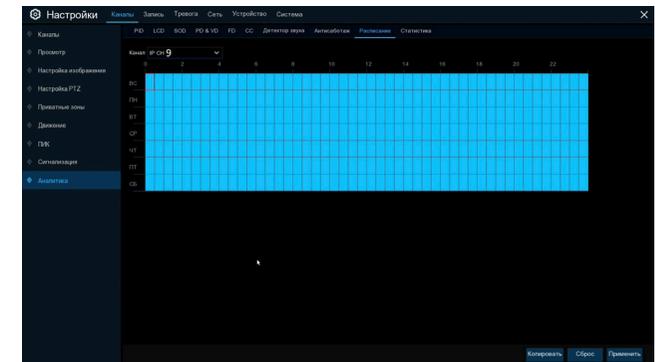

Перейдите в раздел **Каналы – Аналитика – Расписание**. Данный раздел позволяет указать дни недели и время, в которое система распознавания лиц используется. Временные интервалы, когда функция активна, обозначены голубым цветом. Неокрашенная ячейка означает, что аналитика (в том числе распознавание лиц) отключена.


3. ВНЕСЕНИЕ ЛИЦ В БАЗУ ДАННЫХ, НАСТРОЙКА СПИСКОВ

В меню настройки регистратора вернитесь в раздел **Тревога – Аналитика – Распознавание лиц**. По умолчанию в данном разделе предусмотрен «белый» список – **Allow list** и «черный» список – **Block list**.

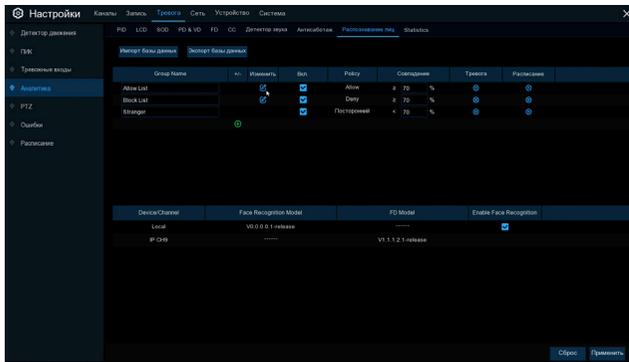

В каждый из них можно добавить лица людей, а также настроить расписание и выбрать автоматические действия, выполняемые при обнаружении лица из данного списка.

При необходимости, вы можете создать свой список, нажав кнопку

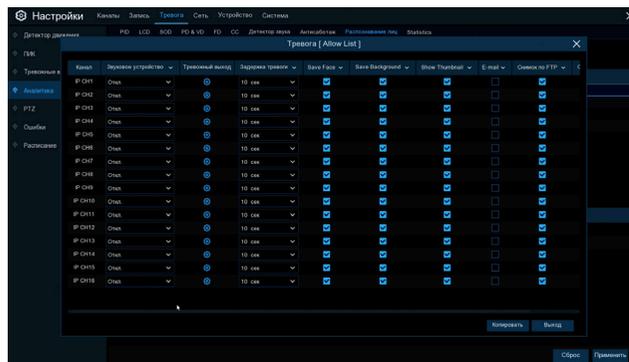

Чтобы внести лицо человека в список нажмите кнопку . В появившемся окне нажмите кнопку **[Импорт]**.




Выберите архив, в котором следует найти лицо человека: локальный (архив регистратора) или внешний.




В большинстве случаев поиск лиц осуществляется по локальному архиву, поэтому далее описывается только последовательность действий при работе с архивом регистратора.

Появившееся окно позволяет выполнить поиск лица в архиве (на базе полученных от камер данных). В верхней части окна укажите временной интервал, в который был сделан снимок лица. Нажмите кнопку **[Каналы]** и укажите, какой из камер были сформированы данные. Нажмите **[Поиск]**.

Установите флажок напротив требуемого лица и нажмите **[OK]**.

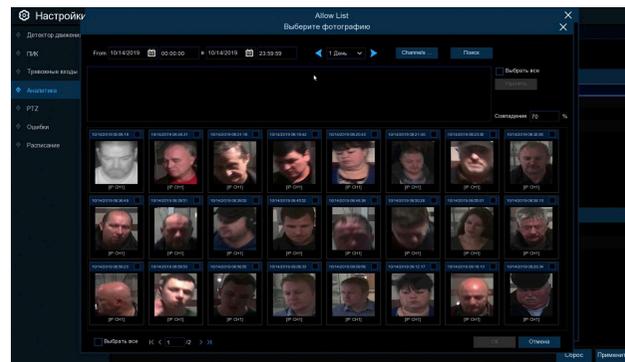

В появившемся окне укажите параметры человека (фамилию, имя, дату рождения, контакты и пр.). Нажмите **[Импорт]**. В поле дополнительных изображений появится иконка с символом **+**. Нажмите на нее и вновь укажите архив для поиска.

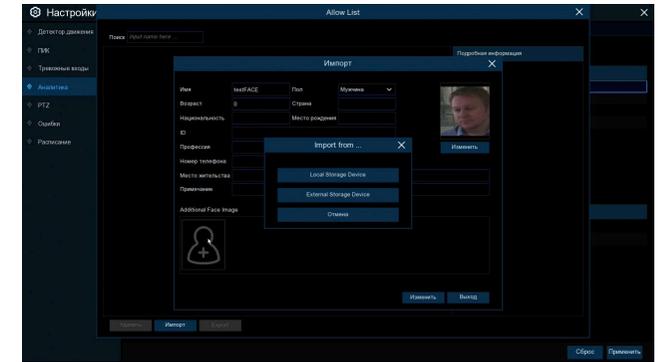

В верхней части окна укажите интервал, канал, установите флажок напротив опорного изображения и нажмите **[Поиск]**. Появятся снимки похожих лиц. Выберите все изображения того же человека и нажмите **[OK]**. Дополнительные снимки прикрепляются к профилю, система проводит сравнение на основании всех снимков, что повышает точность распознавания.



***Infinity***<sup>®</sup> ***R1***



**SMART VIDEO PLATFORM**

**R1.INFINITY-CCTV.RU**