Инструкция на комплект радиоканального реле Hunter HN-RL2P/V2

Комплект поставки:

1. Приемник 1 шт.
2. Пульт-передатчик 2 шт.

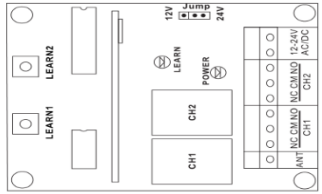

Технические характеристики:

1. Питание 12-24В постоянного или переменного тока.
2. Макс. ток нагрузки 3А
3. Рабочая частота 433.92МГц.
4. Приемник поддерживает пульты с постоянным и динамическим (роллинг) кодом.
5. Емкость памяти каждого реле составляет 400 кодов.

Подключение:

1. Снимите крышку приемника.
2. Установите джампер на 12В или 24В согласно входному питанию (по-умолчанию джампер установлен на питание 12В).
3. Подключите питание к соответствующим клеммам.
4. Светодиод загорится и приемник готов к программированию.
5. Подключите управляемое устройство к клеммам первого или второго канала приемника. NO (нормально открытый)-CM (общий) или NC (нормально закрытый)-CM (общий).

Программирование:

1. Нажмите кнопку Learn1 один раз, светодиод загорится– первый канал активируется в моностабильном режиме.
2. Нажмите кнопку Learn1 дважды, светодиод загорится – первый канал активируется в бистабильном режиме (режим триггера).
3. Нажмите кнопку Learn2 один раз, светодиод загорится– второй канал активируется в моностабильном режиме.
4. Нажмите кнопку Learn2 дважды, светодиод загорится – второй канал активируется в бистабильном режиме (режим триггера).

Запись кода:

1. Нажмите и удерживайте необходимую кнопку на пульте, если приемник распознал и запомнил сигнал, то светодиод приемника начнёт мигать, отпустите кнопку на пульте. Если не совершать каких-либо действий, то через 15 секунд светодиод погаснет-это значит, что приемник вышел из режима программирования.

Очистка памяти:

1. Полная очистка памяти: нажмите кнопку Learn1 или Learn2 и удерживайте около 7 секунд, светодиод будет гореть до тех пор, пока не произойдет полная очистка памяти.

Примечания:

1. *Все действия с роллинг кодами занимают немного больше времени, чем с фиксированными.*
2. *Если один и тот же код записан более одного раза, то запоминается только последний код.*

Гарантийный срок составляет – 1 год с момента приобретения.

Производитель: Ltd “Hunter CCTV” 2019 г

Инструкция на комплект радиоканального реле Hunter HN-RL2P/V2

Комплект поставки:

3. Приемник 1 шт.
4. Пульт-передатчик 2 шт.

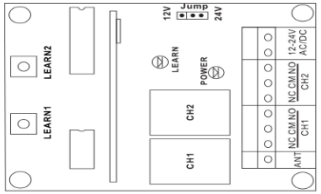

Технические характеристики:

6. Питание 12-24В постоянного или переменного тока.
7. Макс. ток нагрузки 3А
8. Рабочая частота 433.92МГц.
9. Приемник поддерживает пульты с постоянным и динамическим (роллинг) кодом.
10. Емкость памяти каждого реле составляет 400 кодов.

Подключение:

6. Снимите крышку приемника.
7. Установите джампер на 12В или 24В согласно входному питанию (по-умолчанию джампер установлен на питание 12В).
8. Подключите питание к соответствующим клеммам.
9. Светодиод загорится и приемник готов к программированию.
10. Подключите управляемое устройство к клеммам первого или второго канала приемника. NO (нормально открытый)-CM (общий) или NC (нормально закрытый)-CM (общий).

Программирование:

5. Нажмите кнопку Learn1 один раз, светодиод загорится– первый канал активируется в моностабильном режиме.
6. Нажмите кнопку Learn1 дважды, светодиод загорится – первый канал активируется в бистабильном режиме (режим триггера).
7. Нажмите кнопку Learn2 один раз, светодиод загорится– второй канал активируется в моностабильном режиме.
8. Нажмите кнопку Learn2 дважды, светодиод загорится – второй канал активируется в бистабильном режиме (режим триггера).

Запись кода:

2. Нажмите и удерживайте необходимую кнопку на пульте, если приемник распознал и запомнил сигнал, то светодиод приемника начнёт мигать, отпустите кнопку на пульте. Если не совершать каких-либо действий, то через 15 секунд светодиод погаснет-это значит, что приемник вышел из режима программирования.

Очистка памяти:

2. Полная очистка памяти: нажмите кнопку Learn1 или Learn2 и удерживайте около 7 секунд, светодиод будет гореть до тех пор, пока не произойдет полная очистка памяти.

Примечания:

3. *Все действия с роллинг кодами занимают немного больше времени, чем с фиксированными.*
4. *Если один и тот же код записан более одного раза, то запоминается только последний код.*

Гарантийный срок составляет – 1 год с момента приобретения.

Производитель: Ltd “Hunter CCTV” 2019 г